
brother

DCP-J540N/J740N ユーザーズガイド -基本編-

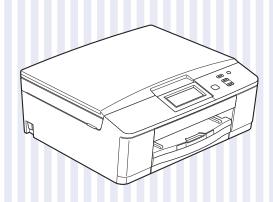

CD-ROM収録のユーザーズガイドもご活用ください

付属のCD-ROMには、下記のユーザーズガイドが収録されて います。あわせてご覧ください。

- ・ユーザーズガイド 応用編
- ・ユーザーズガイド パソコン活用編 ・ユーザーズガイド ネットワーク知識編
- ユーザーズガイド ネットワーク操作編

1ページ

困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな? と思ったときなどは、以下の手順で原因を お調べください。

第4章「こんなときは」で調べる

63ページ

サポート ブラザー



ブラザーのサポートサイト にアクセスして、最新の情報を調べる http://solutions.brother.co.jp/

オンラインユーザー登録をお勧めします。

ブラザーマイポータル

https://myportal.brother.co.jp/

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち早くお届けします。

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。 第1章

ご使用の前に

第2章

コピー

第3章

デジカメプリント (DCP-J740Nのみ)

第4章

こんなときは

付録 (索引)

マニュアルの構成

本製品には次のマニュアルが用意されています。目的に応じて各マニュアルをご活用ください。

■ はじめにお読みください

1. 安全にお使いいただくために(冊子)

本製品を使用する上での注意事項や守っていただきたいことを記載しています。

2. かんたん設置ガイド(冊子)

お買い上げ後、本製品を使用可能な状態にするまでの手順を説明しています。



■ 用途に応じてお読みください

3. ユーザーズガイド 基本編(冊子)

本製品の基本的な使いかたと、困ったときの対処方法について詳しく説明しています。



4. ユーザーズガイド 応用編(PDF 形式)

基本編で使いかたを説明していない機能について詳しく説明しています。本製品が持つ 便利で楽しい機能を最大限に使いこなしてください。

5.ユーザーズガイド パソコン活用編(PDF 形式)

本製品をパソコンとつないでプリンターやスキャナーとして使うときの操作方法や、 付属の各種アプリケーションについて詳しく説明しています。



6. ユーザーズガイド ネットワーク知識編(PDF 形式)

ネットワークに関する基礎的な情報を記載しています。

7. ユーザーズガイド ネットワーク操作編(PDF 形式)

本製品を手動でネットワークに接続するときの設定方法や、ネットワークに関して困ったときの対処方法を説明しています。

CD-ROM 内のユー ザーズガイドの見か た **⇒ 1** ページ

■ サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) からダウンロードしてご利用ください

(L) 画面で見るマニュアル(HTML 形式)

上記のうち、 $3\sim7$ のマニュアルを一体化して、パソコンの画面上で見られるようにしたマニュアルです。参照先が書かれたところをクリックするとその掲載箇所に直接飛ぶため、冊子のページをめくったり別のガイドで探したりすることなく、知りたい情報をすぐに確認することができます。

モバイルプリント&スキャンガイド(PDF 形式)

Android™ や iOS を搭載した携帯端末からデータを印刷する方法や、本製品でスキャンしたデータを携帯端末に転送する方法を説明しています。

Google クラウドプリントガイド(PDF 形式)

本製品に Google アカウント情報を登録し、Google クラウドプリントサービスを利用してデータを印刷する方法を説明しています。



AirPrint ガイド (PDF 形式)

パソコンを介さずに、iOS を搭載した携帯端末からデータを直接印刷する方法を説明しています。

最新版のマニュアルは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)からダウンロードできます。 http://solutions.brother.co.jp/

CD-ROM 内のユーザーズガイドを見るときは

付属の CD-ROM には、下記のユーザーズガイドが PDF 形式で収録されています。

- ユーザーズガイド 応用編
- ユーザーズガイド パソコン活用編
- ユーザーズガイド ネットワーク知識編
- ユーザーズガイド ネットワーク操作編

Windows[®] の場合

付属の CD-ROM からプリンタードライバーをパソ コンにインストールすると、PDF 形式のユーザーズ ガイドも自動的にダウンロードされます。

スタートメニューから [すべてのプログラム] ー [Brother] ー [DCP-XXXX *1] ー [ユーザーズガイド] の順にクリックして、見たいユーザーズガイドを選んでください。

*¹「XXXX」はモデル名です。

プリンタードライバーをインストールしない場合は、次の手順で CD-ROM から直接、PDF 形式のユーザーズガイドを見ることができます。

1 付属の CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドライブにセットする

トップメニューが表示されます。

- √ トップメニューの画面が表示されない ときは、「マイコンピュータ(コン ピューター)」から CD-ROM ドライブ をダブルクリックし、[start.exe] をダ ブルクリックしてください。
- [ユーザーズガイド]をクリックする



3 [画面で見るマニュアル PDF 形式] をクリックする



収録されているユーザーズガイドの目次 が表示されます。

4 見たいユーザーズガイドのタイトル をクリックする



ユーザーズガイドが表示されます。

Macintosh の場合

- 付属の CD-ROM を、Macintosh の CD-ROM ドライブにセットす る
- [ユーザーズガイド] をダブルク リックする



- 3 [top.pdf] をダブルクリックする
- 4 見たいユーザーズガイドのタイトル をクリックする



ユーザーズガイドが表示されます。

目次

ロー・アースガイドを見るときは 1 日本の	マニュアルの構成	原稿のセット40
DCP-J740Nのみ)	CD-ROM 内のユーザーズガイドを見るときは 1	
#書の見かた 場場をひびに出版における通告 5 場所をセットする 41 場所をセットする 41 場所をセットする 43 は 43 コピーする 45 写真をブリントする (DCP-J740N のみ) 7 ブリンターとして使う 9 Windows® の場合 10 はがき (年質状) に印刷する 11 スキャンする 11 スキャンする 14 こんなこともできます 15 第2章 ブリントするには 46 第3章 デジカメブリント 17 かならずお読みください 5 第1章 ご使用の前に 17 かならずお読みください 5 第2章 ブリントする前に 50 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする 51 外観図 18 操作パネル 20 情ち受け画面 21 タッチパネル 22 電源ボタンについて 23 ステータスランプについて 23 ステータスランプについて 23 はじめに設定する 24 日々と呼びを設定する 24 日々と呼びを設定する 24 日々と呼びを設定する 25 スリーブモードに入る時間を設定する 24 日々と呼びを設定する 25 スリーブモードに入る時間を設定する 26 お気に入り設定を整線する 27 お気に入り設定を整線する 27 お気に入り設定を整線する 27 お気に入り設定を登録する 37 お気に入り設定を登録する 37 お気に入り設定を登録する 37 お気に入り設定を登録する 37 お気に入り設定を登録する 37 お気に入り設定を登録する 38 お気に入り設定を登録する 64 本気に入り側を清掃する 64 オ表に入り側を清掃する 64 オ表に入り側を清掃する 64 本気に入り側を清掃する 64 素紙にフーラを清掃する 64 素紙にフーラを清掃する 64 素紙にフーラを清掃する 65 統託ローラーを清掃する 65 統託ローラーを清掃する 66 統託ローラーを清掃する 66 統託ローラーを清掃する 66 統託ローラーを清掃する 66		,
編集ならびに出版における通告 5 最新のドライバーやファームウェア (本体ソフトウェア) を入手するときは? 5 第2章 コピー 43	本書の見かた5	
展新のドライバーやファームウェア (本体ソフトウェア)を入手するときは?		原稿をセットする41
(本体ソフトウェア)を入手するときは? 5 第2章 コピー 43		
コピーする (COC) (COC		第2章 コピー43
コピーする	使ってみよう <基本編>6	基本
写真をプリントする(DCP-J740Nのみ) 7 ブリンターとして使う 9 Mindows® の場合 10 はがき(年質状)に印刷する 11 スキャンする 14 CDCP-J740Nのみ) 49 第3章 デジカメブリント 7 真を変えてコピーするには 46 設定を変えてコピーするには 46 プリントする 15 第3章 デジカメブリント 7 真を変えてコピーするには 50 スモリーカードまたはUSB フラッシュメモリーをセットする 53 ステータスランプについて 23 ステータスランプについて 25 電源ボタンについて 26 でのCP-J740Nのみ) 27 とび 27 でのCP-J740Nのみ) 28 はじめに設定する 24 日付と時効を設定する 24 日付と時効を設定する 25 スリーブモードに入る時間を設定する 26 お気に入りを設定する 27 記録紙のセット 29 使用できる記録紙 29 財政紙・推奨紙 30 記録紙の日刷船間 31 トレイの種類 31 トレイの種類 31 トレイの種類 31 トレイの種類 31 スライタスティアに保存する 60 スキャンしたデータをメディアに保存する 60 スキャンしたデータを表示する 64 本製品の外間を清掃する 64 本製品の外間を清掃する 64 本製品の外間を清掃する 65 総紙ローラーを清掃する 66 終紙ローラーを清掃する 66 終紙ローラーを清掃する 66 終紙ローラーを清掃する 66 終紙ローラーを清掃する 66 終紙ローラーを清掃する 66		コピーに関するご注意44
プリンターとして使う 9 Macintosh の場合 9 Macintosh の場合 10 はがき (年買状) に印刷する 11 スキャンする 14 こんなこともできます 15 第3章 デジカメプリント 17 かならずお誘みください 8 部の名称とはたらき 18 外観図 18 操作パネル 20 待ち受け画面 21 安ッチパネル 22 電源ボタンについて 23 ステータスランプについて 25 (DCP-J740N のみ) 23 はじめに設定する 24 日付と時刻を設定する 24 日付と時刻を設定する 25 スリーブモードに入る時間を設定する 24 日付と時刻を設定する 25 東男紙・推奨紙 30 記録紙のセット 29 使用できる記録紙 29 専用紙・推奨紙 30 記録紙の印刷範囲 11 トレイの種類 31 トレイの種類 31 トレイの種類 31 たい 20 大人 2		コピーする45
Windows®の場合 9 Macintosh の場合 10 はがき (年質状) に印刷する 11 スキャンする 14 こんなこともできます 15 第3章 デジカメブリント 14 (DCP-J74ON のみ) 49 第3章 デジカメブリント 15 第1章 ご使用の前に 17 第4 で使用の前に 17 第4 で使用の前に 18 操作パネル 20 特方受け画面 21 タッチパネル 22 電源ボタンについて 23 ステータスランプについて 23 ステータスランプについて (DCP-J74ON のみ) 23 はじめに設定する 24 日付と時刻を設定する 25 スリーブモードに入る時間を設定する 26 お気に入りを設定する 27 お気に入り設定を登録する 27 お気に入り設定を登録する 27 お気に入りしたアータをメディアに保存する 60 スキャンしたデータをメディアに保存する 60 元禄紙のセット 29 使用できる記録紙 29 専用紙・推奨紙 30 記録紙のセット 29 使用できる記録紙 29 専用紙・推奨紙 30 記録紙の日刷範囲 31 トレイの種類 31 トレイの種類 31 トレイの種類 31 トンイの種類 31 トンイの種類 31 日常のお手入れ 本製品が汚れたら 64 本製品の外側を清掃する 64 本製品の外側を清掃する 64 本製品の外側を清掃する 64 本製品の外側を清掃する 64 本製品の外側を清掃する 64 スキャンしたデータをメディアに保存する 66 経紙ローラーを清掃する 64 オ製品の外側を清掃する 64 オ製品のサイズを設定する 39 お紙ローラーを清掃する 66 8 統組ローラーを清掃する 66 8 種紙ローラーを清掃する 66 8 種様ローラーを清掃する 66 8 種紙ローラーを清掃する 66 8 4 を 8 を 8 を 8 を 8 を 8 を 8 を 8 を 8 を 8		1 部コピーする45
Macintosh の場合 10 はがき (年賀状) に印刷する 11 スキャンする 14 (DCP-J740N のみ)		複数部コピーする45
はがき (年賀状) に印刷する 11 スキャンする 14 こんなこともできます 15 第 2 章 デジカメブリント (DCP-J740N のみ)		設定を変えてコピーするには46
# 1 章 ご使用の前に 17		
### 1 章 で使用の前に		第3章 デジカメプリント
### 1 章 で使用の前に		(DCP-J740N のみ)49
第1章 で使用の前に	こんなこともできます15	
おおらずお読みください	第 1 章 で使用の前に17	

外観図	かならずお読みください	
操作パネル 20 内の画像を見る・ブリントする 53 持ち受け画面 21 タッチパネル 22 電源ボタンについて 23 ステータスランプについて (DCP-J740Nのみ) 23 はじめに設定する 24 日付と時刻を設定する 25 スリーブモードに入る時間を設定する 26 お気に入りを設定する 27 お気に入りを設定する 27 お気に入り設定を登録する 27 記録紙のセット 29 使用できる記録紙 29 専用紙・推奨紙 30 記録紙の印刷範囲 31 トレイのセット 29 専用紙・推奨紙 30 記録紙の印刷範囲 31 トレイにセットする 35 子差しトレイにセットする 35 子差しトレイにを 37 本製品の外側を清掃する 64 本製品の外側を清掃する 64 本製品の外側を清掃する 64 本製品の外側を清掃する 64 本製品の外側を清掃する 64 本製品の外側を清掃する 65 治録紙のサイズを設定する 39 スキャナー (読み取り部) を清掃する 66 排紙ローラーを清掃する 66 排紙ローラーを清掃する 66	各部の名称とはたらき18	写真をプリントする53
待ち受け画面21いろいろなプリント方法55タッチパネル22設定を変えてプリントするには55電源ボタンについて (DCP-J740Nのみ)23PictBridge 機能を使ってデジタルカメラから 直接プリントする58はじめに設定する 日付と時刻を設定する お気に入りを設定する お気に入りを設定する ・お気に入りを設定する ・お気に入りを設定する ・お気に入りを設定する ・お気に入りを設定する ・お気に入りを設定する ・お気に入りを設定する ・ク伸れできる記録紙 ・中できる記録紙 ・フィドトレイにセットする ・ スキャンしたデータをメディアに保存する ・ USB フラッシュメモリーに保存する ・ 60第4章 こんなときは ・ スキャンしたデータをメディアに保存する ・ USB フラッシュメモリーに保存する ・ 60第4章 こんなときは ・ クルの機能 ・ スキャンしたデータをメディアに保存する ・ USB フラッシュメモリーに保存する ・ 60第4章 こんなときは63第4章 こんなときは ・ 本製品が汚れたら ・ タッチパネルを清掃する ・ 本製品の外側を清掃する ・ 本製品の外側を清掃する ・ 本製品の外側を清掃する ・ 名 ・ 名 ・ 名 ・ 名 ・ 名 ・ 名 ・ 名 ・ 名 ・ 日本のお手入れ	外観図18	
タッチパネル 22 設定を変えてプリントするには 55 電源ボタンについて (DCP-J740N のみ) 23 PictBridge 機能を使ってデジタルカメラから 直接プリントする 58 はじめに設定する 24 58 日付と時刻を設定する 25 59 スリープモードに入る時間を設定する 26 お気に入りを設定する 27 お気に入りを設定する 27 お気に入り設定を登録する 27 記録紙のセット 29 専用紙・推奨紙 30 記録紙の印刷範囲 31 トレイの種類 31 記録紙トレイにセットする 32 スライドトレイにセットする 35 手差しトレイにセットする 35 記録紙の種類を設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39	操作パネル20	内の画像を見る・プリントする53
電源ボタンについて 23 ステータスランプについて (DCP-J740Nのみ) 23 はじめに設定する 24 日付と時刻を設定する 25 スリープモードに入る時間を設定する 26 お気に入りを設定する 27 お気に入りを設定する 27 お気に入りを設定する 27 お気に入りを設定する 27 記録紙のセット 29 専用紙・推奨紙 30 記録紙の印刷範囲 31 トレイの種類 31 トレイの種類 31 に記録紙トレイにセットする 32 スライドトレイにセットする 35 手差しトレイにセットする 36 手差しトレイにセットする 37 記録紙の種類を設定する 39 記録紙の種類を設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 記録紙の一ラーを清掃する 66 終紙ローラーを清掃する 66		
ステータスランプについて (DCP-J740N のみ)23直接プリントする58はじめに設定する 日付と時刻を設定する お気に入りを設定する お気に入りを設定する お気に入り設定を登録する 中用できる記録紙 ・中間できる記録 ・中間できる記録紙 ・中間できる記録 ・中間できる記述 ・中間できる記述 ・中間できる記述 ・中間できる記述 ・中間できる記述 ・中間できる記述 ・中間できる記述 ・中によりによります ・中によりによりによりでは ・中によりによりによりでは ・中によりによりによりによりでは ・中によりによりま		
(DCP-J740Nのみ) 23 PictBridge とは 58 はじめに設定する 24 日付と時刻を設定する 24 写真を設定する 25 スリーブモードに入る時間を設定する 26 お気に入りを設定する 27 お気に入りを設定する 27 お気に入り設定を登録する 27 記録紙のセット 29 使用できる記録紙 29 専用紙・推奨紙 30 記録紙の印刷範囲 31 トレイの種類 31 記録紙トレイにセットする 32 スライドトレイにセットする 35 手差しトレイにセットする 37 記録紙の種類を設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 にはいいてはいます。 66 特紙ローラーを清掃する 66 特紙ローラーを清掃する 66		
はじめに設定する 24		
日付と時刻を設定する 25 スリープモードに入る時間を設定する 26 お気に入りを設定する 27 お気に入り設定を登録する 27 記録紙のセット 29 使用できる記録紙 29 専用紙・推奨紙 30 記録紙の印刷範囲 31 トレイの種類 31 日常のお手入れ 31 記録紙トレイにセットする 32 スライドトレイにセットする 35 手差しトレイにセットする 35 手差しトレイにセットする 37 記録紙の種類を設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 おんなときは 66 指紙ローラーを清掃する 66 排紙ローラーを清掃する 66	•	-
音量を設定する25スリープモードに入る時間を設定する26お気に入りを設定する27お気に入り設定を登録する27記録紙のセット29使用できる記録紙29専用紙・推奨紙30記録紙の印刷範囲31トレイの種類31記録紙トレイにセットする32スライドトレイにセットする35手差しトレイにセットする35記録紙の種類を設定する39記録紙のサイズを設定する39記録紙のサイズを設定する39記録紙のフーラーを清掃する66排紙ローラーを清掃する68		
スリーブモードに入る時間を設定する26お気に入りを設定する27お気に入り設定を登録する27記録紙のセット29使用できる記録紙29専用紙・推奨紙30記録紙の印刷範囲31トレイの種類31記録紙トレイにセットする32スライドトレイにセットする35手差しトレイにセットする35手差しトレイにセットする37記録紙の種類を設定する39記録紙の種類を設定する39記録紙のサイズを設定する39記録紙の一ラーを清掃する64スキャナー (読み取り部)を清掃する65給紙ローラーを清掃する66排紙ローラーを清掃する68		与具をノリノト9句59
お気に入りを設定する 27 お気に入り設定を登録する 27 記録紙のセット 29 使用できる記録紙 29 専用紙・推奨紙 30 記録紙の印刷範囲 31 トレイの種類 31 日常のお手入れ 31 記録紙トレイにセットする 32 スライドトレイにセットする 35 手差しトレイにセットする 35 手差しトレイにセットする 35 音差しトレイにセットする 35 計算があれたら 64 ネ製品の外側を清掃する 64 スキャナー (読み取り部)を清掃する 64 スキャナー (読み取り部)を清掃する 65 給紙ローラーを清掃する 66 排紙ローラーを清掃する 66		その他の機能
お気に入り設定を登録する 27 スキャンしたデータをメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する 60 使用できる記録紙 29 専用紙・推奨紙 30 記録紙の印刷範囲 31 トレイの種類 31 日常のお手入れ 32 スライドトレイにセットする 35 手差しトレイにセットする 35 手差しトレイにセットする 37 記録紙の種類を設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 治紙ローラーを清掃する 66 排紙ローラーを清掃する 66 排紙ローラーを清掃する 66		
記録紙のセット 29 使用できる記録紙 29 専用紙・推奨紙 30 記録紙の印刷範囲 31 トレイの種類 31 記録紙トレイにセットする 32 スライドトレイにセットする 35 手差しトレイにセットする 37 記録紙の種類を設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 記録紙のサーズを設定する 39 記録紙のサーズを設定する 39 記録紙のサーズを設定する 39 お紙ローラーを清掃する 66 排紙ローラーを清掃する 68		
記録紙のピット 29 専用紙・推奨紙 30 記録紙の印刷範囲 31 トレイの種類 31 記録紙トレイにセットする 32 スライドトレイにセットする 35 手差しトレイにセットする 37 記録紙の種類を設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39		
専用紙・推奨紙 30 記録紙の印刷範囲 31 トレイの種類 31 記録紙トレイにセットする 32 スライドトレイにセットする 35 手差しトレイにセットする 37 記録紙の種類を設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 記録紙のサーズを設定する 39 経紙ローラーを清掃する 66 排紙ローラーを清掃する 68		
記録紙の印刷範囲 31 日常のお手入れ 31 日常のお手入れ 31 日常のお手入れ 32 スライドトレイにセットする 35 手差しトレイにセットする 37 記録紙の種類を設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 2 2キャナー (読み取り部)を清掃する 65 給紙ローラーを清掃する 66 排紙ローラーを清掃する 68		第4章 てんなときは 63
トレイの種類31日常のお手入れ記録紙トレイにセットする32本製品が汚れたら64スライドトレイにセットする35タッチパネルを清掃する64手差しトレイにセットする37本製品の外側を清掃する64記録紙の種類を設定する39スキャナー (読み取り部)を清掃する65記録紙のサイズを設定する39給紙ローラーを清掃する66排紙ローラーを清掃する68		ガイ羊 C70%C266
記録紙トレイにセットする		日堂のお手入れ
スライドトレイにセットする 35 手差しトレイにセットする 37 記録紙の種類を設定する 39 記録紙のサイズを設定する 39 給紙ローラーを清掃する 66 排紙ローラーを清掃する 68		
手差しトレイにセットする37本製品の外側を清掃する64記録紙の種類を設定する39スキャナー (読み取り部)を清掃する65記録紙のサイズを設定する39給紙ローラーを清掃する66排紙ローラーを清掃する68	1-	
記録紙の種類を設定する		
記録紙のサイズを設定する	記録紙の種類を設定する39	
排紙ローラーを清掃する	記録紙のサイズを設定する39	
		本体内部を清掃する69

インクがなくなったときは70	
インクカートリッジを交換する	
インク残量を確認する	
印刷が汚いときは	
プリントヘッドをクリーニングする	
記録紙のうら面が汚れるときは	
印刷テストを行う75	
困ったときは	
紙が詰まったときは78	3
記録紙が詰まったときは	
ADF に原稿が詰まったときは	
(DCP-J740Nのみ)84 画面にメッセージが表示されたときは85	
故障かな?と思ったときは	J
(修理を依頼される前に)90)
動作がおかしいときは	
(修理を依頼される前に)101	1
初期状態に戻す102	
ネットワーク設定を元に戻す102	
すべての設定を元に戻す102	
こんなときは103	3
インターネット上のサポートの案内を 見るときは103	3
最新のドライバーやファームウェアをサポート	_
サイトからダウンロードして使うときは 10 4	
本製品のシリアルナンバーを確認する104	
本製品の設定内容や機能を確認する108	
本製品を輸送するときは108	5
付 録107	
文字の入力方法108	
機能一覧110 仕様118	
使用環境	
索引125	
関連製品のご案内132	
innobella	
消耗品132	
消耗品などのご注文について133	
インクカートリッジの回収・	
リサイクルのご案内133	3

付属の CD-ROM に収録 「ユーザーズガイド 応用編」の目次

第1章 お好みで設定する

表示言語を設定する*1 画面の設定を変更する ファクスモードに戻る時間を設定する*2 ファクス自動再ダイヤル有無を設定する*2 着信音と保留音を設定する*2

第2章 電話*2

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する キャッチホン・ディスプレイサービスを利用する

第3章 ファクス*2

ファクスの便利な送りかた ファクスの便利な受けかた 通信状態を確かめる

第 4 章 電話帳 *2

電話帳を利用する 子機の電話帳を利用する パソコンを使って電話帳に登録する

第5章 転送・リモコン機能*2

外出先から本製品を操作する 外出先に転送する

第6章 コピー

いろいろなコピー

第 7 章 デジカメプリント*³

写真をプリントする

付録

用語解説 索引

*1: DCP モデルのみ *2: MFC モデルのみ

*3: DCP-J740N、MFC モデルのみ

アフターサービスのご案内

本書の見かた

本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

▲警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性のある内容を示します。
確認	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載していま す。
Ø	知っていると便利なことや、補足を記載しています。
	参照先を記載しています。

確認

■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。

本書で対象となる製品

本書は DCP-J540N、DCP-J740N を対象としています。お使いの製品の型番は操作パネル上に表記してい ますので、ご確認ください。

本書で使用されているイラスト

本書では本製品や操作パネルの説明に、DCP-J540Nのイラストを使用しています。

編集ならびに出版における通告

本マニュアルならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。

ブラザー工業株式会社は、本マニュアルに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を 有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害(間接的損害を含む)に対しては、出 版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

最新のドライバーやファームウェア(本体ソフトウェア)を入手するときは?

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。 最新のドライバーに入れ替えると、パソコンの新しい **OS** に対応したり、印刷やスキャンなどの際の トラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルは、ファームウェア(本体ソフトウェ ア)を新しくすることで解決できることがあります。


最新のドライバーやファームウェアは、弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)か らダウンロードしてください。ダウンロードやインストールの手順についても、サポートサイトに掲 載されています。http://solutions.brother.co.jp/

ダウンロードを始める前に、まず、⇒ 104ページ「最新のドライバーやファームウェアをサポートサ イトからダウンロードして使うときは」をご覧ください。

コピーする

モノクロ/カラーでコピーします。

┃ 原稿をセットする

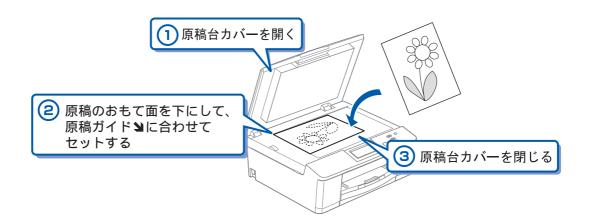


- 2 待ち受け画面の【コピー】を押す
- 3 【+】/【-】で部数を入力する



4 モノクロでコピーする場合は、 を、カラーでコピーする場合は、 を押す

コピーが開始されます。

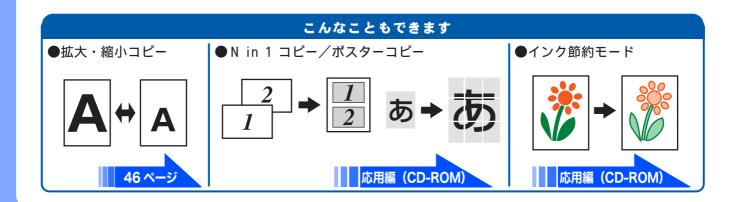

写真をプリントする (DCP-J740Nのみ)


メモリーカードや USB フラッシュメモリーなどメディアに保存された写真をプリントします。

1 記録紙をスライドトレイ(L 判記録紙やはがき専用のトレイ)にセットする

※L 判の記録紙をセットする場合を説明します。



2 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを入れる

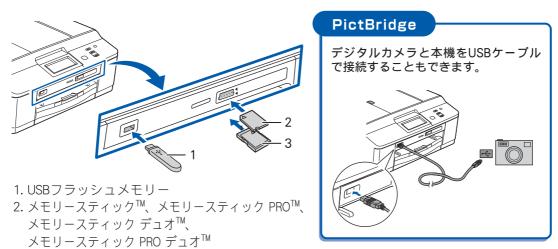

- 3. SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、マルチメディアカード、マルチメディアカード plus
- ※ miniSDカード/microSDカード/miniSDHCカード/microSDHCカード/ メモリースティック マイクロ $^{\text{IM}}$ ($M2^{\text{IM}}$) /マルチメディアカード mobileも使用できます。 本製品にセットするときはアダプターが必要です。

3 【かんたんプリント】を選ぶ



4 プリントする画像と枚数を設定する



※複数の写真をプリントするときは、①②を繰り返します。

- <mark>5</mark>【OK】を押す
- ______ または ҈ を押してプリントする

選択した画像がカラーでプリントされます。

プリンターとして使う


本製品とパソコンを接続して、パソコンから印刷できます。

確認

■ パソコンとの接続や、ドライバーのインストール方法は、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。

Windows[®] の場合

| | アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選ぶ

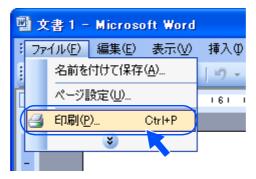

[印刷] ダイアログボックスで、本製品を選び、[プロパティ] をクリックする



③ 必要に応じて記録紙サイズやカラー、その他の項目を設定し、[OK] をクリックする

サイズは [基本設定]、カラーは [拡張機能] タブから設定します。

4 [OK] をクリックして印刷を実行する


Macintosh の場合

- **1** アプリケーションの[ファイル]メニューから[ページ設定]を選ぶ
- **2** [対象プリンタ]で本製品のモデル名を選び、[OK]をクリックする



- アプリケーションの [ファイル] メニューから [プリント] を選ぶ
- **4** [プリント]をクリックする



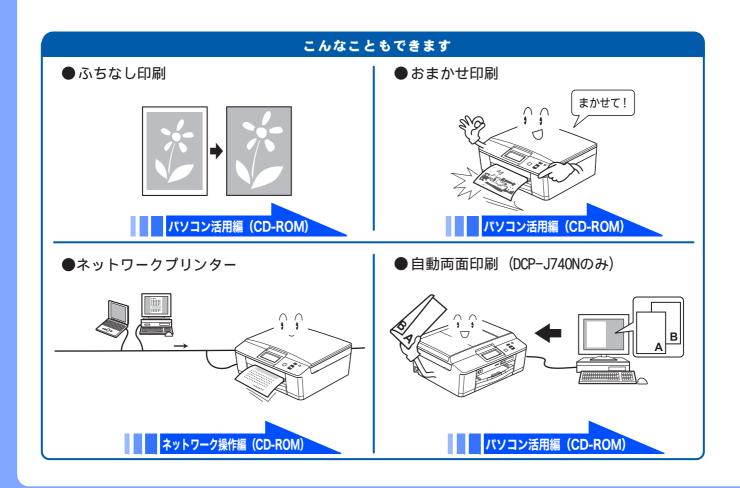

はがき(年賀状)に印刷する

スライドトレイ (L 判記録紙やはがき専用のトレイ) を使って、はがきや年賀状に印刷します。 操作方法は、お使いの **OS** やアプリケーションソフトによって異なります。

1 はがきをスライドトレイにセットする ⇒35ページ「スライドトレイにセットする」



2 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選ぶ



3 [印刷] ダイアログボックスで、接続している本製品のモデル名を選び、[プロパティ] をクリックする



4 [基本設定] タブをクリックする



[日紙種類] と [用紙サイズ] を設定し、[OK] をクリックする

例:インクジェット紙のはがきに印刷する場合 [用紙種類] を [インクジェット紙] に設定します。 [用紙サイズ] を [ハガキ] に設定します。




⑥ [OK] をクリックする



印刷が始まります。

確認

- 印刷後、はがき・L 判以外のサイズの記録紙に入れかえるときは、
 - •リリースボタンをつまんで、スライドトレイをカチッと音がするまで完全に手前に引いておいてください。

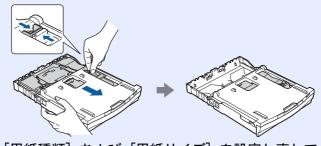


•プリンタードライバーの [用紙種類] および [用紙サイズ] を設定し直してください。

スキャンする

本製品でスキャンしたデータをパソコンに送ります。

確認

- パソコンとの接続や、ドライバーのインストール方法は、別冊の「かんたん設置ガイド」をご覧ください。
- 原稿をセットする

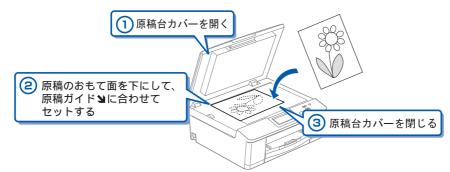

- 2 待ち受け画面の【スキャン】を押す
- 3 【✔】/【▲】を押して画面をスクロールさせ、【イメージ:PC 画像表示】を 選ぶ




パソコンに USB のみで接続している場合は、手順 5 に進んでください。

4 スキャンした画像を保存するパソコンを選び、【OK】を押す

画面に表示されている中から希望のパソコンを選びます。 (USB でも接続している場合は、【< USB >】とパソコン名が両方表示されています。)

5 算 または 🥌 を押す

スキャンが開始されます。

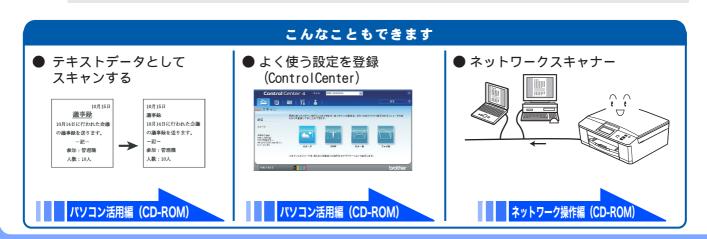


こんなこともできます

◆ 本製品をパソコンの外付けドライブとして利用する [リムーバブルディスクドライブ]

(DCP-J740N のみ)

本製品にセットしたメモリーカードや USB フラッシュメモリーが、パソコン上で [リムーバブル ディスク] として使用できます。

- ※リムーバブルディスクドライブとして使用できるのは、USB接続した場合のみです。パソコンから、ネットワーク経由でメモリーカードにアクセスする場合は、下記をご覧ください。
- Windows[®] の場合 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編 「Windows[®] 編」 – 「パソコンからメモリーカー ドまたは USB フラッシュメモリーを使う」
- Macitosh の場合
 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Macitosh編」 「Macitosh からメモリーカードまたはUSB フラッシュメモリーを使う」

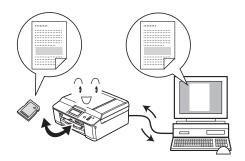

■ スキャナー、メモリーカードアクセスなどを簡単 に起動する

[ControlCenter]

スキャナーやメモリーカードアクセス 機能などを簡単に起動できるソフトウェア「ControlCenter」を使用できます。



パソコン活用編 (CD-ROM)

● 写真をプリント/加工する

[FaceFilter Studio]

写真を簡単にふちなし印刷したり、顔がはっきり見えるように全体の明るさを調整したりできます。赤目の修正や表情を変化させたりすることもできます。

(Windows[®] のみ)




パソコン活用編(CD-ROM)

パソコン活用編 (CD-ROM)

● モバイルプリント機能

Android™ や iOS を搭載した携帯端末からデータを印刷したり、本製品でスキャンしたデータを携帯端末に転送することができます。

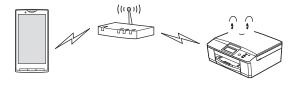

モバイルプリント & スキャンガイド

その他の機能については、「ユーザーズガイド 応用編」、「ユーザーズガイド パソコン活用編」および「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」を参照してください。

Memo



ご使用の前に

かならずお読みください	
各部の名称とはたらき 1 外観図 1 外面図 1 内面図 1 操作パネル 2 待ち受け画面 2 タッチパネル 2 操作例 2 電源ボタンについて 2 電源をオフにする 2 電源をオンにする 2 ステータスランプについて (DOD 1740) のか	18 18 19 20 21 22 23 23 23
(DCP-J740N のみ)2	
はじめに設定する	
音量を設定する	25
スリープモードに入る時間を設定する2	26
お気に入りを設定する	
	- '
記録紙のセット2	
使用できる記録紙2	<u>29</u>
使用できる記録紙2 専用紙・推奨紙3	29 29 30
使用できる記録紙	29 29 30 31
使用できる記録紙2 専用紙・推奨紙3	29 29 30 31
使用できる記録紙 2 専用紙・推奨紙 3 記録紙の印刷範囲 3 トレイの種類 3 記録紙トレイ 3 スライドトレイ 3	29 29 30 31 31 31
使用できる記録紙 2 専用紙・推奨紙 3 記録紙の印刷範囲 3 トレイの種類 3 記録紙トレイ 3	29 29 30 31 31 31
使用できる記録紙 2 専用紙・推奨紙 3 記録紙の印刷範囲 3 トレイの種類 3 記録紙トレイ 3 スライドトレイ 3 手差しトレイ 3	29 29 30 31 31 31 31
使用できる記録紙 2 専用紙・推奨紙 3 記録紙の印刷範囲 3 トレイの種類 3 記録紙トレイ 3 スライドトレイ 3 最大排紙枚数について 3 記録紙トレイにセットする 3 スライドトレイにセットする 3	29 30 31 31 31 31 32 35
使用できる記録紙 2 専用紙・推奨紙 3 記録紙の印刷範囲 3 トレイの種類 3 記録紙トレイ 3 スライドトレイ 3 最大排紙枚数について 3 記録紙トレイにセットする 3 スライドトレイにセットする 3 手差しトレイにセットする 3 手差しトレイにセットする 3	29 30 31 31 31 31 32 35
使用できる記録紙 2 専用紙・推奨紙 3 記録紙の印刷範囲 3 トレイの種類 3 記録紙トレイ 3 スライドトレイ 3 最大排紙枚数について 3 記録紙トレイにセットする 3 スライドトレイにセットする 3	29 30 31 31 31 31 32 35 37


₹情のセット	40
ADF にセットできる原稿	
(DCP-J740N のみ)	40
ADF に原稿をセットする場合の注意事項	40
原稿の読み取り範囲	40
原稿をセットする	41
原稿台ガラスに原稿をセットする	41
ADF に原稿をセットする	
(DCP-J740N のみ)	41


各部の名称とはたらき


かならずお読みください

外観図

外面図

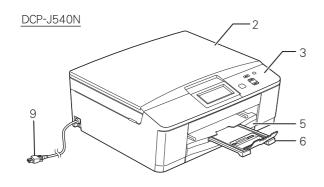


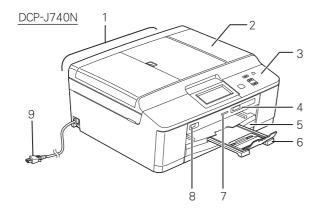


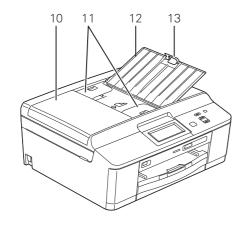


1	ADF (自動原稿送り装置) (DCP-J740N のみ)
2	原稿台カバー
3	操作パネル
4	カードスロット(DCP-J740N のみ)
5	記録紙トレイ
6	記録紙ストッパー
7	ステータスランプ(DCP-J740N のみ)
8	PictBridge ケーブル差し込み口 /USB フラッシュメモリー差し込み口 (DCP-J740N のみ)
9	
	AC 電源コード
10	AC 電源コード ADF カバー(DCP-J740N のみ)
10	ADF カバー(DCP-J740N のみ)

内面図

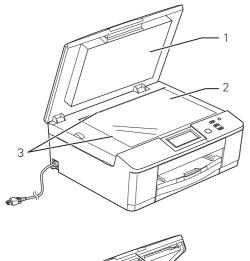


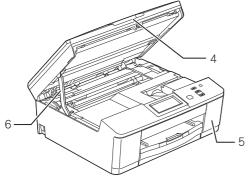

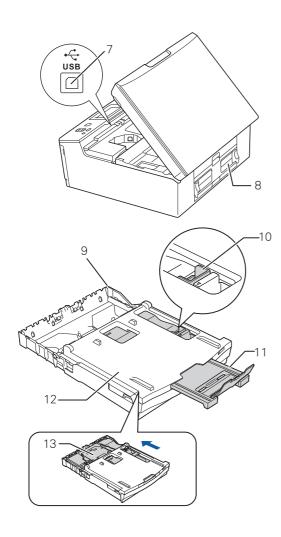

1	原稿台カバー
2	原稿台ガラス
3	原稿ガイド
4	本体カバー
5	インクカバー(インク挿入口)
6	本体カバーサポート
7	USB ケーブル差し込み口
8	手差しトレイ
9	記録紙トレイ
10	リリースボタン
11	記録紙ストッパー
12	トレイカバー 排紙トレイのはたらきもしています。
13	スライドトレイ L 判光沢紙やはがきなどをセットするとき に、リリースボタンをつまんでトレイを奥 に移動させます。スライドトレイを使用し ないときは必ず手前に戻しておきます。


操作パネル

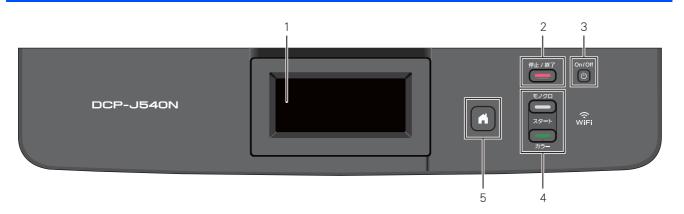

1	タッチパネル	各種メニュー、操作方法を案内するメッセージが表示されます。 画面に直接タッチして各設定を行います。 ⇒ 22 ページ「タッチパネル」
2	停止/終了ボタン	操作を中止するときや設定を終了するときに押します。
3	電源ボタン	電源をオン/オフするときに押します。 ⇒ 23 ページ「電源ボタンについて」 電源をオフにした場合でも、定期的にヘッドクリーニングを行い ます。
4	モノクロ/カラースタートボタン	コピー、デジカメプリント (DCP-J740N のみ) 、スキャンをスタートするときに押します。
5	ホームボタン	待ち受け画面に戻るときに押します。

待ち受け画面

現在の状態やメッセージが表示されます。通常は、以下のように「待ち受け画面」が表示され、インク残量などを確認でき、よく使用するボタンが並んでいます。

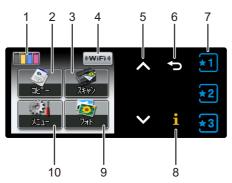

1	残量表示 / インクボタン	ブラック、イエロー、シアン、マゼンタの各インクについてそれぞれ 残量の目安が表示されます。押すとインクに関するメニューを表示し ます。
2	コピーボタン	コピーメニューを表示させるときに押します。
3	スキャンボタン	スキャンメニューを表示させるときに押します。
4	Wi-Fi 設定ボタン/無線 LAN 電波強度	Wi-Fi 設定を行うときに押します。 (Wi-Fi 接続されていることを示す 表示ではありません。)接続中は電波強度を 4 段階(. ・・・ で表示します。
5	矢印ボタン	前 / 次の画面を表示させるときに押します。前後に表示する画面がないときは表示されません。
6	戻るボタン	1つ前の画面を表示させるときに押します。
7	お気に入りボタン	登録したお気に入り設定を呼び出すときに押します。お気に入り設定を登録していない場合に押すと、お気に入り設定を登録する画面が表示されます。
8	情報ボタン	エラーまたは機能の説明があるときに表示されます。エラーがあると きに ← を押すと本製品の現在の状態や、保守手順を表示します。
		⇒ 85 ページ「画面にメッセージが表示されたときは」の手順に従って操作、保守を行ってください。
9	フォトボタン (DCP-J740N のみ)	デジカメプリントメニューを表示させるときに押します。
10	メニューボタン	メインメニューを表示させるときに押します。


タッチパネル


画面に表示された項目やボタンを指で軽く押して使 用します。

確認

■ タッチパネルは先のとがったもので押さない でください。タッチパネルが損傷する恐れがあ ります。



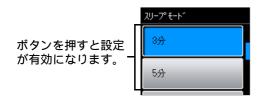

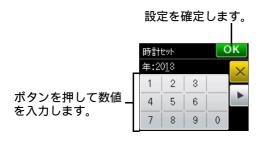

操作例

【基本設定】の【画面の明るさ】の設定方法を例に説明します。

1 【メニュー】を押す

メニュー画面が表示されます。

2 【基本設定】を押す



次の階層が表示されます。

3 【画面の設定】を押す

+-が表示されていないときは、【 \checkmark 】/ 【 \checkmark 】 で、画面をスクロールさせます。



次の階層が表示されます。

4 【画面の明るさ】を押す



5 目的の明るさを押す



画面の明るさが変更されます。

6 🎬を押して設定を終了する

電源ボタンについて

電源ボタンを押すと、本製品の電源をオン / オフできます。なお、本製品は、電源をオフにした場合でも、印刷品質を保つため、定期的にヘッドクリーニングを行う必要があります。ヘッドクリーニングを定期的に行なうためには、電源プラグを抜かないで電源ボタンを使用してください。

- 電源がオフの場合に使用できない機能は以下のとおりです。
 - パソコンからの印刷
 - デジカメプリント (DCP-J740N のみ)
 - ・コピー
 - スキャン
 - レポート印刷
- ヘッドクリーニングの頻度は、ご利用の環境によって異なります。
- ✓ ヘッドクリーニング時は、全色のヘッドをクリーニングするため、カラーインクも消費します。

電源をオフにする

1 ੈ ੈ ੈ を 2 秒以上押す

画面に【電源をオフにします】と表示され、電源がオフになります。


電源をオンにする

______ ^{on/off}を押す

電源がオンになります。

ステータスランプについて (DCP-J740N のみ)

本製品の状態をランプの点灯、点滅で表します。

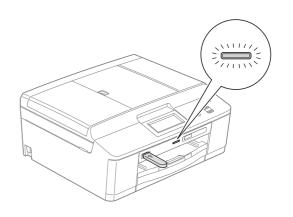

表示	状態
点灯	電源オン状態です。
点滅	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが読み取り、または書き込み中です。 点滅中は、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーにさわらないでください。
消灯	電源オフ、またはスリープ状態です。

はじめに設定する

日付と時刻を設定する

[時計セット]

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は、本製品が自動メンテナンスを行うときに使用されます。(待ち受け画面には、日時は表示されません。)

画面上の【メニュー】、【初期設定】、 【時計セット】を順に押す

キーが表示されていないときは、【 \checkmark 】/ 【 \land 】で、画面をスクロールさせます。

年の入力画面が表示されます。



画面に表示されているテンキーで西暦の下2桁を押し、【OK】を押す2013年の場合は、【1】【3】を押します。

❷ 日付や時刻を間違って入力したときは、【×】を押すと、入力し直すことができます。

月の入力画面が表示されます。

3 画面に表示されているテンキーで月 を 2 桁で押し、【OK】を押す

1月の場合は、【0】【1】を押します。

日付の入力画面が表示されます。

4 画面に表示されているテンキーで日付を 2 桁で押し、【OK】を押す

21 日の場合は、【2】【1】を押します。

時刻の入力画面が表示されます。

画面に表示されているテンキーで時刻を 24 時間制で押し、【OK】を 押す

午後0時45分の場合は、
【1】【2】【4】【5】を押します。

日付と時刻が設定されます。

6 学/終了を押す

待ち受け画面に戻ります。



- ∅ 現在の日付と時刻を確認する場合は、設定内容 リストを印刷してください。

⇒ 105 ページ「本製品の設定内容や機能を確認する」

音量を設定する

本製品の音量を調整します。

 画面上の【メニュー】、【基本設定】、 【ボタン確認音量】を順に押す

> キーが表示されていないときは、【**▽**】/ 【**△**】で、画面をスクロールさせます。

音量設定画面が表示されます。

2 目的の音量を選ぶ 【切/小/中/大】から選びます。

3 👑 を押して設定を終了する

スリープモードに入る時間を設定する

設定した時間内にパソコンからの印刷、コピーなどが行われなかったとき、本製品は自動的に待機状態 (スリープモード) に切り替わります。待機中でもパソコンからの印刷には影響はなく、受け付けるとただちに印刷します。この待機状態 (スリープモード) に切り替わるまでの時間を設定します。お買い上げ時は【5分】に設定されています。

画面上の【メニュー】、【基本設定】、【スリープモード】を順に押す

キーが表示されていないときは、【**▽**】/ 【**△**】で、画面をスクロールさせます。

スリープモードの設定画面が表示されます。

2 希望の時間を選ぶ

【1 分/2 分/3 分/5 分/10 分/30 分/60 分】から選びます。

- **3** 👑 を押して設定を終了する
- 使用するときは、操作パネル上のボタンのいずれかを押すかタッチパネルに軽く触れれば、すぐに再起動します。

お気に入りを設定する

コピーまたはスキャン (DCP-J740Nのみ) に関するいろいろな設定を3つまで名前をつけて登録できます。お気に入り設定を登録することで、よく使う設定をすばやく呼び出せます。

お気に入り設定を登録する

お気に入りの設定を名前をつけて登録します。

1 画面上の【メニュー】、【お気に入り 設定】を順に押す

キーが表示されていないときは、【 \checkmark 】/ 【 \checkmark 】で、画面をスクロールさせます。

🔁 【📶 - 未登録 -】を押す

保存先は【*1 - 未登録 -】/【*2 - 未登録 -】/【*3 - 未登録 -】から選びます。

- 3 【次へ】を押す
- 4 【コピー】または【スキャン】 (DCP-J740N のみ)から、登録 したい機能を選ぶ
- 5 お気に入りとして登録したい設定と 項目を選ぶ
 - ・コピー

【コピー画質/記録紙タイプ/記録紙サイズ/拡大・縮小/コピー濃度/スタック・ソートコピー(DCP-J740Nのみ)/レイアウトコピー/両面コピー(DCP-J740Nのみ)/便利なコピー設定(インク節約モード、裏写り除去コピー、ブックコピー)】

- スキャン (DCP-J740N のみ)【メディア:メディア保存 (スキャン画質 / ファイル形式 / ファイル名)】
- **6** 設定を終了したら【OK】を押す

名前を入力する画面が表示されます。

6 文字まで入力できます。お気に入り設定の名前を編集しない場合は、そのまま【OK】を押します。

- ⇒ 108 ページ「文字の入力方法」
- 8 画面で設定を確認し、【登録する】 を押す

お気に入り設定が登録されます。

- (9) 【OK】を押す
- 10 🎬 を押して設定を終了する

お気に入り設定の内容を変更するには

- (1)「お気に入り設定を登録する」の手順 ② で、変更したいお気に入り設定を 選ぶ
- (2) 【設定変更】を押す

【前に登録したお気に入り設定は 消去されますがよろしいですか?/はい/いいえ】と表示されます。

- (3) 【はい】を押す
- (4) 変更したい設定と項目を選び、【OK】 を押す
- (5) 名前を入力し【OK】を押す ◆変更した内容が反映されます
- (6) 画面で設定を確認し、【登録する】を 押す
- (7)【OK】を押す
- (8) = を押して設定を終了する

お気に入り設定の内容を削除するには

- (1)「お気に入り設定を登録する」の手順 ② で、削除したいお気に入り設定を 選ぶ
- (2) 【消去】を押す 【消去してよろしいですか?はい/いいえ】 と表示されます。
- (3) 【はい】を押す
 - ◆選んだお気に入り設定が削除されます。
- (4) (4) を押す

お気に入り設定を呼び出すには

- (1) 画面上の【★1】、【★2】または【★3】を押す
 - ◆お気に入り設定で登録した設定が呼び出 されます。

記録紙のセット

印刷品質は記録紙の種類によって大きく左右されます。目的に合った記録紙を選んでください。また、 記録紙をセットしたときは、本製品の「記録紙タイプ」(⇒39 ページ「記録紙の種類を設定する」) ま たはプリンタードライバーの「用紙種類」の設定を変更してください。(Windows® の場合⇒ユーザー ズガイド パソコン活用編「Windows® 編」 −「印刷の設定を変更する」、Macintosh の場合⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Macintosh 編」 −「印刷の設定を変更する」)

記録紙には色々な種類があるので、大量に購入される前に試し印刷することをお勧めします。

使用できる記録紙

			サイズ	表記	一度にも	セットでき	る枚数
種類	厚さ	コピー	デジカメ プリント	プリンター	記録紙 トレイ	スライ ドトレ イ	手差し トレイ
普通紙	$64g/m^2 \sim 120g/m^2$ (0.08mm \sim 0.15mm)	A4 B5 A5	A4	A4 レター エグゼクティブ JIS B5 A5 A6	100 ^{*1}		
インクジェット紙	$64g/m^2 \sim 200g/m^2$ (0.08mm \sim 0.25mm)	A4 B5 A5	A4	A4 レター エグゼクティブ JIS B5	20		
光沢紙	220g/m ² 以下 (0.25mm 以下) *2	A4 B5 A5	A4	JIS B5 A5 A6	20		
OHP フィルム	0.13mm 以下	A4 B5 A5	_		10	_	
封筒	75g/m ² ~ 95g/m ²	-	_	長形 3 号封筒 長形 4 号封筒 洋形 2 号封筒 洋形 4 号封筒 COM-10 DL 封筒	10		1
インデックス カード (127mm×203.2mm)	120g/m ² 以下 (0.15mm 以下)	_	_	インデックス カード	30		
往復はがき	220g/m ² 以下 (0.25mm 以下)	_	_	往復八ガキ	20		
2L 判 *3 (127mm×178mm)	220g/m ² 以下 (0.25mm 以下)	2L 判	2L 判	2L 判	20		
ポストカード (101.6mm×152.4mm)	0.25mm 以下	_	_	ポストカード		20	
L 判 *3	220g/m ² 以下 (0.25mm 以下) *2	L判	L判	L 判	_	20	
はがき*3	220g/m ² 以下 (0.25mm 以下)	ハガキ	ハガキ	ハガキ		20	

^{*1 80}g/m² の場合

^{*&}lt;sup>2</sup> ブラザーBP71 写真光沢紙の厚さは 260g/m² ですが、本製品の専用紙として作られていますのでご使用い ただけます。

^{*&}lt;sup>3</sup> 普通紙、インクジェット紙、光沢紙に対応しています。

専用紙・推奨紙

印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。

記録紙種類	商品名	型番(サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA (A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP71GA4 (A4)	20 枚入り
		BP71GLJ50(L 判)	50 枚入り
		BP71GLJ100(L 判)	100 枚入り
		BP71GLJ300(L 判)	300 枚入り
		BP71GLJ500(L 判)	500 枚入り
マット紙	インクジェット紙(マット仕上げ)	BP60MA (A4)	25 枚入り

- OHP フィルムは以下の推奨品をお使いください。 住友スリーエム社製 OHP フィルム 型番: CG3410
- Ø OHP フィルムやブラザー写真光沢紙をセットするときは、実際にプリントしたい枚数より 1 枚多くトレイにセットしてください。

※ブラザー BP71 写真光沢紙には、1 枚多く光沢紙が同封されています。


 ブラザー BP71 写真光沢紙をお使いの場合は、光沢紙に同封されている「取扱説明書」と「取扱説明書 一印刷後の乾燥・保存方法について」をよくお読みください。

確認

- 指定された記録紙でも、以下の状態の記録紙は使用できません。 傷がついている記録紙、カールしている記録紙、シワのある記録紙、留め金のついた記録紙、すでに 印刷された記録紙(写真つきはがきを含む)
- 指定以外の記録紙は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。封筒の場合は斜めに送り込まれたり、汚れたりします。
- ラベル用紙は使用できません。誤って使用すると、正しく印刷されなかったり、ラベルが内部に付着し、故障の原因となることがあります。
- 使用していない記録紙は袋に入れ、密封してください。湿気のある場所、直射日光の当たる場所には 保管しないでください。
- 往復はがきには、「折ってあるタイプのもの」と「折り目はあるが折っていないタイプのもの」があります。「折ってあるタイプのもの」を使用すると往復はがきの後端に汚れなどが発生することがありますので、「折り目はあるが折っていないタイプのもの」をご使用ください。
- ☑ カールしている記録紙について

特に、はがきや光沢紙(L 判、2L 判)はカールしている場合があるため、曲がりやそりを直して使用してください。


カールしている記録紙をそのまま使用すると、インク汚れ、印刷のずれ、記録紙づまりが発生します。

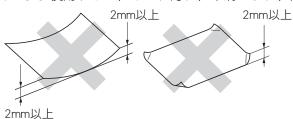

記録紙の印刷範囲

記録紙には印刷できない部分があります。以下の図と表に、印刷できない部分を示します。なお、図と表のA、B、C、D はそれぞれ対応しています。

▼記の数値は、プリンター機能でふちなし印刷を行っていない場合の数値です。ふちなし印刷を行っている場合、印刷できる範囲はお使いのOS やプリンタードライバーによって異なります。

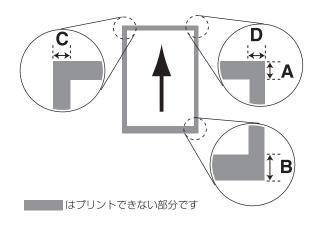


(単位:mm)

	\ · · 			
記録紙	Α	В	С	D
普通紙 インクジェット紙 光沢紙 OHP フィルム インデックスカード ポストカード	3	3	3	3
封筒 (長形3号封筒、 長形4号封筒、 洋形2号封筒、 洋形4号封筒)	12	22	3	3
封筒 (COM-10、 DL 封筒)	22	22	3	3

※印刷できない部分の数値(A、B、C、D)は、概算値です。また、この数値はお使いの記録紙やプリンタードライバーによっても変わることがあります。

トレイの種類


記録紙トレイ

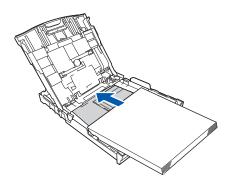

主に、A4、B5 などの記録紙、封筒などをセットします。

⇒ 32 ページ「記録紙トレイにセットする」


スライドトレイ

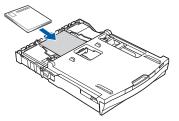

L 判光沢紙、はがき (普通紙)、はがき (インクジェット紙)、写真用光沢はがきをセットします。

⇒ 35 ページ「スライドトレイにセットする」

手差しトレイ

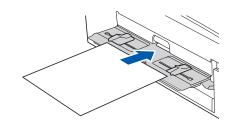

記録紙トレイやスライドトレイの記録紙を入れ替えることなく、すぐに1枚だけ印刷したいときにセットします。本製品で対応可能なすべての記録紙がセットできます。

⇒37ページ「手差しトレイにセットする」

最大排紙枚数について

厚さ80g/m²のA4記録紙の場合、最大50枚まで排紙できます。写真用光沢紙やOHPフィルムに印刷した場合は、インク汚れを防ぐため、排紙トレイから1枚ずつ取り出してください。

記録紙トレイにセットする

記録紙トレイには、下記の記録紙をセットすることができます。

- 普通紙
- インクジェット紙
- 光沢紙
- **OHP** フィルム
- 封筒
- インデックスカード
- 往復はがき

はがきおよび L 判は、スライドトレイにセットしてください。

⇒ 35 ページ「スライドトレイにセットする」

確認


- 光沢紙の印刷面に直接手を触れないでください。
- インクジェット紙、光沢紙、OHP フィルムには表側と裏側があります。記録紙の取扱説明書をお読みください。
- 種類の異なる記録紙を一緒にセットしないで ください。
- 封筒は、坪量 75g/m² ~ 95g/m² のものをお使 いください。
- 以下の封筒は使用できません。誤って使用する と、故障や紙づまりの原因になります。
 - ・窓付き封筒
 - エンボス加工がされたもの
 - 留め金のついたもの
 - ・内側に印刷がほどこされているもの
 - ふたにのりが付いているもの




・二重封筒(ふたの部分が二重になった封筒)



1 記録紙トレイを引き出す

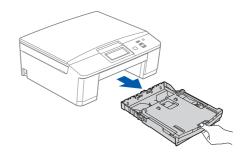


記録紙ストッパーが開いている場合は、 閉じてから記録紙トレイを引き出して ください。

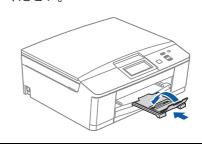

確認


■ 記録紙トレイから印刷するときは、スライドトレイを手前に引いておく必要があります。 リリースボタン (1) をつまんで、スライドトレイをカチッと音がするまで完全に手前に引いておいてください。

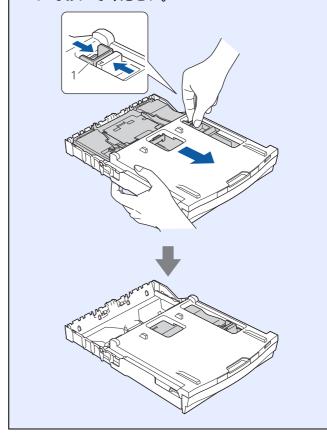

2 トレイカバー(1)を開く


▲注意

- トレイカバーが倒れて、指をはさまないよう にご注意ください。
- トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で 行ってください。

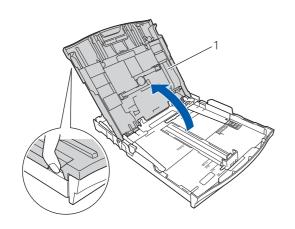

(2) の△の目印(3) を、記録紙サイズの目盛りに合わせる


幅のガイドは両手で動かしてください。

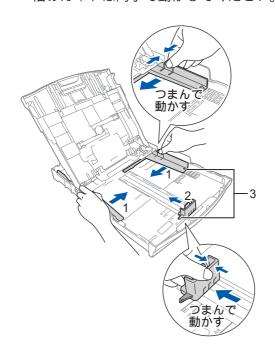

4 記録紙をさばく


記録紙がカールしていないことを確認して ください。

記録紙がカールしていると紙づまりの原因 になります。

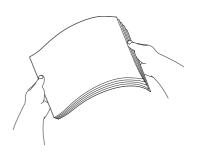

5 印刷したい面を下にして、記録紙の 上端から先にセットする

記録紙は、強く押し込まないでください。 用紙先端が傷ついたり、装置内に入り込ん でしまうことがあります。

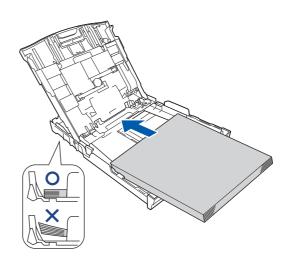


確認

- 印刷する枚数が少ない場合など、光沢紙がうまく引き込まれないときは、光沢紙に付属している同サイズの補助紙または余分に光沢紙をセットしてください。
- ブラザー写真光沢紙をセットするときは、プリントしたい枚数より1枚多くトレイにセットしてください。このとき用紙の表と裏をそろえてください。
 - ※ブラザー BP71 写真光沢紙には、1 枚多く光 沢紙が同封されています。
- 縦長封筒は、ふたを開いた状態で、ふたのない方向からセットしてください。ふたのある方向から給紙すると、印刷面が汚れたり封筒が重なって給紙されたりすることがあります。また、上下が反転して印刷されますので、プリンタードライバーの [拡張機能] で [上下反転] に設定してください。
 - -● Windows[®] の場合


⇒ユーザーズガイド パソコン活用編 「Windows[®] 編」-「[拡張機能] タブの設定」

• Macintosh の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Macintosh 編」−「拡張機能」

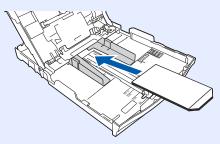

■ 横長封筒は、ふたを折りたたんだ状態でセット してください。

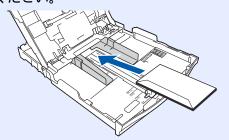


6 幅のガイド(1)を、記録紙にぴっ たりと合わせる

幅のガイドは両手で動かしてください。


⚠注意

- トレイカバーが倒れて、指をはさまないよう にご注意ください。
- トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行ってください。

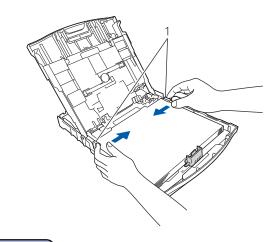

確認

- 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさみつけないでください。記録紙が浮いたり、傾いたりしてうまく給紙されない場合があります。
- 7 トレイカバー(1)を閉める

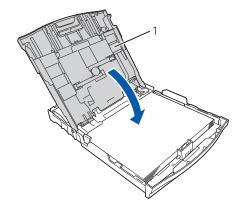


8 記録紙トレイを元に戻す

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に 戻します。

力を入れて押し込まないでください。トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になります。



9 トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを確実に引き出し(1)、フラップを開く(2)

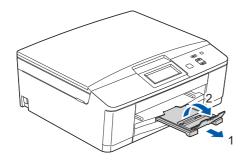

確認

- 印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して、試し印刷を行ってください。
- 封筒の厚みやサイズ、ふたの形状によっては、 うまく給紙されない場合があります。
- 対筒にうまく印刷できない場合は、使用しているパソコンのアプリケーションで、用紙サイズ、余白を調整してみてください。

スライドトレイにセットする

スライドトレイには、下記の記録紙をセットすることができます。

- ポストカード
- L判
- はがき

確認


- 自動両面印刷について (DCP-J740N のみ)
 - はがき (普通紙) を自動で両面印刷する場合、 通信面から先に印刷すると、印刷速度や印刷 品質が落ちる場合があります。宛て先面から 先に印刷することをお勧めします。
 - はがき (インクジェット紙)、写真用光沢はがきを自動両面印刷することはできません。宛て先面、通信面ともに印刷する場合は、片面ずつ印刷してください。この場合、宛て先面から先に印刷し、よく乾かしたのち、通信面を印刷することをお勧めします。
- 1 記録紙の端をそろえて、まっすぐに する




☑ 記録紙がそっているときは、対角線上の端を 持ってゆっくり曲げ、そりを直します。




🔁 記録紙トレイを引き出す

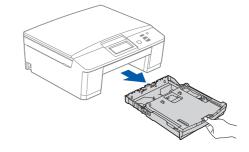

3 リリースボタン(1)をつまみ、スライドトレイをカチッと音がするまで完全に奥にずらす

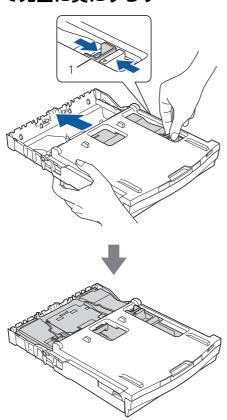


4 幅のガイド(1)と長さのガイド (2) を、記録紙のサイズの目盛り に合わせる

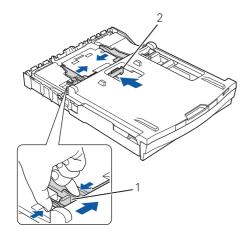


5 印刷したい面を下にして、記録紙の下 端から先に、図のようにセットする

はがきを印刷する場合は、上側(郵便番号欄)が記録紙トレイの奥になるようにセットしてください。

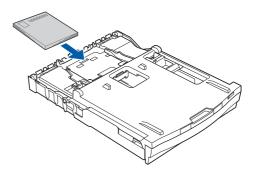


記録紙がスライドトレイの中で平らになっていることを確認してください。また、幅と長さのガイドが記録紙に合っていることを確認してください。

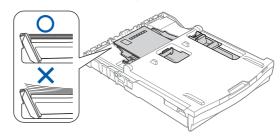

確認

- 印刷する枚数が少ない場合など、光沢紙がうまく引き込まれないときは、光沢紙に付属している同サイズの補助紙または余分に光沢紙をセットしてください。
- ブラザー写真光沢紙をセットするときは、プリントしたい枚数より1枚多くトレイにセットしてください。このとき用紙の表と裏をそろえてください。
 - ※ブラザー BP71 写真光沢紙には、1 枚多く光 沢紙が同封されています。
- 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさみつけないでください。記録紙が浮いたり、傾いたりしてうまく給紙されない場合があります。

② スイッチが Photo 側になっていることを確認します。

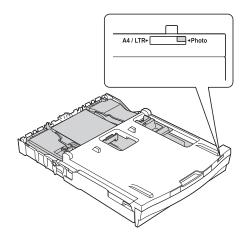

本体に記録紙トレイをセットした状態で、スライドトレイの位置を確認できます。

A4/LTR 側:記録紙トレイから給紙 Photo 側:スライドトレイから給紙

6 記録紙トレイを元に戻す

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に 戻します。

力を入れて押し込まないでください。トレイを強く押し込むと、紙づまりの原因になります。




手差しトレイにセットする


記録紙トレイやスライドトレイの記録紙を入れ替えることなく、すぐに1枚だけ印刷したいときにセットします。本製品で対応可能なすべての記録紙がセットできます。

一度にセットできるのは 1 枚です。

1 手差しトレイ(1)を起こす

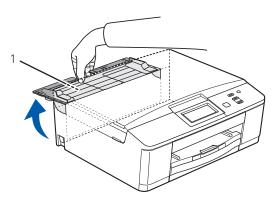


2 ガイド(1)をつまんで動かし、記録紙のサイズに合わせる

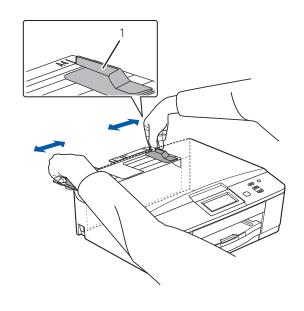

3 記録紙(1)の上端を、給紙口に少 し挿入した状態で、ガイドを記録紙 のサイズに合わせる(2)

印刷する面を上にしてセットしてください。 記録紙がトレイの中央にセットされるよう に、両手でガイドを調節します。

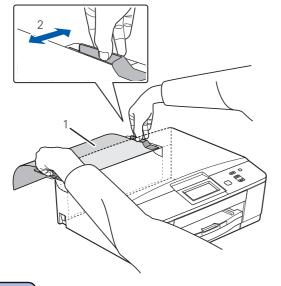


確認

- ガイドで記録紙を強くはさまないでください。 記録紙が折れて、うまく給紙されない場合があります。
- 中央にセットされなかった場合は、記録紙を取り出してセットし直してください。
- 記録紙を2枚以上セットしないでください。紙 づまりの原因になります。
- 記録紙トレイから給紙させた記録紙での印刷中に、手差しトレイに記録紙をセットしないでください。 紙づまりの原因になります。

4 両手で記録紙を挿入し、記録紙の上端が奥に当たるまで差し込む

記録紙が奥に当たって、記録紙が本製品に少し引き込まれたら手を離してください。画面に【手差しトレイ記録紙セット OK 記録紙を1枚ずつセットしてください】と表示されます。

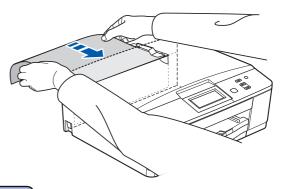

確認

- 封筒や厚紙は、本製品に引き込まれにくいことがあります。引き込まれるまで奥に差し込んでください。
- 5 複数枚の記録紙に印刷する場合は、 1 枚目の印刷が終わって、画面に 【手差しトレイに次の用紙をセット してスタート■□を押してくださ い】と表示されてから、次の記録紙 をセットする
- ② 記録紙が手差しトレイにセットされていると、 常に手差しトレイから給紙されます。
- レポート印刷 (⇒ 105 ページ)、テストプリント (⇒ 75 ページ) は、手差しトレイからは印刷できません。手差しトレイの記録紙は自動的に排紙され、記録紙トレイから印刷されます。
- ② ヘッドクリーニングが始まると、手差しトレイの記録紙は自動的に排紙されます。ヘッドクリーニングが終了してからもう一度記録紙をセットしてください。

記録紙の種類を設定する

[記録紙タイプ]

セットした記録紙の種類を本製品で設定します。 お買い上げ時は、【普通紙】に設定されています。

- ☑ コピーやデジカメプリント(DCP-J740Nの み)を行うときに、一時的に記録紙の種類を変 更することもできます。
 - ⇒ 48 ページ「L 判の写真を写真用光沢はがき にコピーする(設定変更の操作例)」
 - ⇒ 57 ページ「L 判、はがきに写真をプリント する(設定変更の操作例)」
- 🕢 パソコンから印刷するときは、パソコンで記録 紙の種類を設定します。

Windows[®] の場合 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編

「Windows®編」 - 「印刷の設定を変更する」

Macintosh の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編

「Macintosh 編」 - 「印刷の設定を変更する」

画面上の【メニュー】、【基本設定】、 【記録紙タイプ】を順に押す

キーが表示されていないときは、【✔】/ 【 ▲ 】で、画面をスクロールさせます。

記録紙タイプ設定画面が表示されます。

記録紙タイプを選ぶ

【普通紙/インクジェット紙/ブラザー BP71 光沢/ブラザー BP61 光沢/その他光沢/ OHP フィルム】から選びます。

- ∅ ブラザー BP71、BP61 写真光沢紙以外 の光沢紙をお使いの場合は【その他光 沢】を選んでください。
- ☑ カラーやグラフなどを多く含むビジネ ス文書を印刷するときは、【インク ジェット紙】を選ぶと、よりきれいに 印刷できます。

設定が有効になります。

準備を押して設定を終了する

記録紙のサイズを設定する

[記録紙サイズ]

セットした記録紙のサイズを本製品で設定します。 お買い上げ時は【A4】に設定されています。

- コピーやデジカメプリント (DCP-J740Nの み)を行うときに、一時的に記録紙のサイズ を変更することもできます。 ⇒48ページ「L 判の写真を写真用光沢はがき
 - にコピーする (設定変更の操作例)」
 - ⇒ 57 ページ「L 判、はがきに写真をプリント する (設定変更の操作例)」
- ∅ パソコンから印刷するときは、パソコンで記 録紙のサイズを設定します。

Windows® の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編

「Windows®編」 - 「印刷の設定を変更する」

Macintosh の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編

「Macintosh 編」 - 「印刷の設定を変更する」

画面上の【メニュー】、【基本設定】、 【記録紙サイズ】を順に押す

キーが表示されていないときは、【✔】/ 【 ▲ 】で、画面をスクロールさせます。

記録紙サイズ設定画面が表示されます。

記録紙サイズを選ぶ

【A4 / A5 / B5 / ハガキ/ 2L 判 / L 判】 から選びます。


設定が有効になります。

を押して設定を終了する 3

原稿のセット

ADF にセットできる原稿 (DCP-J740N のみ)

ADF にセットできる原稿サイズは下記のとおりです。これ以外のサイズの原稿は、原稿台ガラスにセットしてください。

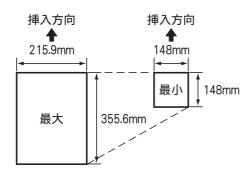

厚さ:0.08mm \sim 0.12mm 坪量:64g/m² \sim 90g/m²

ADFに原稿をセットする場合の注意事項

- インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、 完全に乾いてからセットしてください。
- 原稿にクリップやホチキスの針が付いていると、 故障の原因になります。取り外してください。
- 異なるサイズ・厚さ・紙質の原稿を混ぜて ADF に セットしないでください。
- ADF に原稿を強く押し込まないでください。原稿 づまりを起こしたり、複数枚の原稿が一度に送ら れることがあります。
- 以下のような原稿は、ADF にセットしないでください。 原稿台ガラスにセットしてください。



しわ、折り目の ついた原稿



カールした原稿



折ってある原稿



クリップの 付いた原稿



ホチキスで とじてある原稿



破れた原稿



とじ穴のある 原稿



付箋など 接着面のある原稿



トレーシング ペーパーのような 半透明な原稿



セロハンテープな どでつなぎ合わせ てある原稿




カーボン紙、 ノーカーボン紙、 裏カーボン紙の 原稿



その他 特殊な原稿

原稿の読み取り範囲

ADF (DCP-J740N にのみ搭載) または原稿台ガラスに、原稿をセットしたときの最大読み取り範囲は下記のとおりです。

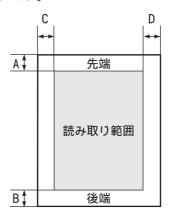

(単位:mm)

機能	Α	В	С	D
コピー	3		3	3
スキャン	3		3	


原稿をセットする

原稿台ガラスに原稿をセットする

原稿台ガラスの原稿ガイドに合わせて、原稿をセットします。原稿台には、最大重量 2kg までの原稿をセットできます。

確認

- インクやのり、修正液などが乾いていない原稿 は、完全に乾いてからセットしてください。
- 🚺 原稿台カバーを持ち上げる
- 2 原稿ガイドの左奥に合わせて、原稿 のおもて面を下にしてセットする

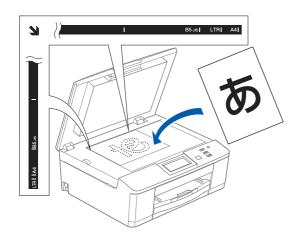

- 3 原稿台カバーを閉じる
 - 本などの厚みのある原稿のときは、上から軽く押さえてください。


確認

- 原稿台カバーは必ず閉じてください。開いたままコピーをすると、画像が乱れることがあります。
- 原稿台カバーを閉じるときは、静かに閉じてく ださい。また、強く押さえないでください。


ADF に原稿をセットする (DCP-J740N のみ)

本製品には、複数枚の原稿を連続して読み取ることのできる ADF (自動原稿送り装置) が搭載されています。複数枚の原稿を読み取るときは、ADF に原稿をセットすると便利です。

- 1 ADF 原稿トレイ(1)と ADF 原稿 ストッパー(2)を開く
 - A4 サイズ以上の原稿をセットする場合は、ADF 原稿ストッパー (2) を開かないでください。

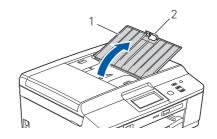


2 ADF ガイド(1)を原稿の幅に合 わせる

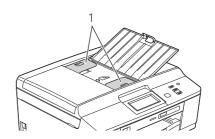

3 原稿をさばく

4 原稿をそろえ、読み取りたい面を下 にして、画面に【原稿セット OK】 と表示されるところまで差し込む

一度に 15 枚までセットできます。原稿は、 一番下から順番に読み取られます。

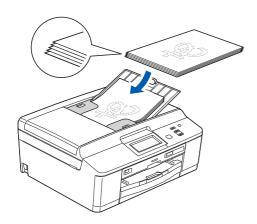


複数枚のコピーをする場合、最後に読み取った原稿のコピーが一番上に上向きで排出されます。

確認

- ADF ガイドで左右から原稿を強くはさみつけないでください。原稿が浮いたり、位置がずれたりして、うまく読み取りができなくなることがあります。
- 5 ADF を使い終わったら、ADF 原稿 ストッパー、ADF 原稿トレイを閉 じる

ADF 原稿トレイの左上部分を押して、確実に閉じてください。

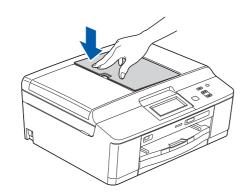

# -				
	•	-	-	
	=	•		

コピーに関するご注意	44
コピーする	45
1 部コピーする	45
複数部コピーする	45
設定を変えてコピーするには	46
L判の写真を写真用光沢はがきにコピーする	
(設定変更の操作例)	48

下記の機能については・・・

- スタック・ソートコピー (DCP-J740N のみ) / レイアウトコピー / 両面コピー (DCP-J740N のみ)
- インク節約モード/裏写り除去コピー/ブックコピー



コピーに関するご注意

基本

コピーを行うときは、以下の点にご注意ください。

● 法律で禁止されているもの (絶対にコピーしない でください)

- 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、 地方証券
- 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
- 未使用の郵便切手やはがき
- 政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で 規定されている証券類

● 著作権のあるもの

• 著作権の対象となっている著作物を、個人的に限られた範囲内で使用する以外の目的でコピーすることは、禁止されています。

● その他注意を要するもの

- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手)、 定期券、回数券
- 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体 の免許証、身分証明書、通行券、食券などの 切符類など

● 記録紙について

- しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記録した紙の裏などは使用しないでください。
- 記録紙の保管は、直射日光、高温、高湿を避けてください。
- コピーをする場合(特にカラーの場合)は、 記録紙の選択が印刷品質に大きな影響を与え ます。推奨紙をお使いください。

● 原稿について

- インクやのり、修正液などが乾いていない原稿は、完全に乾いてからセットしてください。 スキャナー(読み取り部)が汚れて、印刷品質が悪くなることがあります。
 - ⇒40ページ「ADFにセットできる原稿 (DCP-J740Nのみ)」

● スキャナー(読み取り部)について

- スキャナー(読み取り部)は常にきれいにしておいてください。汚れているときれいにコピーできません。
 - ⇒ **65** ページ「スキャナー (読み取り部) を清掃する」

コピーする

モノクロまたはカラーでコピーします。

確認

■ スキャナー (読み取り部) はきれいにしておきましょう。汚れているときれいなコピーができません。 スキャナー (読み取り部) のお手入れ方法について詳しくは、⇒ 65 ページ「スキャナー (読み取り 部) を清掃する」をご覧ください。

1部コピーする

1枚の原稿をモノクロまたはカラーでコピーします。

- 1 【コピー】を押す
 - 画面上の【設定変更】を押すと、画質や記録紙サイズなど、一時的に設定を変更することもできます。⇒ 46ページ「設定を変えてコピーするには」
- **② 原稿をセットする**⇒ 41 ページ「原稿をセットする」

途中でコピーを中止するには、 を押してください。

原稿がコピーされます。

複数部コピーする

1~99部までコピーする枚数を指定してコピーします。

- 1 【コピー】を押す
- **夕 原稿をセットする**⇒ 41 ページ「原稿をセットする」
- 3 【+】/【一】で部数を入力する 1 ~ 99 部まで設定できます。



4 モノクロでコピーするときは で、カラーでコピーするとき は を押す

途中でコピーを中止するには、 を押してください。

原稿がコピーされます。

設定を変えてコピーするには

待ち受け画面の【コピー】、【設定変更】を順に押して表示される画面で、コピーの設定を変更できます。ここで変更した内容は待ち受け画面に戻った時点で元に戻りますが、設定を保持することもできます。 ⇒ 47 ページ「(10) 設定を保持する」

例:記録紙タイプ

【 ✓ 】 / 【 ▲ 】 を押して画面を

スクロールさせ【記録紙タイプ】を押す









(1) コピー画質

コピーの画質を設定します。

- 【高速】
 - 速くコピーしたい場合に選びます。
- 【標準】
 - 通常のコピーを行う場合に選びます。
- 【高画質】
 - 写真やイラストなどをよりきれいにコピーする場合に選びます。
- ※1部コピーと複数部コピーでは、画質が異なることがあります。
- ※【高速】に設定していても、「便利なコピー設定」(⇒47ページ)では、時間がかかることがあります。

(2) 記録紙タイプ

使用する記録紙に合わせて、記録紙タイプを設定します。 【普通紙/インクジェット紙/ブラザーBP71光沢/ブラザーBP61光沢/その他光沢/OHPフィルム】

(3) 記録紙サイズ

使用する記録紙に合わせて、記録紙サイズを設定します。 【A4 / A5 / B5 / ハガキ/ 2L 判/ L 判】

(4) 拡大/縮小

倍率を変更してコピーします。 【100%】

【拡大】

- 【240% L 判⇒ A4】
- 【204% ハガキ⇒ A4】
- [141% A5 ⇒ A4]
- [115% B5 ⇒ A4]
- •【113% L 判⇒ハガキ】^{*1} 【縮小】
- [86% A4 ⇒ B5]
- [69% A4 ⇒ A5]
- 【46% A4 ⇒ハガキ】
- 【40% A4 ⇒ L 判】 【用紙に合わせる】^{*2}

【カスタム (25-400%)】*3

拡大/縮小とレイアウトコピーは同時に設定できません。

 *1 L 判タテ向きの写真(127mm imes 89mm)を八ガキにフィットさせます。



*2 選択した用紙のサイズに合わせて自動的に倍率が設定されます。 【用紙に合わせる】は次のような制約があります。

- ADF (DCP-J740N にのみ搭載) は使用できません。原稿は、原稿台ガラスにセットしてください。
- 原稿を読み取るときに3°以上傾いている場合、サイズを検知できず、適切にコピーできない場合があります。
- ソートコピー (DCP-J740N のみ)、レイアウトコピー、両面コピー (DCP-J740N のみ)、裏写り除去コピー、ブックコピーと同時に設定できません。
- *3 画面に表示されているテンキーで倍率を入力し、 $\{OK\}$ を押します。

(5) コピー濃度

コピーの濃度を調整します。5 段階の調整ができます。【▶】を押すと濃くなり、【◀】を押すと薄く なります。

(6) スタック / ソートコピー (DCP-J740N のみ)

複数部コピーをするとき、一部ごと(ソートコピー)、ページごと(スタックコピー)にまとめてコピー

(7) レイアウトコピー

2枚または4枚の原稿を1枚の記録紙に割り付けてコピーしたり、原稿をポスターサイズに拡大してコ

ピーしたりできます。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 6 章「レイアウトコピーする」

(8) 両面コピー (DCP-J740Nのみ)

片面 2 枚の原稿を両面 1 枚にコピーできます。とじ辺と原稿の向きの設定により、うら面のコピー方向 が選べます。

⇒ユーザーズガイド 応用編 第6章「両面コピーする (DCP-J740N のみ)」

(9) 便利なコピー設定

その他のいろいろなコピーができます。

- インク節約モード
 - 文字や画像などの内側を薄く印刷して、インクの消費量を抑えます。
- ⇒ユーザーズガイド 応用編 第6章「インクを節約してコピーする」
- 裏写り除去コピー
 - コピー時の裏写りを軽減します。
 - ⇒ユーザーズガイド 応用編 第6章「裏写りを軽減してコピーする」
- ブックコピー

原稿台ガラスに本のようにとじた原稿をセットするとき、とじ部分の影や原稿セットの傾きを本製品 が自動的に修正してコピーできます。

⇒ユーザーズガイド 応用編 第6章「ブックコピーする」

(10) 設定を保持する

設定を変更したあとで、【設定を保持する】を押し、【OK】を押します。【設定を保持しますか ?/はい /いいえ】と表示されるので、【はい】を押すと、現在の設定が初期値として登録されます。

※保持できる設定は【コピー画質/拡大・縮小/コピー濃度/レイアウトコピー/両面コピー(DCP-J740N のみ)/便利なコピー設定(インク節約モード、裏写り除去コピー)】のみです。

(11) 設定をリセットする

設定をお買い上げ時の状態に戻します。


L 判の写真を写真用光沢はがきにコピーする(設定変更の操作例)

L 判の写真を、写真用光沢はがきにコピーする手順を例にして説明します。

- 1 【コピー】を押す
- **2** スライドトレイに写真用光沢はがき をセットする

⇒35ページ「スライドトレイにセットする」

3 原稿台カバーを持ち上げ、原稿ガイ ドの左奥に合わせて、コピーしたい 写真面が下になるようにセットする

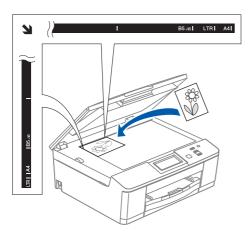

- **4** 原稿台カバーを閉じる
- **[5]**【+】/【-】で部数を入力する
- (6) 画面上の【設定変更】を押す
- 1) コピー画質を設定する
- 8 【高画質】を押す

2) 記録紙タイプを設定する

- 【 】 / 【 ▲ 】を押して画面をスクロールさせ、【記録紙タイプ】を押す
- 10 【その他光沢】を押す

3) 記録紙サイズを設定する

- (1) 【✓】/【▲】を押して画面をスクロールさせ、【記録紙サイズ】を押す
- 12 【ハガキ】を押す

4) 拡大・縮小率を設定する

- 13 【**◇**】/【**△**】を押して画面をスクロールさせ、【拡大/縮小】を押す
- 14 【拡大】を押す
- 15 【113% L判⇒ハガキ】を押す
- 16 = を押す

写真が写真用光沢はがきにコピーされます。

デジカメプリント (DCP-J740N のみ)

デジカメプリント	
写真をプリントする前に	. 50
メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー をセットする	. 51
メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー のアクセス状況	52
写真をプリントする	. 53
メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー 内の画像を見る・プリントする	. 53
いろいろなプリント方法 設定を変えてプリントするには	
L 判、はがきに写真をプリントする (設定変更の操作例)	57
PictBridge 機能を使ってデジタルカメラから 直接プリントする	50
PictBridge とは	
デジタルカメラで行う設定	
写真をプリントする	. 59

その他の機能

スキャンしたデータをメディアに保存する60
スキャンしたデータをメモリーカードまたは
USB フラッシュメモリーに保存する60

下記の機能については・・・

■ インデックスプリント/番号指定プリント/すべてプリント



写真をプリントする前に

デジカメプリント

デジタルカメラで撮影した写真が保存されているメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを、本製品のカードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口に差し込んで、直接プリントします。パソコンに取り込んだり、中継させる必要がありません。

確認

- L 判サイズの記録紙および写真用光沢はがきは、必ずスライドトレイにセットしてください。 ⇒ 35 ページ「スライドトレイにセットする」
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーは正しくフォーマットされたものをお使いください。
- 写真のフォーマットは「JPEG」形式をお使いください。(プログレッシブ JPEG、TIFF、その他の形式のフォーマットには対応していません。)
- 拡張子が「.JPEG」「.JPE」のファイルは認識しません。拡張子を「.JPG」に変えてください。(拡張子の大文字と小文字は区別せず、どちらも認識します。)
- 画像ピクセルサイズが処理可能サイズ (横幅が 8192 ピクセル以内) を超えた場合は、印刷できません。
- 日本語のファイル名が付けられたファイルは、インデックスプリント(⇒ユーザーズガイド 応用編第7章「インデックスシートをプリントする」)を行うと、ファイル名が正しく表示されません。ファイル名を英数字に変えてください。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像は、4 階層までしか認識されません。メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーにパソコン上から書き込んだ場合、5 階層以上のフォルダーに保存しないでください。



- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像データは、フォルダーとファイルを合わせて 999 個まで認識します。
- デジカメプリントとパソコンからのメモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーの操作は同時にできません。必ず、どちらかの作業が終わってから操作してください。
- Macintosh の場合、デスクトップにメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーのアイコンが表示 されていると、デジカメプリントの操作ができません。この場合は、デスクトップ上のメモリーカー ドまたは USB フラッシュメモリーのアイコンをいったん [ゴミ箱] に移動させたあと、デジカメプリ ントの操作をしてください。

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

1 本製品のカードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口に、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを 1 つだけ差し込む

下記のメモリーカードおよび USB フラッシュメモリーを使用できます。


種類		セットする位置
 メモリースティック TM (最大 128MB) メモリースティック PROTM (最大 32GB) 	1	上段に
 メモリースティック デュオ TM (最大 128MB) メモリースティック PRO デュオ TM (最大 32GB) 	\triangleright	
 メモリースティック マイクロ TM (M2TM) (最大 32GB) 	アダプターが 必要です	
 SD メモリーカード (最大 2GB) SDHC メモリーカード (最大 32GB) SDXC メモリーカード (最大 64GB) マルチメディアカード (最大 2GB) マルチメディアカード plus (最大 4GB) 		下段に
 miniSD カード (最大 2GB) microSD カード (最大 2GB) miniSDHC カード (最大 32GB) microSDHC カード (最大 32GB) マルチメディアカード mobile (最大 1GB) 	アダプターが 必要です	
• USB フラッシュメモリー(最大 32GB)	22mm 以下 11mm 以下	

確認

- 著作権保護機能には対応していません。
- カードスロットまたは USB フラッシュメモリー差し込み口には、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー、PictBridge 対応デジタルカメラ以外のものを差し込まないでください。内部を壊す恐れがあります。
- 2 つのメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを同時に挿入しても、最初に挿入したカードしか読み込みません。
- ステータスランプが点滅しているときは、電源プラグを抜いたり、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの抜き差しをしないでください。データやメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを壊す恐れがあります。

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーのアクセス状況

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー読み取り、または書き込み中は、ステータスランプが点滅 します。このときはメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーにさわらないでください。

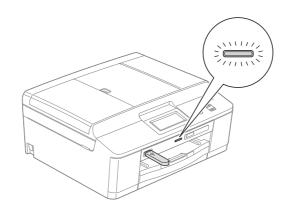

🔼 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが認識されないときは、記録した機器に戻して確認して ください。

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを取り出すときは

ステータスランプが点滅していないことを確認して、そのまま引き抜きます。 パソコンに接続しているときは、必ず、パソコン上でメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーへ のアクセスを終了してから、ステータスランプが点滅していないことを確認して、メモリーカードまた はUSB フラッシュメモリーを引き抜いてください。

パソコンからメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーにアクセスする

本製品のカードスロットまたはUSB フラッシュメモリー差し込み口にセットしたメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーは、接続しているパソコンからもアクセスできます。

詳しくは、下記をご覧ください。 Windows[®] の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「パソコンからメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを 使う」

Macintosh の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Macintosh からメモリーカードまたは USB フラッシュメモリー を使う」

写真をプリントする

デジタルカメラで撮影した画像が保存されているメモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーを本製品のカードスロットまたはUSBフラッシュメモリー差し込み口に差し込んで、直接プリントします。

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内の画像を見る・ プリントする

[かんたんプリント]

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの画像を画面で確認・プリントできます。

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

⇒ 51 ページ「メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする」 すでにセットされていて、ほかのモードで 使用していたときは、 または を押して、待ち受け画面に戻り、【フォト】を押してください。

デジカメプリントメニューが表示されま す。



2 【かんたんプリント】を押す

メモリーカードまたは USB フラッシュメ モリー内の画像が表示されます。



- 画像のファイルサイズによっては、表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- 3 【✔】/【▲】でプリントしたい 画像を選ぶ

4 【+】/【一】でプリント枚数を設定する



プリント枚数

- を押すたびに90° ずつ右回りに回転します。
- 5 手順 3、4 を繰り返して、プリント したい画像をすべて選び、【OK】 を押す
- 6 画面で設定を確認する



- - ⇒ 55 ページ「設定を変えてプリントするには」

選択した画像がプリントされます。

DPOF を使用する場合

DPOF (デジタルプリントオーダーフォーマット) *1 を利用して、プリントする写真や枚数を指定している場合、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットすると、【DPOF で印刷しますか? / はい/いいえ】というメッセージが表示されます。

DPOF でプリントする場合は、以下の手順で操作してください。

- (1) 【はい】を押す
- (2) 【設定変更】を押す
 - ◆デジカメプリントの設定画面が表示されます。
- (3) 【記録紙サイズ】を押す
- (4) 記録紙サイズを選ぶ
 - ◆他の設定項目も変更できます。ただし、プリント画質は変更できません。また、プリント枚数と日付も DPOF での設定が優先されるため変更できません。
- (5) または を押す
 - ◆DPOF で指定したとおりに写真がプリントされます。
- *1 デジタルカメラの記録フォーマットの一つで、 撮影した画像のプリントに関する規格です。プ リントする写真の選択やプリント枚数の指定 をデジタルカメラ側で行えます。DPOF を使用 すると、プリントしたい写真や枚数を本製品側 で指定する必要がありません。

いるいるなプリント方法

設定を変えてプリントするには

デジカメプリントの設定変更画面で、プリントする際の設定を変更できます。

例:明るさ

【】/【▲】を押して

画面をスクロールさせ【明るさ】を押す







【◀】/【▶】で

(1) プリント画質

プリントする際の画質を設定します。

- 【標準】
 - 速くプリントする場合に選びます。
- 【きれい】
 - よりきれいにプリントする場合に選びます。
- ※DPOF を使用していない場合に設定できます。

(2) 記録紙タイプ


プリントする記録紙の種類を選びます。 【普通紙/インクジェット紙/ブラザー BP71 光沢/ブラザー BP61 光沢/その他光沢】

(3) 記録紙サイズ

プリントする記録紙のサイズを選びます。

【L 判/ 2L 判/ハガキ/ A4】

【A4】を選んだ場合は、プリントサイズ(レイアウト)を以下の設定から選びます。

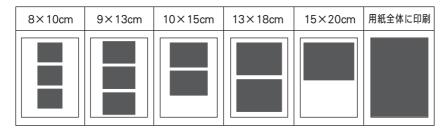

(4) 明るさ

プリントする際の明るさを調整します。5段階の調整ができます。【▶】を押すと明るくなり、【◀】を押すと暗くなります。

(5) コントラスト

プリントする際のコントラストを調整します。5段階の調整ができます。【▶】を押すとコントラストが強くなり、【◀】を押すとコントラストが弱くなります。

(6) 画質強調

- (1) 【 ✓ 】 / 【 ▲ 】を押して画面をスクロールさせ、【画質強調】を押す
- (2) もう一度【画像強調】を押し、【する】を押す
- (3) 設定する項目を選ぶ
 - 【ホワイトバランス】

画像の白色部分の色合いを基準に、全体の色合いを調整します。色合いを調整することで、より 自然に近い色合いにプリントできます。

【シャープネス】

画像の輪郭部分のシャープさを調整して、はっきりした画像に調整できます。

【カラー調整】

画像のカラー全体の濃度(色の濃さ)を調整し、画像全体をくっきりさせることができます。

- (4) 【**▲**】/【**▶**】でレベルを調整し、【OK】を押す
- (5) 手順(3)、(4)を繰り返して、3つの項目を調整する
- (6) 調整が終わったら、設定確認画面に戻るまで【◆ 】を押す
- ※画質強調は、画素数の少ないデジタルカメラの画像に対して有効に働きます。 メガピクセルクラスのカメラで撮影した写真は、そのままプリントしてください。 なお、画素数の多い画像に画質強調を行うと、処理に数十分以上かかる場合があります。

(7) 画像トリミング

プリント領域いっぱいに画像がプリントされるように、収まらない部分を切り取ります。 画像トリミングをしない場合は、ふちなし印刷も【しない】に設定してください。

【する】

横長の画像の場合は、縦のプリント領域に合わせて、縦長の画像の場合は、横のプリント領域に合わせてプリントします。 収まりきらない部分は、切り取られます。





【しない】

画像を切り取らずに、プリント領域に収まるようにプリントします。



(8) ふちなし印刷

プリント領域いっぱいにプリントします。【する】または【しない】を選びます。

※ふちなし印刷を【する】に設定すると、画像トリミングの設定の有無にかかわらず、画像をプリント 領域に合わせるために一部が自動的にトリミングされることがあります。

(9) 日付印刷

撮影された日付をプリントします。【する】または【しない】を選びます。

※DPOF を使用していない場合にプリントできます。

(10) 設定を保持する

設定を変更したあとで、【設定を保持する】を押し、【OK】を押します。【設定を保持しますか? /はい/いいえ】と表示されるので、【はい】を押すと、現在の設定が初期値として登録されます。

(11) 設定をリセットする

印刷設定をお買い上げ時の状態に戻します。

L判、はがきに写真をプリントする(設定変更の操作例)

写真をL判サイズやはがきサイズの記録紙にプリントする手順を説明します。

1 記録紙をセットする

記録紙は光沢面(印刷面)を下にしてセットしてください。 ⇒35ページ「スライドトレイにセットする」

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

⇒51 ページ「メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする」 すでにセットされていて、ほかのモードで 使用していたときは、 または を押して、待ち受け画面に戻り、【フォト】を押してください。

デジカメプリントメニューが表示されま す。



- 3 【かんたんプリント】を押す
 - ② ファイルサイズによっては、表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- 4 【】/【▲】でプリントしたい 写真を選ぶ



- ②【✓】/【▲】を長押しすると目的の写真を早く表示できます。
- を押すたびに90° ずつ右回りに回転します。

5 【+】/【-】でプリント枚数を設 定し、【OK】を押す

デジカメプリントの設定確認画面が表示 されます。

- 6 【設定変更】を押す
- 7 【記録紙タイプ】を押す
- 8 セットした記録紙の種類を選ぶ セットした記録紙の種類に合わせて、【普通 紙】【インクジェット紙】【ブラザー BP71 光沢】【ブラザー BP61 光沢】【その他光沢】
- ❷ 【記録紙サイズ】を押す

のいずれかを選びます。

- 10 **セットした記録紙のサイズを選ぶ** セットした記録紙のサイズに合わせて、【L 判】【ハガキ】のいずれかを選びます。
- 設定確認画面に戻るまで【◆ 】を押す
- 12 🃛 または 📛 を押す

選択した写真がプリントされます。

PictBridge 機能を使ってデジタルカメラから直接プリントする

本製品は PictBridge に対応しています。PictBridge 対応のデジタルカメラと本製品を USB ケーブルで接続して、直接写真をプリントします。

PictBridge とは

PictBridge は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像を、パソコンを使わずに直接プリントするための規格です。PictBridge に対応した機器であれば、メーカーや機種を問わず、本製品と接続して写真をプリントできます。

PictBridge に対応しているデジタルカメラには、以下のロゴマークがついています。



確認

- PictBridge ケーブル差し込み口には、PictBridge 対応のデジタルカメラおよび USB フラッシュメ モリー以外を接続しないでください。本製品が 損傷する恐れがあります。
- PictBridge 使用中はメモリーカードの使用は できません。

デジタルカメラで行う設定

本製品で PictBridge 機能を使う場合は、デジタルカメラで以下の設定ができます。設定項目や設定内容は、お使いのデジタルカメラによって異なります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

設定項目	設定内容
記録紙サイズ	A4、10 × 15cm、L 判、2L 判、 はがき
記録紙タイプ	普通紙、光沢紙、インクジェット紙
DPOFプリント*1	する、しない、プリント枚数、 日付
プリント品質	標準、高画質
画質補正	する、しない
日付印刷	する、しない

- *1 DPOF とは、デジタルカメラの記録フォーマットの一つで、撮影した画像のプリントに関する規格です。プリントする写真の選択やプリント枚数の指定をデジタルカメラ側で行えます。DPOF を使用すると、プリントしたい写真や枚数を本製品で指定する必要がありません。

プリント画質:きれい記録紙タイプ:その他光沢


記録紙サイズ:L判画質強調:しないふちなし印刷:する

写真をプリントする

確認

- PictBridge を使用する前に、本製品にメモリー カードまたは USB フラッシュメモリーがセット されていないことを確認してください。
- ◯ デジタルカメラの電源を切る
- 本製品とデジタルカメラを USB ケーブルで接続する

本製品前面にある、PictBridge ケーブル差し 込み口に USB ケーブルを接続します。

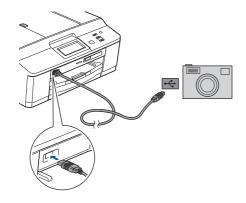

確認

- PictBridge ケーブル差し込み口には、PictBridge 対応のデジタルカメラおよび USB フラッシュメ モリー以外を接続しないでください。本製品が 損傷する恐れがあります。
- 3 デジタルカメラの電源を入れ、プリント設定をする

設定方法については、デジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

グ デジタルカメラから設定ができない場合は、固定の設定でプリントされます。⇒ 58 ページ「デジタルカメラで行う設定」

4 デジタルカメラからプリントを実行 する

設定した内容で写真がプリントされます。

確認

- プリントが終了するまで、USB ケーブルを抜かないでください。
- 5 デジタルカメラの電源を切り、 USB ケーブルを抜く

DPOF を使用する

DPOF設定を行ったメモリーカードをデジタルカ メラから取り出して本製品にセットします。 ⇒ 54 ページ「DPOF を使用する場合」

スキャンしたデータをメディアに保存する。その

その他の機能

本製品でスキャンした画像を、パソコンを使用せずにメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存できます。TIFF ファイル形式(.TIF)または PDF ファイル形式(.PDF)を選ぶと、複数枚の原稿を 1 つのファイルにまとめて保存できます。

スキャンしたデータをメモリーカードまたは USB フラッシュメモ リーに保存する

[メディア保存]

1 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする

⇒ 51 ページ「メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする」

2 ADF または原稿台ガラスに原稿を セットする

⇒41ページ「原稿をセットする」

スキャンメニューが表示されます。



- 4 【メディア:メディア保存】を押す キーが表示されていないときは、【 ✔ 】/ 【 ▲ 】で、画面をスクロールさせます。
- 5 【設定変更】を押す
- 6 【スキャン画質】を押し、画質を選 ぶ

【カラー 100 dpi /カラー 200 dpi /カラー 300 dpi /カラー 600 dpi /モノクロ 100 dpi /モノクロ 200 dpi /モノクロ 300 dpi】から選びます。

- フ ファイル形式】を押し、保存する ファイル形式を選ぶ
 - 手順 6 で、カラーを選んだ場合 【PDF / JPEG】から選びます。
 - 手順 6 で、モノクロを選んだ場合 【TIFF / PDF】から選びます。
- 8 【ファイル名】を押し、画面に表示 されているキーボードで保存する ファイルの名前を入力し、【OK】 を押す

ファイル名は6文字以内で入力します。

- ※あらかじめ、スキャンする日付が入力されています。また、ファイル名の末尾には、通し番号が自動的に追加されます。例)2013 年 5 月 3 日にスキャンすると、ファイル名は「130503XX」(「XX」は通し番号)になります。
- ※ファイル名に漢字・ひらがな・カタカナを 使うことはできません。アルファベット、 数字、記号で付けてください。
- ※間違って入力した場合は、※押して消を押して消をします。
- 9 🚍 または 🚍 を押す

ADF に原稿をセットしたときは、スキャンが開始されます。

原稿台ガラスに原稿をセットしたときは、 1 枚目の原稿を読み取り後、【次の原稿はありますか? メディアを抜かないで下さい /はい/いいえ】と表示されます。 読み取る原稿が1枚の場合 ⇒手順 12 へ 読み取る原稿が複数枚の場合 ⇒手順 10 へ

10【はい】を押す

【次の原稿をセットして OK を押してください】と表示されます。

確認

- ■【次の原稿をセットして OK を押してください】 と表示されたあと、 を押すと、
 - PDF、TIFF 形式の場合は、それまでに読み 取ったスキャンデータはすべて消去されます。
 - ・JPG 形式の場合は、最後に読み取ったスキャンデータのみ消去されます。

操作しないでしばらく放置した場合は、PDF、 TIFF、JPG 形式のいずれも、それまでに読み 取っていたスキャンデータは保存されます。

11 原稿台ガラスに次の原稿をセットして、【OK】を押す

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する原稿の枚数だけ、手順 10、

11 を繰り返します。

12 すべての原稿をスキャンしたら、 【いいえ】を押してスキャンを終了 する

確認

- ステータスランプが点滅しているときは、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーの抜き差しをしないでください。データやメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを壊す恐れがあります。
- 本製品をスキャナーとして使う操作については、下記をご覧ください。
 Windows® の場合
 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編
 「Windows® 編」 「スキャナーとして使う前に」
 Macintosh の場合
 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編
 「Macintosh 編」 「スキャナーとして使う前に」

パソコンで PDF ファイルを閲覧するには、 Adobe® Reader® または Adobe® Acrobat® が必要です。

設定を保持する

- (1) **ふ**または*******を押して、待ち受け画面に戻り、【スキャン】を押す
- (2) 【メディア:メディア保存】を押す キーが表示されていないときは、【❤】/【◆】で、画面をスクロールさせます。
- (3) 【設定変更】を押す
- (4) 初期値にしたい設定に変更する
- (5) 【設定を保持する】を押し、【OK】を 押す
 - ◆【設定を保持しますか ? /はい/いいえ】 と表示されます。
- (6) 【はい】を押す
 - ◆変更した設定が初期値として登録されま す。
 - ※手順(1)~(3)のあと、手順(5)に進み【設定をリセットする】を選ぶと、いったん保持した設定をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

Memo



日常のお手入れ	
本製品が汚れたら	
本製品の外側を清掃する	64
給紙ローラーを清掃する	66
排紙ローラーを清掃する 本体内部を清掃する	
インクがなくなったときは インクカートリッジを交換する インク残量を確認する	71
印刷が汚いときは	74
定期メンテナンスについてプリントヘッドをクリーニングする	
記録紙のうら面が汚れるときは 印刷テストを行う	
印刷カイ を打了 印刷品質をチェックする 印刷位置のズレをチェックする	75

困ったときは	
紙が詰まったときは 記録紙が詰まったときは	
記録紙が前面に詰まったときは (DCP-J740N のみ) 記録紙が背面に詰まったときは	78
に (DCP-J740N のみ) 記録紙が前面と背面に詰まったときは	80
(DCP-J540N/DCP-J740N) ADF に原稿が詰まったときは	81
(DCP-J740N のみ)	
画面にメッセージが表示されたときは 故障かな?と思ったときは	85
(修理を依頼される前に)	90
動作がおかしいときは (修理を依頼される前に)	. 101
初期状態に戻す	
ネットワーク設定を元に戻す	. 102
すべての設定を元に戻す	. 102
こんなときは インターネット上のサポートの案内を	
見るときは	. 103
Windows [®] の場合 Macintosh の場合	
最新のドライバーやファームウェアをサポート	100
サイトからダウンロードして使うときは サポートサイト	
(ブラザーソリューションセンター) の URL ドライバーやファームウェアをサポートサイトから ダウンロードするときは	104
ダワンロートするときは ファームウェアをインストールするときの注意	
本製品のシリアルナンバーを確認する	
本製品の設定内容や機能を確認する	
本製品を輸送するときは	
个衣叫で制心するこのは	. 103

本製品が汚れたら

日常のお手入れ


本製品が汚れたときは、必要に応じて以下のようにお手入れを行ってください。

タッチパネルを清掃する

確認

- タッチパネルを清掃するときは、本製品の電源 をオフしてください。
- 液体の洗浄剤は使用しないでください。

乾いた柔らかい布でタッチパネルを軽く拭いてく ださい。

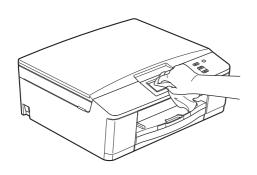


本製品の外側を清掃する

確認

- 可燃性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤や、アルコールを使用しないでください。本製品の操作パネルの文字が消えることがあります。
- 1 柔らかくて繊維の出ない乾いた布で 本体を軽く拭く



2 記録紙トレイを引き出す

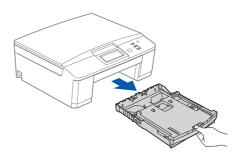


記録紙ストッパーが開いている場合は、閉じてから記録紙トレイを引き出してください。

3 トレイカバー(1)を開けて記録紙 トレイから記録紙を取り除き、記録 紙トレイの内側、外側を軽く拭く

▲注意

- トレイカバーが倒れて、指をはさまないよう にご注意ください。
- トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で 行ってください。

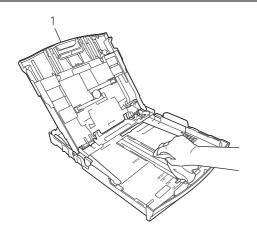

4 トレイカバーを閉じて、記録紙トレイを元に戻す

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に 戻します。




スキャナー (読み取り部) を清掃 する

スキャナー (読み取り部) が汚れていると、コピー時の画質が悪くなります。 きれいな画質を保つために、こまめにスキャナー (読み取り部) を清掃してください。

確認


- 可燃性スプレー、ベンジンやシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- **1** 電源プラグをコンセントから抜く
- **2** 原稿台カバーを開けて、読み取り部を拭く

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、原稿台ガラス (1)、原稿台カバーのプラスチック面 (2) を拭いてください。

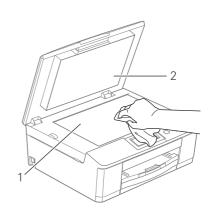

3 ADF 読み取り部を拭く (DCP-J740N のみ)

水を含ませて固く絞った柔らかい布で、白色のバー (1) と ADF 読み取り部 (2) を拭いてください。

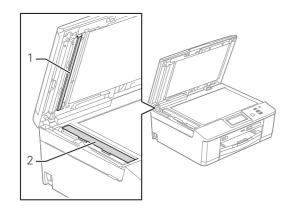


確認

- コピーで黒い細い線が入るときには、ADF 読み取り部(2)を清掃してください。 非常に細かい汚れ(ボールペンのインクや修正液など)が付着している場合がありますので、念入りに拭いてください。 汚れが見えない場合は、ADF 読み取り部のグラスを手で触ってどこに汚れがあるかを確認し、その部分をオーディオ用クリーニング液(イソプロピルアルコール)などを含ませた柔らかい布で念入りに拭いてください。 最後に ADF からコピーしてみて、黒い縦線が消えていることを確認してください。
- **4** 原稿台カバーを閉じる
- **5** 電源プラグをコンセントに差し込む


給紙ローラーを清掃する

給紙ローラーが汚れていると、記録紙の汚れが発生 したり給紙しにくくなったりします。

- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- **2** 柔らかくて繊維の出ない布を水にぬらして固く絞る
- 3 記録紙トレイを引き出す

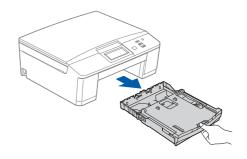


4 本体背面の紙づまり解除カバー (1) を開く

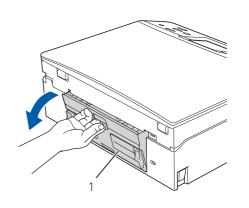

5 給紙ローラー(1)を拭く


ローラーを縦方向にゆっくり回転させながら、横方向に拭いてください。

そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた 布で水分を拭き取ってください。

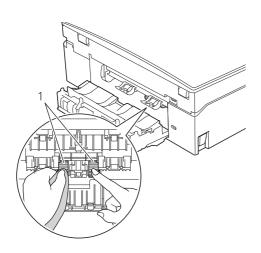

6 紙づまり解除カバーを閉じる

カバーを押して確実に閉じてください。

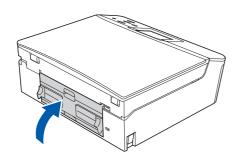


7 記録紙トレイを元に戻す



8 電源プラグをコンセントに差し込む

記録紙が重なって給紙されてしまうときは


記録紙の残りが少なくなってきたときに、記録紙が重なって給紙されてしまうときは、水にぬらして固く絞った柔らかくて繊維の出ない布で、記録紙トレイのコルク部分(1)を拭いてください。そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた布で水分をよく拭き取ります。

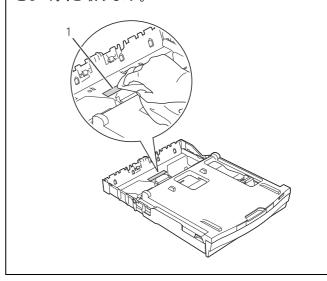

排紙ローラーを清掃する


排紙ローラーが汚れていると、記録紙が排出されなかったり、自動両面印刷(DCP-J740Nのみに搭載の機能)ができなくなったりします。

- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 記録紙トレイを引き出す

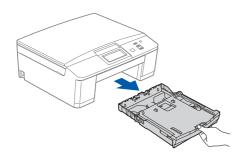


- 3 柔らかくて繊維の出ない布を水にぬ らして固く絞る
- 4 排紙ローラー(1)を拭く

そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた 布で水分を拭き取ってください。

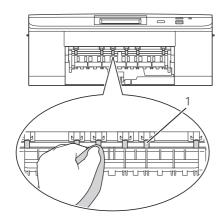

5 フラップ(1)を手前に持ち上げて 排紙ローラー(2)のうら側を拭く

そのあと、柔らかくて繊維の出ない乾いた 布で水分を拭き取ってください。

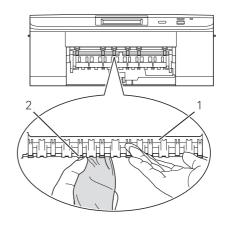

- 6 記録紙トレイをゆっくりと戻す
- 7 電源プラグをコンセントに差し込む


本体内部を清掃する

記録紙のうら面が汚れる場合は、本製品内部で記録 紙を支えるプラテンと呼ばれる部品が汚れている可 能性があります。

⚠警告


- 内部を清掃するときは、必ず電源プラグを抜いてください。電源プラグを差したまま清掃すると感電する恐れがあります。
- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 両手で本体カバーを開く

本体カバーが保持される位置まで上げてください。

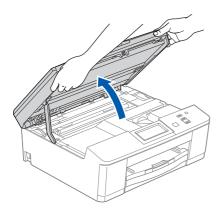

3 柔らかくて繊維の出ない布を水にぬら して固く絞り、プラテン(1)を軽く 拭く

インクがプラテン周囲に飛び散っている場合は、柔らかくて繊維の出ない乾いた布でていねいに拭き取ってください。

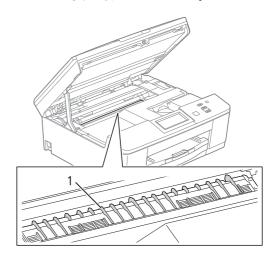


4 プラテンが完全に乾いたことを確認 して、本体力バーを閉める

⚠注意

●本体カバーは、手をはさまないように注意して、最後まで両手を離さないようにして閉じてください。

両手で本体力バーを持ち、ゆっくり閉じてください。

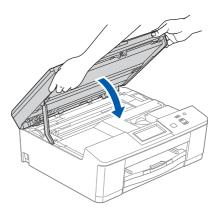

5 電源プラグをコンセントに差し込む

インクがなくなったときは

本製品は、インクカートリッジの残量が少なくなると自動的に下記のメッセージを表示し、インクカートリッジの交換時期をお知らせします。インクの残りが少なくなると、文字のカスレなどが発生しや

- インクがなくなったとき:【印刷できません インクを交換してください】

確認

- ■【モノクロ印刷のみ可能です】と表示されているときは、一定期間に限りブラックインクでモノクロ印 刷を続けることができます。この状態で印刷をする場合、次のことにご注意ください。
 - パソコンから印刷をする場合は、印刷設定時、用紙種類を「普通紙」、カラーを「モノクロ」に設定 する必要があります。

Windows® の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Windows®編」 – 「印刷の設定を変更する」

Macintosh の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Macintosh 編」―「印刷の設定を変更する」

コピーの場合は、記録紙タイプが【普通紙】に設定されている必要があります。

ただし、次の場合はモノクロでも印刷ができなくなりますので、速やかにインクカートリッジを交換 してください。

- 空のインクカートリッジを取り外した場合
- ブラックインクがなくなったとき
- ●プリンタードライバーの [基本設定] タブで [乾きにくい紙] をチェックしている場合
- 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニン グします。そのため、印刷をしていなくてもインクが消費されます。
- インクカートリッジは、色によってセットする場所が決められています。間違った色の場所にインク カートリッジをセットしないようご注意ください。
- ☑ 必要なときに、インク残量を確認することもできます。⇒73ページ「インク残量を確認する」
- 🛮 インクカートリッジは、それぞれの機種に対応したカートリッジをお買い求めください。お近くの販売 店で交換用の純正インクカートリッジが手に入らないときは、弊社ダイレクトクラブでご注文ください。 ⇒ 132 ページ「消耗品」
 - ⇒ 133 ページ「消耗品などのご注文について」

インクカートリッジを交換する


画面に【印刷できません インクを交換してください】と表示されたら、新しいインクカートリッジに交換します。

⚠注意


● 誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相談ください。

確認

- インクカートリッジを分解しないでください。インク漏れの原因になります。
- 開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切ることをお勧めします。 (6ヶ月を超えてのご使用は、水分が蒸発しインクの粘度が高まるため、吐出不良の恐れがあります。)
- 純正以外のインクを使用したことによる不具合は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。
- インクを補充して使うことは、プリントヘッドの目詰まりや、プリントヘッドの故障の原因となる可能性があります。また、インクの補充に起因して発生した故障は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。
- 1 インクカバーを開く
- なくなった色のリリースレバー (1)を押し下げる

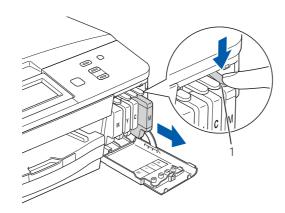


3 インクカートリッジを取り出す

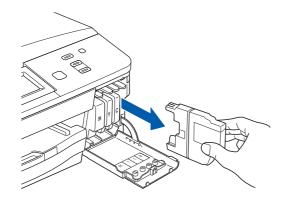


4 新しいインクカートリッジを準備する

緑色の取っ手 (1) を図のように回して封印を開放し、オレンジ色の保護カバーを引き抜きます。

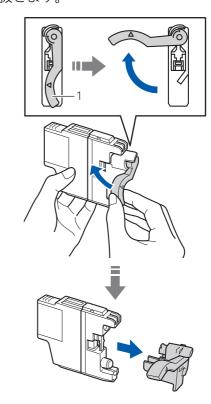


5 新しいインクカートリッジを取り付ける

「カチッ」と音がしてリリースレバーが上が るまで、「押」の部分を押し込みます。

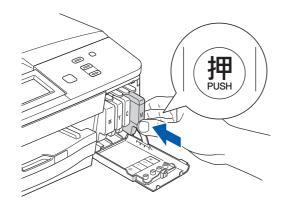

本製品に向かって左の面にラベルがあるように、垂直にして差し込みます。

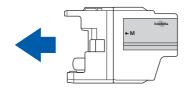

確認

- 間違った色のインクをセットしてしまった場合は、正しい色の場所に付け直したあと、プリントヘッドのクリーニングを複数回行ってください。
 ⇒ 74 ページ「プリントヘッドをクリーニングする」
- **6** インクカバーを閉じる

インク交換を行った場合は、【インクを交換しましたか/BK ブラック/はい/いいえ】と表示されることがあります。次の手順に進んでください。

🥏 【はい】を押す

内蔵カウンターがリセットされます。

確認

- 画面に【インクを交換しましたか/ BK ブラック/はい/いいえ】と表示されたときは、必ず、【はい】を押してください。【いいえ】を押すと本製品の内蔵カウンターがリセットされず、インクの残量を正しく把握できなくなることがあります。
- ■【インクカートリッジがありません】【インクを 検知できません】と表示されたときは、インク カートリッジをセットし直してください。
- インクカートリッジはリリースレバーの色に合わせて正しい位置にセットしてください。間違った位置にセットすると正しい色で印刷されません。

インクカートリッジを捨てるときは

使用済みのインクカートリッジは、インクが飛び散らないように注意し、地域の規則に従って廃棄してください。(インクカートリッジに貼られているラベルは、剥がす必要はありません。)また、弊社では使用済みインクカートリッジの回収・リサイクルに取り組んでおります。
⇒ 133 ページ「インクカートリッジの回収・リサイクルのご案内」

インク残量を確認する

[インク残量]

以下の手順でインク残量を確認できます。

- 1 待ち受け画面の 1 を押す
- 🔁【インク残量】を押す

キーが表示されていないときは、【**▽**】/ 【**△**】で、画面をスクロールさせます。



- **3 [●] を押して確認を終了する**
- パソコンからも本製品のインク残量を確認できます。詳しくは、下記をご覧ください。

Windows® の場合

⇒ユーザーズガイドパソコン活用編「印刷状況やインク残量を確認する(ステータスモニター)」

Macintosh の場合

⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「本製品 の設定を確認・変更する」

印刷が汚いときは

横縞が目立つときなど、印刷画質が良くないときは、プリントヘッドのクリーニングや、印刷ズレを 補正する必要があります。

🕡 印刷したものに横縞が目立つときは、ヘッドクリーニングが効果的です。

定期メンテナンスについて

プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、本製品は自動的にプリントヘッドをクリーニングしています。目詰まりを防ぎ、長く快適にご利用いただくために以下の点にご注意ください。

確認

- ヘッドクリーニングをしない状態で長く放置すると目詰まりをおこします。ヘッドクリーニングが定期的に行われるように、本製品の電源プラグはコンセントに差したままご利用になることをお勧めします。
- で電源を切ることにより、本製品を使用しないときの消費電力を極力抑えることができます。
- 本製品の電源プラグを頻繁に抜き差しすると、 内部の時計が狂うため、必要以上にクリーニン グが実行されることがあります。その際、イン クが多く消費されたり、クリーニング時に排出 される微量のインクを吸収するための部品が 通常よりも早く限界に達して、交換が必要とな る場合があります。

プリントヘッドをクリーニングする

[ヘッドクリーニング]

プリントヘッドをクリーニングします。1 回のヘッドクリーニングで問題が解決しない場合、何度かクリーニングを行うことで、解決できる場合があります。ヘッドクリーニングを5回行っても問題が解決しない場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。







目詰まり時

正常

- ✓ ヘッドクリーニングはある程度のインクを消耗 します。
- 🚺 待ち受け画面の █████ を押す
- 2【ヘッドクリーニング】を押す

キーが表示されていないときは、【 \checkmark 】/ 【 \land 】で、画面をスクロールさせます。

ヘッドクリーニングの設定画面が表示されます。

3 クリーニングする色を選ぶ

【ブラック/カラー/全色】から選びます。

ヘッドクリーニングが開始されます。

【ブラック】または【カラー】を選んだときは、 クリーニングに約1、2分かかります。【全色】 を選んだときは、約3分かかります。

記録紙のうら面が汚れるときは

印刷したあと、記録紙のうら面に汚れが付く場合は、 プリンター内部 (プラテン、給紙/排紙ローラー) に インクが付着している可能性があります。以下の手 順で、クリーニングを行います。

1 本体内部のプラテンを清掃する

⇒ 69 ページ「本体内部を清掃する」

⇒66ページ「給紙ローラーを清掃する」

3 排紙ローラーに汚れがないかを確認 する

⇒ 68ページ「排紙ローラーを清掃する」

印刷テストを行う

【テストプリント】

プリントヘッドをクリーニングしても印刷品質が改善されない場合は、印刷テストを行い、再度クリーニングを行います。

印刷品質をチェックする

- 1 A4 サイズの記録紙をセットする ⇒ 32 ページ「記録紙トレイにセットする」
- **2** 待ち受け画面の **1111** を押す
- 3 【テストプリント】を押す
- 4 【印刷品質チェックシート】を押す
- 5 🥌 を押す

「印刷品質チェックシート」が印刷されます。


印刷後は、【印刷品質は OK ですか?/はい/いれえ】と表示されます。

きれいに印刷されているときは【はい】を、きれいに印刷されていないときは【いいえ】を押す

1 色でも「悪い例」のような状態があるときは、【いいえ】を押します。

く良い例>

く悪い例>

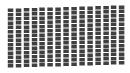



【はい】を押した場合は、印刷品質チェックが終了します。手順 11 へ進みます。 【いいえ】を押した場合は、【ブラックはOKですか?/はい/いいえ】と表示されます。手順 7 へ進みます。 7 黒色がきれいに印刷されているときは【はい】を、きれいに印刷されていないときは【いいえ】を押す

【カラーは OK ですか? / はい/いいえ】 と表示されます。

8 カラーがきれいに印刷されていると きは【はい】を、きれいに印刷され ていないときは【いいえ】を押す

【クリーニングを開始しますか?/はい/いえ】と表示されます。

□ 【はい】を押す

プリントヘッドがクリーニングされます。 クリーニングが終わると、【スタートボタ ンを押す】と表示されます。

10 売を押す

もう一度、「印刷品質チェックシート」が 印刷されます。

印刷後は、【印刷品質は OK ですか?/はい/いいえ】と表示されます。きれいに印刷されていたら、【はい】を押して、印刷品質チェックを終了します。きれいに印刷されていない場合は、【いいえ】を押して手順 7 に戻ります。


11 たか を押してチェックを終了する

確認

■ 上記の操作を行っても正しく印刷されない場合は、インクカートリッジが正しくセットされているかを確認してください。


印刷位置のズレをチェックする

印刷位置がずれている場合に、印刷位置が正しいか を確認し、必要に応じて補正します。

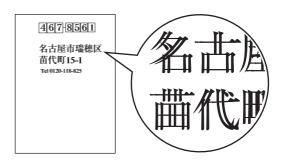

- 1 A4 サイズの記録紙をセットする⇒ 32 ページ「記録紙トレイにセットする」
- **2** 待ち受け画面の **1111**を押す
- 3 【テストプリント】を押す
- 4 【印刷位置チェックシート】を押す
- 5 🌦 を押す

「印刷位置チェックシート」が印刷されます。

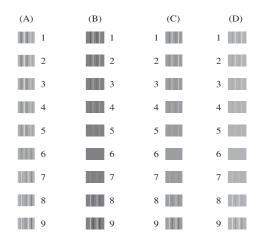

- 6 (A) について、縦筋が最も目立た ないパターンの番号を入力する
- 7 (B) について、縦筋が最も目立た ないパターンの番号を入力する

- 8 (C) について、縦筋が最も目立た ないパターンの番号を入力する
- (D) について、縦筋が最も目立た ないパターンの番号を入力する

紙が詰まったときは

困ったときは

記録紙が詰まったときは


確認

- 紙づまりが解消されても本体カバーの開け閉めは必ず行ってください。
- プリントヘッドの下に紙が詰まったときは、電源プラグを抜いてからプリントヘッドを動かし、記録 紙を取り除いてください。
- 何度も紙が詰まるときは…。
 - 紙の曲がりやそりを直して使用してください。⇒30ページ「カールしている記録紙について」
 - 給紙ローラーを清掃してください。⇒ 66ページ「給紙ローラーを清掃する」
 - ・紙づまり解除カバーがしっかりと閉められていることを確認してください。⇒81ページ「記録紙が前面と背面に詰まったときは (DCP-J540N/DCP-J740N)」手順 10
 - 紙の切れ端、クリップなどの異物が内部に残っていないかどうか、記録紙トレイを抜いて確認してください。
 - ●記録紙が使用できないものである可能性があります。ブラザー純正の専用紙、推奨紙をお使いになることをお勧めします。⇒ 30 ページ「専用紙・推奨紙」
 - それでもエラーメッセージが消えないときは、電源プラグの抜き差しを行ってください。


記録紙が前面に詰まったときは (DCP-J740N のみ)

前面に記録紙が詰まると、画面に【記録紙 詰まり 前】と表示されます。

- 1 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 記録紙トレイを引き出す

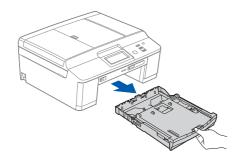


3 左右のレバーを手前に引く

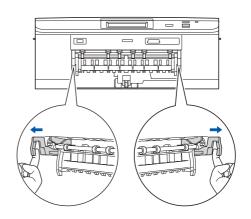


4 挿入口に残っている記録紙をゆっく り引き抜く

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。

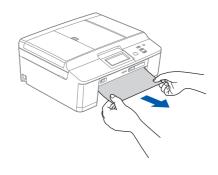


5 フラップ(1)を持ち上げて、詰 まった記録紙を抜き取る

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。

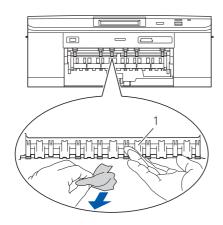


6 左右のレバーを元の位置に戻す

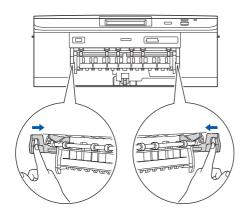

フ記録紙トレイを元に戻す

本製品から引き出した記録紙トレイを押して、元に戻します。

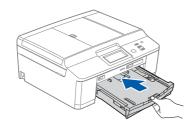

8 トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを確実に引き出し(1)、フラップを開く(2)



確認


- 記録紙ストッパーは確実に引き出してくださ い。
- 9 電源プラグをコンセントに差し込む
- **10** エラーメッセージが消えていること を確認する

記録紙が背面に詰まったときは (DCP-J740N のみ)


背面に記録紙が詰まると、画面に【記録紙 詰まり 後ろ】と表示されます。

- **1** 電源プラグをコンセントから抜く
- **全** 手差しトレイを使用している場合は、詰まった記録紙を手前に抜き取る

紙が破れないよう、静かに抜き取ります

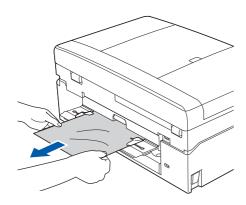


3 手差しトレイを元の位置に戻す

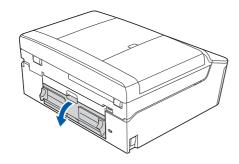


4本体背面の紙づまり解除カバー
(1) を開く


中央のつまみをつまんで、手前に引いて開 きます。

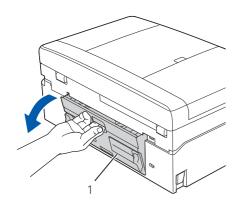

5 詰まった記録紙を手前に抜き取る 紙が破れないよう、静かに抜き取ります。

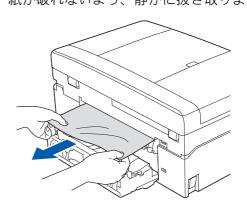

6 紙づまり解除カバーを閉じる カバーを押して確実に閉じてください。

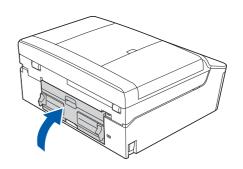


- 7 電源プラグをコンセントに差し込む
- 8 エラーメッセージが消えていること を確認する


記録紙が前面と背面に詰まったときは (DCP-J540N/DCP-J740N)

前面と背面に記録紙が詰まると、画面に【記録紙 詰まり 前,後ろ】、または【記録紙が詰まっていま す】と表示されます。

- 電源プラグをコンセントから抜く
- 2 記録紙トレイを引き出す

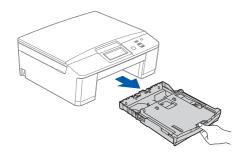


3 左右のレバーを手前に引く

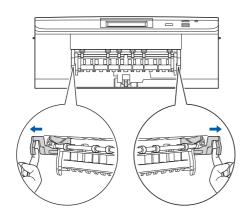


4 挿入口に残っている記録紙をゆっくり引き抜く

紙が破れないよう、静かに抜き取ります

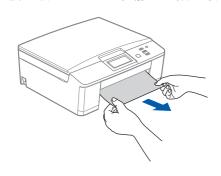


5 フラップ(1)を持ち上げて、詰 まった記録紙を抜き取る

紙が破れないよう、静かに抜き取ります。

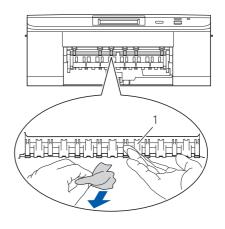


6 手差しトレイを使用している場合 は、詰まった記録紙を手前に抜き取 る

紙が破れないよう、静かに抜き取ります

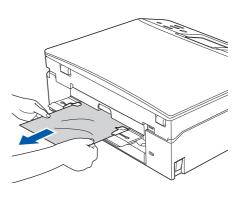


フ 手差しトレイを元の位置に戻す

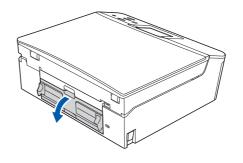


8 本体背面の紙づまり解除カバー (1)を開く


中央のつまみをつまんで、手前に引いて開きます。

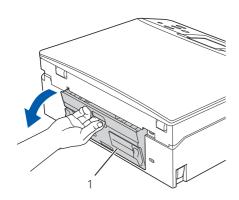

ヨ 詰まった記録紙を手前に抜き取る 紙が破れないよう、静かに抜き取ります。

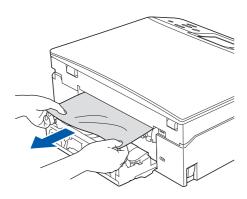

10 **紙づまり解除カバーを閉じる** カバーを押して確実に閉じてください。

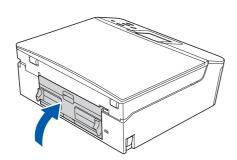


11 両手で本体カバー(1)を開いて、 内部に記録紙が残っていないかを確 認する

本体カバーが保持される位置まで上げてください。


残っている記録紙があれば取り除いてください。

紙が破れないように静かに抜き取ります。

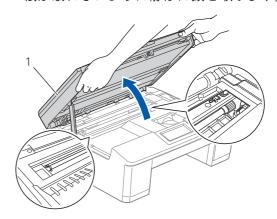


確認

- プリントヘッドの下に紙が詰まったときは、電源プラグを抜いてからプリントヘッドを動かし、記録紙を取り除いてください。
- 内部に詰まった記録紙を取り除くときは、本体内部になるべく触らないようにご注意ください。故障の原因となったり、手が汚れたりする場合があります。記録紙が破れてしまった場合は、本体内部を傷つけないように注意して、紙片をピンセットなどで取り除いてください。
- プリントヘッドが図のように右端で止まって いる場合は、以下の手順で操作してください。

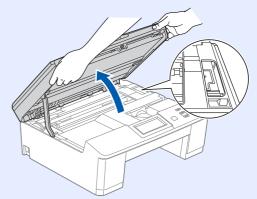

(1)電源プラグが差し込まれたままの状態で、

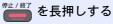

プリントヘッドが中央に移動します。

- (2)電源プラグを抜いて、記録紙を取り除く
- (3)本体カバーを閉じて、電源プラグをコンセントに差し込む

本製品の電源が入り、プリントへッドが所定の位置に自動的に戻ります。


■ 万一インクが皮膚に付着したら、すぐに石けんと水で十分に洗い流してください。

12 本体カバーを閉める


▲注意

◆本体カバーは、手をはさまないように注意して、最後まで両手を離さないようにして閉じてください。

両手で本体力バーを持ち、ゆっくり閉じてください。

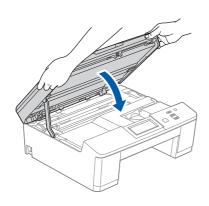

13 左右のレバーを元の位置に戻す

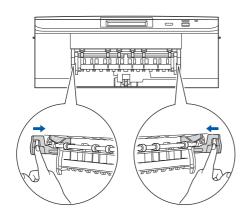


14 記録紙トレイを元に戻す

本製品から引き出した記録紙トレイを押して、元に戻します。



15 トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを確実に引き出し(1)、フラップを開く(2)

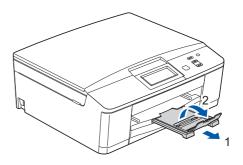

確認


- 記録紙ストッパーは確実に引き出してください。
- **16** 電源プラグをコンセントに差し込む
- 17 エラーメッセージが消えていること を確認する

ADF に原稿が詰まったときは (DCP-J740N のみ)

ADF に原稿が詰まると、画面に【原稿が詰まっています】と表示されます。


- 1 ADF から、詰まっていない原稿を すべて取り除く
- ADF カバーを開き、詰まった原稿 を抜き取る

原稿が破れないように静かに抜き取ります。

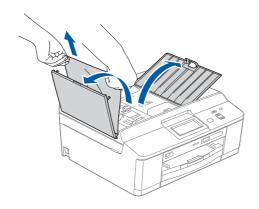

- 3 ADF カバーを閉める
- 4 原稿台カバーを開き、詰まった原稿 を抜き取る

原稿が破れないように静かに抜き取ります。

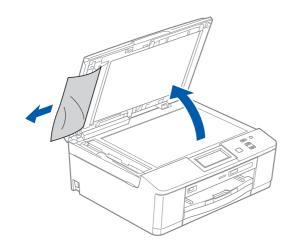

- 5 原稿台カバーを閉める
- 6 ^{停止/終了}を押す

画面にメッセージが表示されたときは

本製品に異常があるときは、下記のようなメッセージと処置方法が画面に表示されます。画面に表示された処置方法や、下記の処置を行っても問題が解決しないときは、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、メッセージを控えた上でお客様相談窓口にご連絡ください。

メッセージ	原因	対処
インクカートリッジ がありません	インクカートリッジがセット されていない。	インクカートリッジをセットしてください。 ⇒ 71 ページ「インクカートリッジを交換する」
インクを検知できま せん	機械が検知する前に素早くインクカートリッジを交換した。	セットされている新しいインクカートリッジを取り 外し、もう一度取り付けてください。
	検知できないインクカート リッジが取り付けられている か、検知部が破損している。	検知可能なインクカートリッジをセットしてください。検 知可能なインクカートリッジをセットしてもメッセージ が表示される場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。
	インクカートリッジが正しく セットされていない。	カチッと音がするまでインクカートリッジを確実に 押してセットします。
印刷できません インクを交換してく ださい	ブラックまたはカラーインク のいずれかが空になった。	画面に表示されている色のインクカートリッジを交換してください。 ⇒ 71 ページ「インクカートリッジを交換する」
印刷できません XX ※ XX はエラー番号 です。番号はエラー の原因によって変わ ります。	機械内部で記録紙の切れ端や異物が詰まっているなどの機械的な異常が発生した。	本体カバーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 ⇒ 78 ページ「記録紙が詰まったときは」 問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん抜いて、接続し直してください。それでも問題が解決されない場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。
カバーが開いています インクカバーを閉じ てください	インクカバーが完全に閉まっ ていない。	インクカバーを閉め直してください。
カバーが開いています 本体カバーを閉じて ください	本体カバーが完全に閉まって いない。	本体カバーを閉め直してください。
記録紙 詰まり 後ろ	記録紙が詰まっている。	詰まった記録紙を取り除いてください。 ⇒ 80 ページ「記録紙が背面に詰まったときは (DCP- J740N のみ)」
	ガイドが記録紙のサイズに 合っていない。	ガイドが記録紙のサイズに合っていることを確認してください。
	給紙ローラーが汚れている。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 66 ページ「給紙ローラーを清掃する」
記録紙 詰まり 前	記録紙が詰まっている。	詰まった記録紙を取り除いてください。 ⇒ 78 ページ「記録紙が前面に詰まったときは (DCP- J740N のみ)」
	ガイドが記録紙のサイズに 合っていない。	ガイドが記録紙のサイズに合っていることを確認してください。
記録紙 詰まり前,後ろ	記録紙が詰まっている。	詰まった記録紙を取り除いてください。 ⇒ 81 ページ「記録紙が前面と背面に詰まったときは (DCP-J540N/DCP-J740N)」
	ガイドが記録紙のサイズに 合っていない。	ガイドが記録紙のサイズに合っていることを確認してください。
	手差しトレイに記録紙を2枚以上セットしている。 【手差しトレイに次の用紙をセットしてスタート□□を押してください】と表示される前に記録紙をセットした。	手差しトレイには、一度に 1 枚しかセットできません。また、複数枚の記録紙を使用するときは、画面に次の記録紙のセットを促すメッセージが表示されるのをお待ちください。 詰まった記録紙は取り除いてください。 ⇒ 81 ページ「記録紙が前面と背面に詰まったときは (DCP-J540N/DCP-J740N)」

メッセージ	原因	対処
記録紙が詰まっています	記録紙が詰まっている。	詰まった記録紙を取り除いてください。 ⇒ 81 ページ「記録紙が前面と背面に詰まったときは (DCP-J540N/DCP-J740N)」
	ガイドが記録紙のサイズに 合っていない。	ガイドが記録紙のサイズに合っていることを確認し てください。
	手差しトレイに記録紙を2枚以上セットしている。	手差しトレイには、一度に 1 枚しかセットできません。また、複数枚の記録紙を使用するときは、画面に次の記録紙のセットを促すメッセージが表示され
	【手差 しトレイに次の用紙を セットしてスタート □□ を押 してください】と表示される前 に記録紙をセットした。	るのをお待ちください。 詰まった記録紙は取り除いてください。 ⇒ 81 ページ「記録紙が前面と背面に詰まったときは (DCP-J540N/DCP-J740N)」
記録紙サイズが違い ます 正しいサイズの記録	記録紙トレイに設定したサイ ズ以外の記録紙がセットされ ている。	設定したサイズの記録紙をセットして または を押してください。
紙をセットしてス タート ■□ を押して ください		⇒ 29 ページ「記録紙のセット」
記録紙を送れませんトレイに記録紙を入れ直してください	記録紙がないか、正しくセットされていない。	トレイに記録紙を入れ直してください。 スライドトレイを使用する場合は、スライドトレイ を正しい位置にセットして、 または を押
スライドトレイを正 しい位置にセットし		してください。
スタート □ □を押し てください		⇒ 29 ページ「記録紙のセット」
	スライドトレイが奥にセット されていない。	スライドトレイを、カチッと音がするまで完全に奥 にずらしてください。 ⇒ 35 ページ「スライドトレイにセットする」
	スライドトレイが手前にセッ トされていない。	スライドトレイを、カチッと音がするまで完全に手前に引いてください。 ⇒ 32 ページ「記録紙トレイにセットする」
	記録紙が詰まっている。	詰まった記録紙を取り除いてください。 ⇒ 78 ページ「記録紙が詰まったときは」
	紙づまり解除カバーが開いている。	紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。 ⇒ 81 ページ「記録紙が前面と背面に詰まったときは (DCP-J540N/DCP-J740N)」手順 10
	給紙ローラーが汚れている。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 66 ページ「給紙ローラーを清掃する」
	記録紙が手差しトレイの中央 にセットされていない。	記録紙を手差しトレイからいったん外し、ガイドを 記録紙サイズの目盛りに合わせ直した上で再度セットしてください。 ⇒ 37 ページ「手差しトレイにセットする」
クリーニング中	プリントヘッドのクリーニン グ中。	そのまましばらくお待ちください。 ⇒ 74 ページ「プリントヘッドをクリーニングする」
クリーニングできません XX ※ XX はエラー番号です。番号はエラーの原因によって変わります。	機械内部で記録紙の切れ端や 異物が詰まっているなどの機 械的な異常が発生した。	本体力バーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異物を取り除いて、本体力バーを閉めてください。 ⇒ 78 ページ「記録紙が詰まったときは」 問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん 抜いて、接続し直してください。それでも問題が解 決されない場合は、お客様相談窓口にご連絡くださ い。

メッセージ	原因	対処
原稿が詰まっています	原稿が ADF に詰まっている。	詰まった原稿を取り除き、たがである。 正しくセットし直してください。原稿づまりが解消されてもADFカバーの開け閉めは必ず行ってください。 い。 ⇒84ページ「ADFに原稿が詰まったときは(DCP-
 室温が高すぎます 室温を下げてください	室温が高くなっている。	J740N のみ)」 室温を下げてお使いください。
室温が低すぎます 室温を上げてください	室温が低くなっている。	室温を上げてお使いください。
使用不能な USB 機器 です 前面にケーブル接続 された機器はご利用 できません とり外して On/Off ボ タンでリセットして ください	本製品に対応していない USB 機器が接続されている。また は、接続された USB 機器が壊 れている可能性がある。	USB ケーブルを抜き、本製品の電源を入れ直してください。本製品では、メモリーカードから写真をプリントすることもできます。 ⇒51ページ「メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーをセットする」
使用不能な USB 機器 です USB 機器を抜いてく ださい	USB フラッシュメモリーが フォーマットされていない。 または、壊れている。	USB フラッシュメモリーを抜き、パソコンなどで フォーマットしてください。 または、正常に動作する USB フラッシュメモリー を差し込んでください。
	USB フラッシュメモリーが正 しく差し込まれていない。 本製品に対応していない USB フラッシュメモリーがセット	USB フラッシュメモリーを抜いて、差し込み直してください。 USB フラッシュメモリーを抜いてください。
使用不能なUSBハブ です USBハブを抜いてく ださい	されている。 USB ハブまたはハブを内蔵した USB 機器がセットされている。 ※ハブ回路が内蔵された一部の USB フラッシュメモリーに対しても、このエラーメッセージが表示されます。	本製品はハブ、またはハブを内蔵した USB 機器には対応しておりません。ハブ、または USB 機器を抜いてください。 ※使用可能な USB 機器の詳細については、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(http://solutions.brother.co.jp/)にある「よくあるご質問(Q&A)」の「USB フラッシュメモリーの他社製品動作確認情報」をご覧ください。
初期化できません XX ※ XX はエラー番号で す。番号はエラーの原 因によって変わりま す。	機械内部で記録紙の切れ端や 異物が詰まっているなどの機 械的な異常が発生した。	本体カバーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異物を取り除いて、本体カバーを閉めてください。 ⇒ 78 ページ「記録紙が詰まったときは」 問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん抜いて、接続し直してください。それでも問題が解決されない場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。
スキャンできません XX ※ XX はエラー番号で す。番号はエラーの原 因によって変わりま す。	機械内部で記録紙の切れ端や 異物が詰まっているなどの機 械的な異常が発生した。	本体力バーを開けて、詰まった記録紙の切れ端や異物を取り除いて、本体力バーを閉めてください。 ⇒ 78 ページ「紙が詰まったときは」 問題が解決されない場合は、電源プラグをいったん抜いて、接続し直してください。それでも問題が解決されない場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。

メッセージ	原因	対処
タッチパネルエラー	電源オン後のタッチパネルの 初期化完了前に画面に触れた。	電源プラグをコンセントから外すか、本機の電源をオフにします。タッチパネルに乗ったり触れたりしているものがないことを確認し、本機の電源プラグをコンセントに差し込むか、電源をオンにします。 画面上にボタンが表示されるまで待ってからタッチパネルを使用してください。
	タッチパネルの下部と枠の間 にゴミなどの異物が入ってい る。	タッチパネルの下部を指で押して、タッチパネル下 部と枠のすきまに厚紙など、画面を傷つけないもの を差し込み、異物を取り除いてください。
データが残っています	印刷データが本体のメモリー に残っている。	(印刷を中止し、印刷中の記録紙を排出します。)
	パソコン側が印刷を一時停止 したままになっている。	パソコン側で印刷を再開してください。
廃インク吸収パッド 満杯	廃インク吸収パッド*1の吸収量が限界に達した。 *1 ヘッドクリーニング実行中に排出される微量のインクを吸収する部品	廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達すると、本製品内部でのインク漏れを防ぐためにヘッドクリーニングができなくなります。廃インク吸収パッドを交換するまで印刷はできません。廃インク吸収パッドはお客様自身による交換ができませんので、お買い求めいただいた販売店またはコールセンター(お客様相談窓口)にご連絡ください。
ファイルがありません	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内に印刷可能なファイルが存在しない。	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに 保存されているファイル形式を確認してください。
プリンター使用中	本製品のプリンターが動作中。	印刷が終了してから再度操作してください。
まもなくインク切れ	インクの残りが少なくなって いる。	新しいインクカートリッジを準備してください。弊 社ダイレクトクラブで購入することもできます。 ⇒ 133 ページ「消耗品などのご注文について」
まもなく廃インク パッド満杯	廃インク吸収パッド*1の吸収量が限界に近づいている。 *1 ヘッドクリーニング実行中に排出される微量のインクを吸収する部品	廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達すると、交換するまで印刷ができなくなります。廃インク吸収パッドはお客様自身による交換ができませんので、お早めにお買い求めいただいた販売店またはコールセンター(お客様相談窓口)にご連絡ください。
メディアがいっぱい です	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに、合わせて 999 個以上のフォルダーとファイルが保存されている。	本製品からメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存できるフォルダーとファイルの数は最大 999 個までです。 メモリーカード内のフォルダーとファイルの数を 999 個より少なくしてください。 999 個より少ない場合は、不要なデータを削除して空き容量を増やしてください。
メモリがいっぱいで す ■を押してください	メモリーカードまたは USB フ ラッシュメモリーの空き容量 が不足している。	メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリー内の不要なデータを削除するなどして、空き容量を増やしてからお試しください。
	空きメモリーが不足している。	^{∉止/終了} を押して、コピーをキャンセルします。
メモリカードエラー	メモリーカードがフォーマッ トされていない。または、壊れ ている。	メモリーカードを抜き、パソコンなどでフォーマットしてください。 または、正常に動作するメモリーカードを差し込ん でください。
	メモリーカードが正しく差し 込まれていない。	メモリーカードを抜いて、差し込み直してください。

メッセージ	原因	対処
モノクロ印刷のみ可 能です	1 色以上のカラーインクがなく なっている。	新しいインクカートリッジに交換してください。 ⇒ 71 ページ「インクカートリッジを交換する」
	この内容が表示されている。 ・ 印刷 プリンタードライ(普通紙) 一の一個でも、一の一個では、一の一個では、一個では、一個では、、一個では、、一個では、、一個では、、一個では、、一個では、、一個では、、一個では、、一個では、、一個では、、一個では、、一個では、、一個では、、、一個では、、、、、、、、、、	
	ただし、次の場合は新しいインクカートリッジを取り付けるまで、モノクロでも印刷できません。 ・ 空のインクカートリッジを取り外した場合 ・ プリンタードライバーの [基本設定] タブで [乾きにくい紙] をチェックしている場合	

故障かな?と思ったときは(修理を依頼される前に)

修理を依頼される前に下記の項目および弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) の「よくあるご質問(Q&A)」をチェックしてください。それでも異常があるときは、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。これによって改善される場合があります。それでも不具合が改善しないときは、お客様相談窓口にご連絡ください。

ネットワーク接続した状態で印刷できない、スキャンできないなどの問題があるときは、ユーザーズガイドネットワーク操作編「困ったときは(トラブル対処方法)」を参照してください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
コピー	コピーしても、記録紙が出 てこない。	記録紙は正しくセットさ れていますか。	記録紙、本体カバーを正しくセットしてください。
		記録紙がなくなっていま せんか。	⇒ 29 ページ「記録紙のセット」
		本体カバーまたはインク カバーは確実に閉まって いますか。	
		記録紙が詰まっていませ んか。	詰まった記録紙を取り除いてください。 ⇒ 78 ページ「記録紙が詰まったときは」
		インクの残量は十分です か。	インク残量を確認してください。 ⇒ 73 ページ「インク残量を確認する」
		給紙ローラーが汚れてい ませんか。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 66 ページ「給紙ローラーを清掃する」
	きれいにコピーできない。	読み取り部が汚れていませんか。	スキャナー (読み取り部) を清掃してくだ さい。 ⇒ 65 ページ「スキャナー (読み取り部) を 清掃する」
	コピーに黒い縦の線が入 る。 (DCP-J740N のみ)	スキャナー (読み取り部) が汚れていませんか。	ADF 読み取り部を清掃してください。 ⇒ 65 ページ「スキャナー(読み取り部)を 清掃する」
	文字や画像がずれている、 またはにじんでいるよう に見える。	プリントヘッドがずれて いませんか。	本製品は双方向印刷を行っているために、 プリントヘッドが左右どちらに移動すると きにもインクを吐出しています。左右の吐 出位置のずれが大きくなると、このような 印刷結果になります。印刷位置チェック シートの印刷結果に従って補正を行ってく ださい。 ⇒ 76ページ「印刷位置のズレをチェックす る」
	記録紙が何度も詰まる。	本体内部に紙片が残って いませんか。	本体内部から紙片を取り除いてください。 ⇒78ページ「記録紙が詰まったときは」
	自動両面コピーのとき、記 録紙が何度も詰まる。 (DCP-J740N のみ)	排紙ローラーが汚れてい ませんか。	排紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 68 ページ「排紙ローラーを清掃する」
	自動両面コピーのとき、記 録紙のうら面が汚れる。 (DCP-J740N のみ)	おもて面の印刷内容に よっては、インクが乾きに くく、記録紙のうら面が汚 れる場合があります。	あんしん設定(⇒ユーザーズガイド 応用編 第 6 章「両面コピーする(DCP-J740N の み)」)をお試しください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
コピー	ADF 使用時、原稿が送り 込まれていかない。 (DCP-J740N のみ)	画面に【原稿セット OK 】 と表示される位置まで原 稿をしっかりと差し込ん でいますか。	原稿を一度取り出し、もう一度確実にセットしてください。
		ADF カバーは確実に閉 まっていますか。	ADF カバーを閉じ直してください。
		原稿が厚すぎたり、薄すぎたりしていませんか。	推奨する厚さの原稿を使用してください。
		原稿が折れ曲がったり、 カールしたり、しわになっ ていませんか。	原稿台ガラスからコピーしてください。
		原稿が小さすぎませんか。	小さすぎる原稿は、原稿台ガラスにセット してください。
		原稿挿入口に破れた原稿 などが詰まっていません か。	ADF カバーを開け、詰まっている原稿を取り除いてください。
	ADF 使用時、原稿が斜め になってしまう。	ADF ガイドを原稿に合わ せていますか。	ADFガイドを原稿の幅に合わせてから原稿 をセットしてください。
	(DCP-J740N のみ)	原稿挿入口に破れた原稿 などが詰まっていません か。	ADF カバーを開け、詰まっている原稿を取り除いてください。
	ADF 使用時、本製品の動作が遅くなる。 (DCP-J740N のみ)	大量の原稿を連続で読み 取らせていませんか。	製品の温度上昇を防ぐため、動作が遅くなることがあります。 しばらく時間をおいてからご使用ください。
	光沢紙がうまく送り込まれない。	給紙ローラーが汚れてい ませんか。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 66 ページ「給紙ローラーを清掃する」
		光沢紙を1枚だけセットしていませんか。	光沢紙付属の補助紙を敷いた上に、光沢紙をセットしてください。ブラザー写真光沢紙の場合は、1 枚多く光沢紙をセットしてください。 → 29 ページ「記録紙のセット」
	拡大/縮小で【用紙に合わせる】が機能しない。	セットした原稿が傾いて いませんか。	セットした原稿が3°以上傾いていると、原稿サイズが正しく検知されず、【用紙に合わせる】が機能しません。原稿が傾かないようにセットし直してください。
	印刷面の下部が汚れる。	スキャナー (読み取り部) が汚れていませんか。	スキャナー (読み取り部) を清掃してくだ さい。 ⇒ 65ページ「スキャナー (読み取り部) を 清掃する」
		記録紙ストッパーを確実 に引き出していますか。	記録紙ストッパーを「カチッ」と音がする まで確実に引き出してください。 ⇒ 32 ページ「記録紙トレイにセットする」 手順 ⁹
プリント (印刷)	記録紙が重なって送り込 まれる。	記録紙がくっついていま せんか。	記録紙をさばいて入れ直してください。 ⇒ 29 ページ「記録紙のセット」
		記録紙がトレイの後端に 乗り上げていませんか。	記録紙を押し込みすぎないでください。
		種類の違う記録紙を混ぜ てセットしていませんか。	種類の違う記録紙は取り除いてください。
		記録紙トレイのコルクの部分が汚れていませんか。	コルクの部分を清掃してください。 ⇒ 67 ページ「記録紙が重なって給紙されて しまうときは」
		記録紙のセット枚数に余 裕はありますか。	記録紙のセット枚数に余裕がないと、うまく送り込まれないことがあります。記録紙を 10 枚程度多めにセットしてください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	パソコンから印刷できない。 (①~⑪の順番に試してく ださい。)	① 本製品とパソコンの接 続方式 (USB、無線 LAN) を変更していませんか。	接続方式を変更する場合は、新しい接続方式のドライバーを追加インストールする必要があります。 ⇒かんたん設置ガイド
	,	② 本製品の電源は入っていますか。画面にエラーメッセージが表示されていませんか。	電源を入れてください。エラーメッセージが出ている場合は、内容を確認して、エラーを解除してください。 ⇒85ページ「画面にメッセージが表示されたときは」
		③ USB ケーブルはパソコンと本体側にしっかりと接続されていますか。 無線 LAN 接続の場合、正しくセットアップされていますか。	ルで接続してください。 ネットワーク経由で印刷できない場合
			⇒ユーザーズガイド ネットワーク操作編 「困ったときは(トラブル対処方法)」をご 覧ください。
		● インクカートリッジは 正しく取り付けられていますか。	インクカートリッジを正しく取り付けてく ださい。 ⇒71ページ「インクカートリッジを交換する」
		⑤ 印刷待ちのデータがあ りませんか。	ロ刷に失敗した古いデータが残っていると 印刷できない場合があります。 ● Windows [®] の場合
			「プリンター」アイコンを開き、「プリンタ」から [すべてのドキュメントの取り 消し] を行ってください。
			<windows<sup>® 7></windows<sup> [スタート]-[デバイスとプリンター] -[プリンターと FAX]の順にクリック します。
			<pre></pre>
			[スタート]-[コントロール パネル]- [プリンタとその他のハードウェア]- [プリンタと FAX]の順にクリックしま
			す。 • Macintosh の場合
			プリントキューを開き、印刷データを選択して [削除] をクリックしてください。 < OS X v10.7.x >
			[システム環境設定]-[プリントとスキャン]-[プリントキューを開く…]の順に 選択します。
			< OS X v10.5.8/10.6.x > [システム環境設定] - [プリントとファ クス] - [プリントキューを開く…]の順 に選択します。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	パソコンから印刷できな	⑥ 通常使用するプリン	• Windows [®] の場合
(E1/wil)	い。 (①〜⑪の順番に試してく ださい。)	ターの設定になっていま すか。	プリンターアイコンにチェックマークが ついているか確認してください。ついて いない場合は、アイコンを右クリックし、 [通常使うプリンタに設定] をクリックし てチェックをつけます。 • Macintosh の場合
			< OS X v10.7.x > [プリントとスキャン] を開き、[デフォルトのプリンタ] を本製品にします。 < OS X v10.5.8/10.6.x > [プリントとファクス] を開き、[デフォルトのプリンタ] を本製品にします。
			Windows® の場合
		ていませんか。	プリンターアイコンを右クリックして、 [印刷の再開] がメニューにある場合は、 一時停止の状態です。[印刷の再開] をク リックしてください。 • Macintosh の場合
			< OS X v10.7.x > プリントキューを開き、印刷データを選択して [プリンタを再開] をクリックしてください。 < OS X v10.5.8/10.6.x >
			プリントキューを開き、印刷データを選 択して [再開] をクリックしてください。
		® オフラインの状態に なっていませんか。 (Windows [®] のみ)	プリンターアイコンを右クリックして、[プリンタをオンラインで使用する]がメニューにある場合は、オフラインの状態です。[プリンタをオンラインで使用する]をクリックしてください。
		⑨ 印刷先 (ポート) の設定は正しいですか。(Windows® のみ)	プリンターアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。[ポート]ターブをクリックして印刷先のポートが正しく 設定されているか確認してください。
			し、もう一度印刷を開始してください。それ 、パソコンを再起動し、本製品の電源を入れ
	斜めに印刷されてしまう。	記録紙が正しくセットされていますか。	記録紙をセットし直してください。 ⇒ 29 ページ「記録紙のセット」
		紙づまり解除カバーが開いていませんか。	紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。 ⇒ 81 ページ「記録紙が前面と背面に詰まった ときは(DCP-J540N/DCP-J740N)」手順 10
	記録紙が重なって送り込まれ、紙づまりが起こる。	記録紙ストッパーを確実 に引き出していますか。	記録紙ストッパーを「カチッ」と音がする まで確実に引き出してください。 ⇒ 32 ページ「記録紙トレイにセットする」 手順 ⁹
		記録紙が正しくセットされていますか。	トレイに記録紙を正しくセットしてくださ い。
		種類の違う記録紙を混ぜ てセットしていませんか。	種類の違う記録紙は取り除いてください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	記録紙が重なって送り込まれ、紙づまりが起こる。	紙づまり解除カバーが開いていませんか。	紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。 ⇒ 81 ページ「記録紙が前面と背面に詰 まったときは(DCP-J540N/DCP-J740N)」 手順 10
		記録紙トレイのコルクの部分が汚れていませんか。	コルクの部分を清掃してください。 ⇒ 67 ページ「記録紙が重なって給紙されて しまうときは」
		記録紙のセット枚数に余裕はありますか。	記録紙のセット枚数に余裕がないと、うまく送り込まれないことがあります。記録紙を 10 枚程度多めにセットしてください。
	光沢紙がうまく送り込ま れない。	給紙ローラーが汚れてい ませんか。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 66 ページ「給紙ローラーを清掃する」
		光沢紙を1枚だけセットしていませんか。	光沢紙付属の補助紙を敷いた上に、光沢紙 をセットしてください。ブラザー写真光沢 紙の場合は、1 枚多く光沢紙をセットして ください。 ⇒ 29 ページ「記録紙のセット」
	印刷された画像に規則的 に横縞が現れる。	厚紙などに印刷していませんか。	プリンタードライバーの [基本設定] タブ で [乾きにくい紙] をチェックしてくださ い。
	文字や画像がゆがんでいる。	記録紙が記録紙トレイま たはスライドトレイに正 しくセットされています か。	記録紙を正しくセットし直してください。 ⇒ 32 ページ「記録紙トレイにセットする」 ⇒ 35 ページ「スライドトレイにセットす る」
		紙づまり解除カバーが開 いていませんか。 	紙づまり解除カバーを確実に閉めてください。 ⇒ 81 ページ「記録紙が前面と背面に詰まった ときは(DCP-J540N/DCP-J740N)」手順 10
	印刷速度が極端に遅い。	[画質強調] が設定されていませんか。	画質強調して印刷すると、通常より印刷速度が落ちます。もし、画質強調する必要がなければ、次のように設定します。 Windows®の場合 印刷設定画面で、「プロパティ」、「拡張機能」タブ、「カラー設定」の順にクリックし、「画質強調」のチェックを外す。 Macintoshの場合カラー設定画面で「カラー詳細設定」から「画質強調」のチェックを外す。
		[ふちなし印刷] の設定に なっていませんか。	ふちなし印刷をすると、通常よりも速度が落ちます。もし、ふちなし印刷する必要がなければ、次のように設定します。 • Windows®の場合 印刷設定画面で、「プロパティ」、「基本設定」タブの順にクリックし、「ふちなし印刷」のチェックを外す。 • Macintosh の場合 「ファイル」、「ページ設定」をクリックし、「用紙サイズ」のプルダウンメニューから [(ふちなし)] の記載がないサイズを選ぶ。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)		印刷するデータはフルカ ラーですか。	フルカラー以外では [画質強調] は機能しません。この機能をご利用になるには少なくとも24ビットカラー以上をご使用ください。Windows®の [スタート] メニューから([設定] ー) [コントロールパネル] ー [画面] ー [設定] を選び、画面の色を 24 ビット以上に設定してください。
		画素数の多いカメラで撮 影した画像ですか。	メガピクセルのカメラで撮影した画像は [画質強調] に設定する必要はありません。 画素数の少ないカメラで撮影した画像に対 して有効です。
	文字が黒く化けたり、水平 方向に線が入ったり、文字 の上下が欠けて印刷され てしまう。	コピーは問題なくできま すか。	コピーをして問題がなければ、ケーブルの接続に問題があります。接続ケーブルを確認してください。それでも解決できないときは、お客様相談窓口にご連絡ください。
	印刷した画像が明るすぎる、または暗すぎる。	インクカートリッジが古 くなっていないですか。	カートリッジは製造後 2 年間は有効にご利用いただけますが、それ以上経過したものはインクが凝固している可能性があります。 パッケージに有効期限が印刷されていますのでご確認ください。期限切れの場合は新しいカートリッジをご使用ください。
		記録紙の設定が違ってい ませんか。	お使いいただいている記録紙に合わせて、 記録紙タイプを設定してください。
		温度が高すぎる、または低 すぎませんか。	本製品の使用環境温度内でご利用ください。
	印刷したページの上部中 央に汚れ、またはしみがあ る。	記録紙が厚すぎる、またはカールしていませんか。	記録紙の厚さを確認してください。 ⇒ 32 ページ「記録紙トレイにセットする」 カールしていない記録紙をご利用ください。
	印刷面の下部が汚れる。	記録紙ストッパーを確実に引き出していますか。	記録紙ストッパーを「カチッ」と音がする まで確実に引き出してください。 ⇒ 32ページ「記録紙トレイにセットする」 手順 ⁹
	印刷面のうら側が汚れた り、給紙ローラーのあとが 残る。	プラテンが汚れていませ んか。	プラテンを清掃してください。 ⇒ 69 ページ「本体内部を清掃する」
		給紙ローラーが汚れてい ませんか。	給紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 66 ページ「給紙ローラーを清掃する」
		排紙ローラーが汚れてい ませんか。	排紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 68 ページ「排紙ローラーを清掃する」
	印刷された記録紙にしわがよる。	[双方向印刷] の設定になっていませんか。	お買い上げ時は、「双方向印刷」に設定されています。「双方向印刷」では、薄い記録紙をご利用の場合など、記録紙の種類によってはしわがよることがあります。「双方向印刷」を解除すると、印刷速度は落ちます。 Windows®の場合の場合の形別では、「拡張機能」を対し、「双方向印刷」のチェックを外す。 Macintoshの場合の場合の場合の場合の場合の場合の場合の場合の場合の場合の場合の場合の場合の

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	インクがにじむ。	記録紙の設定が違ってい ませんか。	お使いいただいている記録紙に合わせて、 記録紙タイプを設定してください。
		光沢紙の表裏が逆にセットされていませんか。	光沢面(印刷面)を下にして、セットして ください。 ⇒ 32 ページ「記録紙トレイにセットする」
	文字や画像がずれている、 またはにじんでいるよう に見える。	プリントヘッドがずれて いませんか。	本製品は双方向印刷を行っているために、 プリントヘッドが左右どちらに移動すると きにもインクを吐出しています。左右の吐 出位置のずれが大きくなると、このような 印刷結果になります。印刷位置チェック シートの印刷結果に従って補正を行ってく ださい。 ⇒76ページ「印刷位置のズレをチェックす る」
	印刷面に白い筋が入る。	プリントヘッドのノズル が目詰まりしていません か。	ヘッドクリーニングを行ってください。 ⇒ 74 ページ「プリントヘッドをクリーニングする」 本製品には、印刷品質を維持するために、自動でヘッドクリーニングを行う機能があります。ただし、電源プラグが抜かれているとこの機能が働きません。電源の入 / 切は、電源プラグの抜き差しではなく、操作パネル上の電源ボタンで行うことを強くお勧めします。
		記録紙の厚さが薄すぎた り厚すぎたりしていませ んか。	記録紙の厚さを確認してください。 ⇒ 29 ページ「使用できる記録紙」 弊社純正の専用紙をご利用になることをお 勧めします。 ⇒ 30 ページ「専用紙・推奨紙」
	印刷ページの端や中央がかすむ。	本製品は、平らで水平な場所に置かれていますか。	平らで水平な場所に置かれているなら、 ヘッドクリーニングを数回行ってみてくだ さい。 ⇒ 74 ページ「プリントヘッドをクリーニン グする」 もし、印刷し直しても変化がみられない場 合はインクカートリッジを交換してくださ い。それでもまだ、印刷の質に問題がある 場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。
	印刷の質が悪い。	プリントヘッドが汚れて いませんか。	ヘッドクリーニングを数回します。 それでも改善されない場合は、インクカートリッジを新しい物と交換してください。 ⇒ 71 ページ「インクカートリッジを交換する」
		プリントヘッドがずれて いませんか。	印刷位置チェックシートの印刷結果に従って補正を行ってください。 ⇒ 76ページ「印刷位置のズレをチェックする」
		プリンタードライバーの 基本設定で、用紙種類を正 しく選んでいますか。	正しい用紙種類を選んでください。
		インクカートリッジの有 効期限が過ぎていません か。	有効期限内のインクカートリッジをお使い ください。
		本製品に取り付けられているインクカートリッジが、6ヶ月以上取り付けられたままになっていませんか。	開封したインクカートリッジは、 6 ヶ月以内に使い切ってください。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
プリント (印刷)	印刷の質が悪い。	純正以外のインクを使用 していませんか。	4 色とも純正インクカートリッジと交換して、ヘッドクリーニングを数回行ってください。 ヘッドクリーニングを数回してもまだ印刷の質が悪い場合は、お客様相談窓口にご連絡ください。
		記録紙の厚さが薄すぎた り厚すぎたりしていませ んか。	記録紙の厚さを確認してください。 ⇒ 29 ページ「使用できる記録紙」 弊社純正の専用紙をご利用になることをお 勧めします。 ⇒ 30 ページ「専用紙・推奨紙」
		室温が高すぎるか低すぎ ませんか。	印刷品質のためには、室温が 20 ~ 33 ℃の 状態でご利用になることをお勧めします。 ⇒ 119 ページ「温度」
	写真用光沢紙で印刷した とき、インクがにじんだ り、流れたりする。	光沢紙の表裏が逆にセットされていませんか。	光沢面(印刷面)を下にして、セットしてください。 ⇒ 32 ページ「記録紙トレイにセットする」
		記録紙の設定が違っていませんか。	記録紙タイプの設定が正しいことを確認してください。 ⇒ 39 ページ「記録紙の種類を設定する」
	インクが乾くのに時間がかかる。	光沢紙の表裏が逆にセットされていませんか。	光沢面(印刷面)を下にして、セットしてください。 ⇒ 32ページ「記録紙トレイにセットする」
		記録紙の設定が違っていませんか。	写真用光沢紙を使用している場合は、記録紙タイプの設定が正しいことを確認してください。パソコンからプリントしている場合は、プリンタードライバーの [基本設定]タブの用紙種類で設定します。
	[2 ページ] 印刷がうまく 印刷できない。	アプリケーションソフト の用紙設定とプリンター ドライバーの設定を確認 してください。	アプリケーションで [2 ページ] を設定している場合は、プリンタードライバーの [2 ページ] の設定を解除してください。
	記録紙が何度も詰まる。	本体内部に紙片が残って いませんか。	本体内部から紙片を取り除いてください。 ⇒78ページ「記録紙が詰まったときは」
	自動両面印刷のとき、記録 紙が何度も詰まる。 (DCP-J740N のみ)	排紙ローラーが汚れていませんか。	排紙ローラーを清掃してください。 ⇒ 68 ページ「排紙ローラーを清掃する」
	自動両面印刷のとき、記録 紙のうら面が汚れる。 (DCP-J740N のみ)	おもて面の印刷内容によっては、インクが乾きにくく、記録紙のうら面が汚れる場合があります。	両面印刷あんしん設定をお試しください。 Windows [®] の場合 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編 「Windows [®] 編」ー「[拡張機能] タブの設定」 Macintosh の場合 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編 「Macintosh 編」ー「拡張機能」
	はがきに印刷できない。	スライドトレイが正しく セットされていますか。	スライドトレイが奥にセットされているか 確認してください。 ⇒35ページ「スライドトレイにセットする」
デジカメプリント	デジタルカメラと本製品 を接続しても、プリントが できない。 (DCP-J740N のみ)	デジタルカメラと本製品 が正しく接続されていま すか。	本体側とカメラ側の両方の USB ケーブルを差し直してください。USB ケーブルは、本製品前面の PictBridge ケーブル差し込み口に接続してください。
		お使いのデジタルカメラが、PictBridge に対応していますか。	お使いのデジタルカメラやパッケージなどに、PictBridge のロゴマークが付いているかどうかご確認ください。または、デジタルカメラの取扱説明書をご確認ください。
	写真の一部がプリントさ れない。 (DCP-J740N のみ)	ふちなし印刷または画像 トリミングが設定されて いませんか。	ふちなし印刷、画像トリミングを【しない】 に設定します。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
スキャナー	スキャン開始時に TWAIN エラーが表示される。	ブラザー TWAIN ドライ バーが選択されています か。	アプリケーションで[ファイル]-[ソースの選択]の選択をして、ブラザー TWAIN ドライバーを選択し、[OK]をクリックしてください。
	スキャンした画像のまわりに余白がある。	スキャンした画像に余白 が入る場合があります。	余白がついた場合は、スキャンした画像を 画像処理ソフトで開いて、必要な部分を切り出してください。
	ADF を使ってきれいにス キャンできない。 (黒い縦の線が入る) (DCP-J740N のみ)	スキャナー (読み取り部) が汚れていませんか。	ADF 読み取り部を清掃してください。 ⇒ 65 ページ「スキャナー(読み取り部)を 清掃する」
ソフト Windows [®]	[本製品接続エラー]か[本 製品はビジー状態です。] というエラーメッセージ	本製品の電源は入っていますか。	電源を入れてください。
	が表示される。	USB ケーブルをパソコン に直接接続していますか。	USB ケーブルは他の周辺機器(Zip ドライブ、外付け CD-ROM ドライブ、スイッチボックスなど)を経由して接続しないでください。
	Adobe [®] Illustrator [®] 使用時 にうまく印刷できない。	印刷解像度が高すぎませ んか。	印刷解像度を低く設定してみてください。
	BRUSB: USBXXX: への書き込みエラーが表 示される。	本製品の画面に【印刷できません インクを交換してください】 と表示されていませんか。	画面に表示されている色のインクカート リッジを交換してください。
	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー がリムーバブルディスク として正常に動作しない。 ※リムーバブルディスクと して使用できるのは、USB 接続の場合のみです。	メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー が停止状態になっていま せんか。	メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーを取り出し、再度挿入してください。 メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーの取り出し操作を行っている場合、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを取り出さないと次の操作に移ることができません。
	ネットワーク経由でメモリーカードにアクセスする場合は、ControlCenter を使います。 ⇒ユーザーズガイド パソコン活用編「Windows®編」ー「ネットワーク経由でメモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーにアクセスする」	アプリケーションからメモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内のファイルを開いていたり、エクスプローラーでメモリーカードまたは USB フラッシュメモリー内のフォルダーを表示していませんか。	パソコン上で [取り出し] 操作を行おうとしたときにエラーメッセージが現れたら、それは現在メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーにアクセス中を意味します。しばらく待ってからやり直してください。(メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーを使用中のアプリケーションやエクスプローラーをすべて閉じないと、[取り出し] 操作はできません。)
	(DCP-J740N のみ)	一度、パソコンと本製品の 電源を切り、再度入れてみ てください。	上記の操作でも問題が解決しない場合は、 いったんパソコンと本製品の電源を切って 電源プラグを抜いてください。電源プラグ を入れ直し、電源を入れてください。
	ネットワーク接続で、ウィ ルス対策ソフトのファイ アウォール機能を有効に すると、使用できない機能 がある。	す。この場合、ファイアウ あるため、ドライバーのイ その際は、本製品の IP ア ください。 インストール中、接続方式?	は、本製品の接続先がノード名で設定されますールの機能によっては接続できないことがシストールを最初からやり直してください。ドレスを固定してからインストールを行ってを選ぶ画面で、[カスタム]をチェックし、本いてください。本製品の IP アドレスは、ネッ
		トワーク設定リストで確認 ・IP 取得方法の変更 ⇒ユーザーズガイド ネット - 「IP 取得方法」 ・ネットワーク設定リストの	できます。 · ワーク操作編「有線 LAN/ 無線 LAN の設定」

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
ソフト Macintosh	接続したプリンターが表示されない。	プリンターの電源が入っ ていますか。	プリンターの電源を入れてください。
		USB ケーブルが正しく接 続されていますか。	USB ケーブルを正しく接続してください。 ⇒かんたん設置ガイド
		プリンタードライバーが 正しくインストールされ ていますか。	プリンタードライバーを正しくインストー ルしてください。
	使用しているアプリケーションから印刷できない。	プリンターを正しく選択 していますか。	プリンタードライバーがインストールされ ていることを確認して、プリンターを選択 し直してください。
	Adobe [®] Illustrator [®] 使用 時にうまく印刷できない。	印刷解像度が高すぎませ んか。	印刷解像度を低く設定してみてください。
その他	電源が入らない。	on/off を押して電源をオン にしましたか。	©n/off を押して、電源をオンにしてください。 ⇒ 23 ページ「電源ボタンについて」
		電源プラグは確実に差し 込まれていますか。	電源プラグをいったん抜き、もう一度確実 に差し込んでください。それでも電源が入 らない場合は、落雷などの影響で本製品に 異常が発生した可能性があります。落雷故 障は有償にて修理を承ります。
		コンセントに異常はあり ませんか。	電源プラグを抜き、ほかの電化製品の電源プラグを差し込み、動作を確認してください。ほかの電化製品の電源も入らない場合は、そのコンセントに電気が届いていない可能性があります。別のコンセントを使用してください。
	操作をしていないのに、本製品が動き出す。	本製品は、定期的にプリントへッドのクリーニングを行います。	そのまましばらくお待ちください。
	出力された記録紙の下端が汚れる。 出力された記録紙がそろわない。	記録紙ストッパーを閉じたままにしていませんか。	記録紙ストッパーは常時開いた状態で使います。記録紙ストッパーを開いてください。 ⇒32ページ「記録紙トレイにセットする」
	画面の文字が読みにくい。	画面の明るさが【暗く】に なっていませんか。	画面の明るさを【標準】または【明るく】 に設定してください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 1 章「画面の 設定を変更する」
		画面のコントラストが弱 くありませんか。	画面のコントラストを上げてください。 ⇒ユーザーズガイド 応用編 第 1 章「画面の 設定を変更する」
	モノクロ印刷しかしてい ないのに、カラーのインク がなくなる。	本製品は、プリントヘッド プリントヘッドをクリーニ インクが消費されます。	のノズルの目詰まりを防ぐために、自動的に ングします。そのため、印刷していなくても
	記録紙トレイが抜けない。	記録紙トレイが抜けにくい: してください。	場合は、一旦奥まで差し込んで一気に引き出
	記録紙トレイを引き出しにいい、または差し込みに	不安定な場所に設置して いませんか。	水平で凹凸のない場所に設置してくださ い。
	< l1.	記録紙トレイが紙の粉で 汚れていませんか。	記録紙トレイを清掃してください。記録紙トレイ右側の枠の上に、紙の粉がたまることがあります。 ⇒64ページ「本製品の外側を清掃する」
	プリントヘッドの下に詰まった記録紙を取り除きたいが、プリントヘッドが	プリントヘッドが右端で 止まっていませんか。	以下の手順で操作してください。 ① を長押しする プリントヘッドが中央に移動します。
	動かない。		②電源プラグを抜いて、記録紙を取り除く ③本体カバーを閉じて、電源プラグをコンセントに差し込む 本製品の電源が入り、プリントヘッドが所定の位置に自動的に戻ります。

項目	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
その他	ネットワーク接続でのト ラブル	ネットワーク接続にて、印刷できない、スキャンできないなどの問題がありましたら、ユーザーズガイド ネットワーク操作編「困ったときは(トラブル対処方法)」を参照してください。	
	使用中にタッチパネルが反応しなくなった。	タッチパネルの下部と枠の間にゴミなどの異物が入っていませんか。	本製品の電源プラグを1回抜き差ししいうターだされて、「タッチパ表示を1回抜き」とは、ってでカッチが表示では、カートのでは、カー

動作がおかしいときは(修理を依頼される前に)

本製品に次のような不具合が発生したときは、外部からの大きなノイズによって誤作動している恐れがあります。

- 画面に正しく表示できない
- ボタンが操作できない
- 設定内容リストなどが正しく印刷できない
- コピーなど、印刷できない状態が頻繁に起きる
- その他、正しく動作できない

このようなときは、電源プラグを抜いて電源を OFF にし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。 これによって、改善される場合があります。

上記の操作をしても、不具合が改善されないときはお客様相談窓口にご連絡ください。

初期状態に戻す

設定した内容をお買い上げ時の状態に戻したり、登録した情報をすべて消去したりできます。

ネットワーク設定を元に戻す

[ネットワーク設定リセット]

本製品のネットワーク設定をお買い上げ時の状態に 戻します。

1 画面上の【メニュー】、【初期設定】、 【設定リセット】、【ネットワーク設 定リセット】を順に押す

キ-が表示されていないときは、【**▽**】/
【**ሶ**】で、画面をスクロールさせます。

【ネットワーク設定をリセットしますか ? /はい/いいえ】と表示されます。

2 【はい】を押す

【再起動しますか ? 実行する場合は [はい] を 2 秒間押してください キャンセルする場合は [いいえ] を押してください / はい/いいえ】と表示されます。

3 【はい】を 2 秒以上押す

ネットワーク設定が消去され、本製品が自動的に再起動します。

すべての設定を元に戻す

[全設定リセット]

本製品のすべての設定をお買い上げ時の状態に戻します。

画面上の【メニュー】、【初期設定】、 【設定リセット】、【全設定リセット】 を順に押す

> キーが表示されていないときは、【**▽**】/ 【**△**】で、画面をスクロールさせます。

【全設定をリセットしますか?/はい/いいえ】と表示されます。

2 【はい】を押す

【再起動しますか ? 実行する場合は [はい]を 2 秒間押してください キャンセルする場合は [いいえ] を押してください/はい/いいえ】と表示されます。

3【はい】を2秒以上押す

設定した内容が消去され、本製品が自動的 に再起動します。

こんなときは

インターネット上のサポートの案 内を見るときは

付属の CD-ROM から、サポートサイトなどの案内 メニューを表示させることができます。

Windows[®] の場合

付属の CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドライブにセットする

トップメニューが表示されます。

- [サービスとサポート]をクリック する
- 3 見たい項目をクリックする



- ブラザーホームページ ブラザーのホームページを表示します。
- サポートサイト (ブラザーソリューション センター) サポートサイトを表示します。
- ブラザーダイレクトクラブ インクカートリッジなどを購入できるオンラインショップを表示します。

- 消耗品情報 ブラザー純正の消耗品の案内を表示しま す。
- ブラザープリンタースペシャルサイト 無料素材をダウンロードしたり、お楽しみ コンテンツが見られる弊社のウェブサイトを表示します。

Macintosh の場合

- 付属の CD-ROM を、Macintosh の CD-ROM ドライブにセットす る
- [サービスとサポート]をダブルク リックする
- **3** 見たい項目をクリックする



- Presto! PageManager
 Presto! PageManagerのインストーラーを ダウンロードします。
- オンラインユーザー登録 オンライン登録画面を表示します。
- サポート情報 サポートサイトを表示します。
- 消耗品情報 ブラザー純正の消耗品の案内を表示しま す。

最新のドライバーやファームウェ アをサポートサイトからダウン ロードして使うときは

最新のドライバーやファームウェアのダウンロードは、弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)の [ソフトウェアダウンロード] から行ってください。詳しい手順は、サポートサイトに記載されています。

ダウンロードおよびインストールする際は、サポートサイトに記載されている注意や利用規約、制約条項をよくお読みください。また、以下の注意もお守りください。

サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)の URL

http://solutions.brother.co.jp/

ドライバーやファームウェアをサポート サイトからダウンロードするときは

- ダウンロードするドライバーやファームウェア の製品名は、本製品の操作パネル左側で確認し て、正しく選択してください。
- ダウンロードするドライバーやファームウェア の対応 OS は、パソコンの取扱説明書などで確認 して、正しく選択してください。

ファームウェアをインストールすると きの注意

● ファームウェアを更新する際には、製品が動作中でないこと、メモリーに使用中のデータが残っていないことなどの条件や、製品に残されていた履歴が削除されるなどの制約があります。ソフトウェアダウンロードページの[ファームウェア更新時の注意事項]を読んでよくご理解いただいた上で、条件に従って更新作業をお進めください。

本製品のシリアルナンバーを確認 する

[製品情報]

┃ ■面上の【メニュー】、【製品情報】、 【シリアル No.】を順に押す

キーが表示されていないときは、【 \checkmark 】/ 【 \checkmark 】で、画面をスクロールさせます。

画面に、本製品のシリアルナンバーが表示 されます。

(2) (***)を押す

本製品の設定内容や機能を確認する

[レポート印刷]

1 記録紙をセットする⇒ 32 ページ「記録紙トレイにセットする」

② 画面上の【メニュー】、【レポート印刷】を順に押す

キーが表示されていないときは、【**▽**】/ 【**△**】で、画面をスクロールさせます。

- 3 印刷したいレポートを選ぶ
 - •【設定内容リスト】: 本製品の現在の設定内容を一覧にします。
 - •【ネットワーク設定リスト】: 本製品のネットワーク設定状況を一覧に します。
 - ●【無線 LAN レポート】: 無線 LAN の接続状態や無線 LAN 情報を一 覧にします。
- 4 🥌 を押す

選んだレポートが印刷されます。


5 デル/終了を押す

本製品を輸送するときは

引っ越しや修理などで本製品を輸送するときは、次の点に注意してください。


● インクカートリッジはすべて抜き取り、お買い上げ時にセットされていた保護部材を取り付けてください。

保護部材がない場合は、何も装着しない状態で輸送してください。

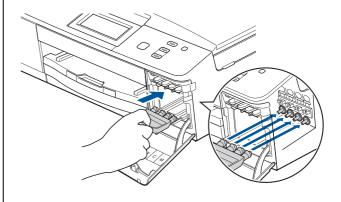


確認

■ 保護部材の突起(1)が、カートリッジのセット部内壁の溝(2)の位置までくるように、しっかり差し込んでください。確実にセットされていないと輸送時のインク漏れの原因となります。

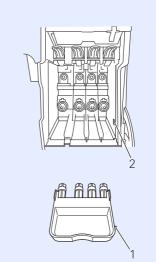

● 記録紙トレイには、お買い上げ時にセットされていた保護部材を(1)(2)の順に取り付けてください。保護部材がない場合は、テープなどで固定してください。

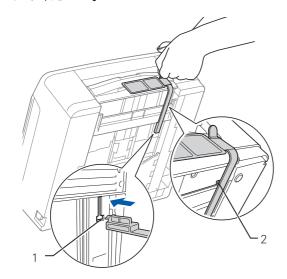

● USBケーブルは本製品から取り外してください。



文字の入力方法	108
文字の割り当て	
機能ボタンの使いかた	109
入力例	109
機能一覧	110
インクボタン	110
WiFi ボタン	110
コピーボタン	110
スキャンボタン	112
メニューボタン	
フォトボタン(DCP-J740N のみ)	115
仕様	118
使用環境	125
索引	127

関連製品のこ案内	132
innobella	132
消耗品	132
インクカートリッジ	
専用紙・推奨紙	132

文字の入力方法

お気に入り設定やファイル名の入力などでは、画面 | ● 英字 に表示されるキーボードを使って文字を入力しま す。入力できる文字は、メニューによって異なりま

文字の割り当て

● ひらがな

ボタン	入力できる文字	ボタン	入力できる文字
【あ】	あいうえお ぁぃぅぇぉ	【ま】	まみむめも
【か】	かきくけこ	【や】	やゆよゃゅょ
[さ]	さしすせそ	[6]	らりるれろ
【た】	たちつてとっ	[わ]	わをん、。(スペース)
[な]	なにぬねの	["]	(濁点、半濁点)
[は]	はひふへほ	[-]	_

● カタカナ

ボタン	入力できる文字	ボタン	入力できる文字
【ア】	アイウエオ アイウェオ	[マ]	マミムメモ
【カ】	カキクケコ	【ヤ】	ヤユヨャュョ
[サ]	サシスセソ	【ラ】	ラリルレロ
【夕】	タチツテトッ	[D]	ワヲン、。(ス ペース)
【 ナ】	ナニヌネノ	[``]	(濁点、半濁点)
[/\]	ハヒフへホ	[-]	_

ボタン	入力できる文字	ボタン	入力できる文字
[ABC]	abcABC	[TUV]	tuvTUV
(DEF)	defDEF	[WXYZ]	wxyzWXYZ
(GHI)	ghiGHI	[;]	;
[JKL]	jklJKL	[:]	:
[MNO]	mnoMNO	[@]	@
[PQRS]	pqrsPQRS	[!]	!

● 数字

ボタン	入力できる文字	ボタン	入力できる文字
[1]	1	[7]	7
[2]	2	[8]	8
[3]	3	[9]	9
[4]	4	[0]	0
[5]	5	[*]	*
[6]	6	[#]	#

● 記号

ボタン	入力できる文字	ボタン	入力できる文字
[!?&]	!?&	[,.]	,.
[#\$]	#\$	[:;]	:;
[+ -]	+ -	[<>]	<>
[=/]	=/	[[]]	[]
[@% *]	@% *	[()]	()
["']	,, ,	[_^_]	(スペース) ^_

機能ボタンの使いかた

文字種の変更、入力した文字の変換・確定などは以下のボタンを使って行います。

ボタン	内容
【あア A1@】 【A1@】	入力できる文字の種類を切り替えます。押すたびに カタカナ→アルファベット→数字→記号→ひらがな、または→数字→記号→ アルファベット の順で切り替わります。
【変換】	ひらがなを漢字に変換します。
【確定】	入力した文字を確定します。
X	文字を消去します。
[]	カーソルを右に移動します。 同じボタンを続けて入力する場合に は、【▶】を押します。

- ❷ 変換範囲を変更することはできません。
- ② 漢字は JIS 第一水準および第二水準に対応しています。

入力例

例:「写真コピー」と入力する場合

操作のしかた	画面表示
【さ】を2回押す	U
【や】を4回押す	や
【さ】を2回押す	U
【わ】を3回押す	h
【変換】を1回押す	写真 しゃしん
【复換】を「凹押り	※画面に変換候補が表示されます。
【写真】を押す	写真
【あア A1@】を 1 回 押す	※入力できる文字の種類が 「カタカナ」に替わりま す。
【力】を5回押す	写真コ
【八】を2回押す	写真コヒ
【゛】を2回押す	写真コピ
【一】を1回押す	写真コピー

機能一覧

本製品で設定できる機能や設定です。画面に表示されるメッセージにしたがって、登録や設定を行います。

インクボタン

待ち受け画面の「一」を押して表示される画面で、インクに関する設定ができます。

設定項目	機能説明	設定内容	参照
テストプリント	印刷テストを行います。	印刷品質チェックシート/ 印刷位置チェックシート	⇒75ページ
ヘッドクリーニング	ヘッドクリーニングを行いま す。	ブラック/カラー/全色	⇒74ページ
インク残量	インク残量を確認します。		⇒73ページ

WiFi ボタン

待ち受け画面の【WiFi】を押して表示される画面で、以下の設定ができます。

設定項目	機能説明
無線接続ウィザード	無線 LAN の機器を検索し、接続を行います。
PC を使って設定する	パソコンから無線 LAN を設定します。
WPS/AOSS	WPS/AOSS TM 機能を使って自動接続を行います。
WPS (PIN コード)	WPS 対応の無線 LAN アクセスポイントで PIN コードを入力してセキュリティーの設定を行います。

コピーボタン

待ち受け画面の【コピー】、【設定変更】を順に押して表示される画面で、コピーに関する設定ができます。

設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照
コピー画質	印刷品質に合わせて設定しま す。	高速 /標準 /高画質	⇒ 46 ページ
記録紙タイプ	記録紙トレイにセットした記録紙に合わせて設定します。	普通紙 /インクジェット紙/ ブラザー BP71 光沢/ ブラザー BP61 光沢/その他光沢/ OHP フィルム	⇒ 46 ページ
記録紙サイズ	記録紙トレイにセットした記 録紙に合わせて設定します。	A4 / A5 / B5 / ハガキ/ 2L 判 / L 判	⇒ 46 ページ

	設定項目	機能説明	設定内容(太字:初期設定値)	参照
拡大/縮小		コピーしたいサイズに合わせ て設定します。	拡大	- 240% L 判⇒ A4 204% 八ガキ⇒ A4 141% A5 ⇒ A4 115% B5 ⇒ A4 113% L 判⇒八ガキ	
			縮小	86% A4 ⇒ B5 69% A4 ⇒ A5 46% A4 ⇒ハガキ 40% A4 ⇒ L 判	⇒ 46 ページ
			用紙に合わ せる カ ス タ ム	_	
			(25-400%)		
コピー		濃度を調整します。		0 / + 1 / + 2	⇒ 47 ページ
	ック / ソート コピー - J740N のみ)	複数部コピーするとき、ペー ジごとまたは部数ごとを設定 します。	スタックコピ	ー /ソートコピー	⇒応用編
レイア	7ウトコピー	複数枚の原稿を 1 枚の用紙に割り付けてコピーしたり、1枚の原稿を複数枚に分割、拡大してコピーします。	オフ(1in1) / 2in1(タテ長)/ 2in1(ヨコ長) / 2in1(ID カード) / 4in1(タテ長) / 4in1(ヨコ長) /ポスター (2x1) /ポスター (2x2) /ポスター (3x3)		⇒応用編
両面二 (DCP	コピー -J740N のみ)	両面コピーします。 とじ辺と原稿の向きの設定を 行い、うら面のコピー方向を 決定します。	オフ印刷の向き:縦長辺とじ印刷の向き:縦短辺とじ印刷の向き:横短辺とじあんしん設オフ/あんしん 1 /あんしん 2		. ⇒応用編
	オフ	便利なコピー設定を使用しま せん。	_		_
設定	インク節約モード	文字や画像などの内側を薄く 印刷して、インクの消費量を 抑えます。	_		⇒応用編
T T	裏写り除去コピー	コピー時の裏写りを軽減します。	_		⇒応用編
便利な:	ブックコピー	本のようにとじた原稿をセットするとき、とじ部分の影や原稿セットの傾きを本製品が自動的に修正してコピーします。	_		⇒応用編
設定を	足保持する	変更した設定を保持します。	_		⇒47ページ
設定を	Eリセットする	設定をお買い上げ時の状態に 戻します。	_		⇒47ページ

スキャンボタン

待ち受け画面の【スキャン】を押して表示される画面で、スキャン機能に関する設定ができます。

設定項目	機能説明	参照
ファイル:フォルダ保存	スキャンした画像をパソコンの指定したフォルダーに保存 します。	⇒パソコン活用編
メディア:メディア保存 (DCP-J740N のみ)	スキャンした画像をメモリーカードまたはUSBフラッシュ メモリーに保存します。	⇒ 60 ページ
E メール: E メール添付	スキャンした画像を添付ファイルにしてメールソフトを起 動します。	⇒パソコン活用編
OCR:テキストデータ変 換	スキャンした画像をテキストに変換してパソコンに保存し ます。	⇒パソコン活用編
イメージ:PC 画像表示	スキャンした画像をパソコンに保存します。	⇒パソコン活用編
Web サービス *1	スキャンした画像をWebサービススキャンで使用すること ができます。	⇒パソコン活用編

^{*&}lt;sup>1</sup> Web サービス機能をインストールした場合に表示されます。

【メディア:メディア保存】、【設定変更】を順に押して表示される画面で、以下の項目を確認および設定できます。

設定項目	機能説明	設定内容(太字:初期設定値)	参照
スキャン画質	画質を設定します。	カラー 100 dpi/ カラー 200 dpi / カラー 300 dpi/カラー 600 dpi/ モノクロ 100 dpi /モノクロ 200 dpi/モノクロ 300 dpi	⇒ 60 ページ
ファイル形式	ファイル形式を設定します。	カラー: PDF / JPEG モノクロ:TIFF / PDF	
ファイル名	ファイル名を設定します。	_	
設定を保持する	変更した設定を保持します。	_	
設定をリセット する	設定をお買い上げの状態に戻します。	_	

メニューボタン

待ち受け画面の【メニュー】を押して表示される画面で、以下の設定ができます。

● お気に入り設定

機能	設定項目	機能説明	参照
お気に	入り設定	お気に入りの設定を名前をつけて登録します。	⇒ 27 ページ

● 基本設定

機能		設定項目	機能説明	設定内容(太字:初期設定値)	参照
		テストプリ ント	印刷テストを行います。	印刷品質チェックシート/ 印刷位置チェックシート	⇒ 75 ページ
	ンク	へ ッ ド ク リーニング	ヘッドクリーニングを行い ます。	ブラック/カラー/全色	⇒ 74 ページ
	\	インク残量	インク残量を確認します。	7/2000 BK Y C M	⇒ 73 ページ
設定	記録	紙タイプ	記録紙トレイにセットした 記録紙に合わせて設定しま す。	普通紙/インクジェット紙/ ブラザーBP71 光沢/ブラザーBP61 光沢/その他光沢/ OHP フィルム	⇒ 39 ページ
基本設定	記録	紙サイズ	記録紙トレイにセットした 記録紙に合わせて設定しま す。	A4 / A5 / B5 / ハガキ / 2L 判 / L 判	⇒ 39 ページ
	ボタ	ン確認音量	操作パネルのボタンを押し たときの音量を設定します。	切/ 小 /中/大	⇒ 25 ページ
	淀	画面のコント ラスト	画面のコントラストを調整 します。		
	画の設定	画面の明る	画面の明るさを設定します。	明るく/標準/暗く	⇒応用編
	画	照明ダウン タイマー	画面のライトを暗くするま での時間を設定します。	切/10秒/20秒/30秒	
	スリ	ープモード	スリープ状態にするまでの 時間を設定します。	1 分/2 分/3 分/5 分/ 10 分/30 分/60 分	⇒ 26 ページ

● ネットワーク

本製品をネットワーク環境で使用する場合の詳細については、ユーザーズガイド ネットワーク操作編をご覧ください。

機能		設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定)
		IP 取得方法	IP の取得先を指定します。	Auto / Static / RARP / BOOTP / DHCP
		IP アドレス	IP アドレスを設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
		サブネット マスク	サブネットマスクを設定します。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
	TCP/IP	ゲートウェイ	ゲートウェイのアドレスを設定しま す。	[000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]
	2	ノード名	ノード名を表示します。	BRWxxxxxxxxxxxx (x は MAC アドレスを示す 12 桁の文字)
		WINS 設定	WINS の解決方法を設定します。	Auto / Static
		WINS サーバ	WINS サーバーを設定します。	プライマリ/セカンダリ
		DNS サーバ	DNS サーバーを設定します。	プライマリ/セカンダリ
		APIPA	APIPA を設定します。	オン /オフ
7-1	無線接続ウィザード		無線 LAN の機器を検索し、接続を行います。	
→	WPS/AOSS		WPS/AOSS TM 機能を使って自動接 続を行います。	
₩	WPS	(PIN コード)	WPS 対応の無線 LAN アクセスポイントで PIN コードを入力してセキュリティーの設定を行います。	_
		接続状態	無線 LAN の接続状態を表示します。	アクティブ(11b)/アクティブ (11g) /アクティブ (11n) / AOSS アクティブ/接続に失敗しました
	米	電波状態	無線 LAN の電波状態を表示します。	電波:強い/普通/弱い/なし
	無線状態	SSID	接続先の無線 LAN の SSID(ネット ワーク名)を表示します。	(32 文字まで表示)
		通信モード	無線LANの通信モードを表示します。	アドホック/インフラストラク チャ
	MAC アドレス		MAC アドレスを表示します。	_
	無線Ⅰ	_AN 有効	無線 LAN のオン/オフを切り替えま す。	オン/ オフ
	ネットワーク設定リセット		ネットワークの設定をすべて初期値 に戻します。	_

● レポート印刷

機能	設定項目	機能説明	参照
副	設定内容リスト	各種機能に登録・設定されている内容を印刷します。	⇒ 105 ページ
1911年1	ネットワーク設定 リスト	現在動作している無線 LAN の設定内容を印刷します。	⇒ 105 ページ
1 1	無線 LAN レポート	無線 LAN の現在の接続状況を印刷します。	⇒ 105 ページ

● 製品情報

機能	設定項目	機能説明	参照
製品情報	シリアル No.	本製品のシリアルナンバーを表示します。	⇒ 104 ページ

● 初期設定

機能	設定項目		機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照
	時	計セット	現在の日付・時刻を設定します。	_	⇒ 24 ページ
	デモ動作設定		デモ画面を表示するかしないかを 設定します。	する /しない	_
浜	セット	ネットワーク 設定リセット	本製品のネットワーク設定をお買 い上げ時の状態に戻します。	-	⇒102ページ
初期設定	設定り	全設定リセット	本製品のすべての設定をお買い上 げ時の状態に戻します。	-	⇒102ページ
	表	示言語設定	画面に表示される言語を設定します。 This Setting allows you to change LCD Language to English.	日本語 /英語	⇒応用編

フォトボタン (DCP-J740N のみ)

待ち受け画面の【フォト】を押して表示される画面で、デジカメプリント機能に関する設定ができます。

設定項目	機能説明	設定内容	<u></u>	参照
かんたんプリント	メモリーカードまた はUSBフラッシュメ モリー内の写真を簡 単な操作でプリント します。	(詳細設定 ^{*1})		⇒53ページ
すべて プリント	メモリーカードまた はUSBフラッシュメ モリー内にあるすべ ての写真をプリント します。	(詳細設定 *1)		⇒応用編
インデックス プリント	インデックスシート の印刷または番号を 指定して写真のプリ	インデックスシート* ²	速い/1行6個 きれい/1行5個	⇒応用編
	ントをします。	番号指定プリント	_	⇒応用編

 $^{^{*1}}$ プリントする記録紙やサイズなど更に設定が可能です。詳細は次ページに記載しています。

^{*2} インデックスシートをプリントする記録紙タイプの設定が可能です。詳細は次ページに記載しています。

プリント前に表示される確認画面で【設定変更】を押すと、以下の設定を確認・変更できます。

設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照
プリント画質 *1	プリント時の画質を設定します。	標準/きれい	⇒55ページ
記録紙タイプ	記録紙の種類を設定します。	普通紙/インクジェット紙/ ブラザー BP71 光沢/ ブラザー BP61 光沢/ その他光沢	⇒55ページ
記録紙サイズ	記録紙のサイズを設定します。	L 判 / 2L 判/ハガキ/ A4	
プリント サイズ	記録紙サイズで【A4】を選んだ場合に設定します。	8x10cm / 9x13cm / 10x15cm / 13x18cm / 15x20cm / 用紙全体に印刷	⇒55ページ
明るさ	プリントの明るさを調整します。	-2 / -1 / 0 / +1 / +2	⇒55ページ
コントラスト	プリントのコントラスト (明暗の差) を調整します。	-2 / -1 / 0 / +1 / +2	⇒55ページ
画質強調	<ホワイトバランス> 画像の白色部分の色合いを調整します。	する:-2 / -1 / 0 / +1 / +2 しない	
	<シャープネス> 画像の輪郭部分のシャープさを調整しま す。		⇒56ページ
	<カラー調整> 画像のカラー全体の濃度を調整します。		
画像トリミング	プリント領域に収まらない画像を自動的 に切り取ってプリントするかどうかを設 定します。	する /しない	⇒ 56 ページ
ふちなし印刷	ふちなし印刷をするかどうかを設定しま す。	する /しない	⇒56ページ
日付印刷*1	日付印刷をするかどうかを設定します。	する/しない	⇒56ページ
設定を保持する	変更した設定を保持します。	_	⇒ 56 ページ
設定をリセットす る	設定をお買い上げ時の状態に戻します。	_	⇒56ページ

 $^{^{*1}}$ DPOF 印刷の場合は表示されません。

インデックスシートをプリントするときに【設定変更】で確認および設定できる内容は以下のとおりです。

設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	参照
記録紙タイプ	記録紙の種類を設定します。	普通紙 /インクジェット紙/ ブラザー BP71 光沢/ ブラザー BP61 光沢/ その他光沢	⇒55ページ

仕様

基本設定

記録方式	インクジェット式
メモリー容量	40MB (DCP-J540N)
	64MB (DCP-J740N)
LCD(液晶ディスプレー)	1.9STN カラー LCD (4.9cm/49.0mm STN Color LCD)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力*1	(DCP-J540N)
	コピー時: 約19W ^{*2}
	待機時: 約5W
	スリープモード時: 約1.3W
	電源OFF時: 約0.2W
	(DCP-J740N)
	コピー時: 約19W ^{*3}
	待機時: 約5 W
	スリープモード時: 約1.4W
	電源OFF時: 約0.2W
外形寸法	(DCP-J540N) (DCP-J740N)
	160 mm 180 mm 405 mm 405 mm
	378 mm 378 mm 374 mm 374 mm 519 mm 519 mm
本体質量	(DCP-J540N) 8.7kg
※インクカートリッジを含む	(DCP-J740N) 9.0kg

^{*1} 全モード USB 接続時

^{*2} 画質:標準、原稿:ISO/IEC24712 印刷パターン

^{*3} ADF 使用、片面印字、画質:標準、原稿:ISO/IEC24712 印刷パターン

稼働音	動作時:	50dB (A) 以下 *1
温度	動作時:	10∼35℃
	最高印刷品質:	20∼33 °C
湿度	動作時:	20~80%
※結露なきこと	最高印刷品質:	20~80%
ADF(自動原稿送り装置)	最大15枚 ^{*2} (用紙坪量	昰:90g/m²、A4)
(DCP-J740N のみ)		
原稿サイズ	原稿台ガラス使用時	
	幅:最大215.9mm	
	長さ:最大 297mm	
	ADF(自動原稿送り装	も 使用時 (DCP-J740Nのみ)
	幅:最大215.9mm	
	長さ:最大355.6mr	m

^{*1} お使いの機能により数値は変わります。
*2 $64 \sim 90 g/m^2$ の普通紙を使用時。

印刷用紙

給紙

記録紙トレイ

■記録紙タイプ:

普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙 *1 、OHPフィルム *1 *2

■記録紙サイズ*3:

A4、レター、エグゼクティブ、**JIS B5**、**A5**、**A6**、インデックスカード、**2L** 判、はがき、往復はがき、**Com-10**、**DL**封筒、長形**3**号封筒、長形**4**号封筒、洋形**4**号封筒

幅:90mm~215.9mm 長さ:148mm~297mm

記録紙の厚さや容量について詳しくは、下記をご覧ください。

⇒29ページ「使用できる記録紙」

■最大記録紙容量: 100 枚 (80g/m² 普通紙)

スライドトレイ

■記録紙タイプ:

普通紙、インクジェット紙 (コート紙)、光沢紙*1

■記録紙サイズ^{*3}:

ポストカード、L判、はがき

幅:89mm \sim 101.6mm

長さ:127mm~152.4mm

記録紙の厚さや容量について詳しくは、下記をご覧ください。

⇒29ページ「使用できる記録紙」

■最大記録紙容量:20枚 (0.25mm以下)

手差しトレイ

■記録紙タイプ:

普通紙、インクジェット紙(コート紙)、光沢紙*1、**OHP**フィルム*1*2、封筒

■記録紙サイズ*3:

A4、レター、エグゼクティブ、JIS B5、A5、A6、ポストカード、インデックスカード、2L判、はがき、往復はがき、Com-10、DL封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒

幅:90mm~215.9mm

長さ:148mm~297mm

記録紙の厚さや容量について詳しくは、下記をご覧ください。

⇒29ページ「使用できる記録紙」

■最大記録紙容量:1枚

排紙

最大50枚(80g/m² 普通紙)

^{*1} 光沢紙や OHP フィルムを使用する場合は、出力紙の汚れを避けるために、速やかに排紙トレイから出力紙を取り除いてください。

^{*2} OHP フィルムは、インクジェット印刷に推奨のものをご使用ください。

^{*3} 記録紙のタイプやサイズについて詳しくは、下記をご覧ください。 ⇒ 29ページ「使用できる記録紙」

コピー

カラー / モノクロ	あり/あり
コピー読み取り幅	最大210mm
連続複写枚数	スタック 最大99枚 (DCP-J540N)
	スタック/ソート 最大99枚 (DCP-J740N)
拡大縮小	25~400 (%)
解像度	最高1200dpi×1200dpi
自動両面コピー (DCP-J740N のみ)	記録紙タイプ:普通紙記録紙サイズ: A4、A5、JIS B5

デジカメプリント (DCP-J740N のみ)

互換性のあるメ	リディア ^{*1}	• メモリースティック™ (16MB~128MB)
		• メモリースティック PRO™ (256MB~32GB)
		(MagicGate™の音楽データには対応していません。)
		• メモリースティック デュオ™ (16MB~128MB)
		• メモリースティック PROデュオ™ (256MB~32GB)
		• メモリースティック マイクロ™ (M2™) (256MB~32GB)
		(アダプターが必要です。)
		● マルチメディアカード (32MB~2GB)
		● マルチメディアカード plus (128MB~4GB)
		● マルチメディアカード mobile (64MB~1GB)
		(アダプターが必要です。)
		• SDメモリーカード (16MB∼2GB)
		・ miniSDカード (16MB∼2GB)
		(アダプターが必要です。)
		● microSDカード(16MB~2GB)
		(アダプターが必要です。)
		• SDHCメモリーカード (4GB∼32GB)
		● miniSDHCカード (4GB~32GB)
		(アダプターが必要です。)
		● microSDHCカード (4GB~32GB)
		(アダプターが必要です。)
		• SDXCメモリーカード (48GB~64GB)
		● USBフラッシュメモリー *2
解像度		最高1200dpi×2400dpi
拡張ファイル	メディアファ	DPOF形式 (ver.1.0、ver.1.1)
	イルフォー マット	EXIF形式/DCF形式 (ver. 2.1まで)
		写真プリント: JPEG^{*3}
	ルフォーマッ ト	メディア保存:JPEG、PDF(カラー)、TIFF、PDF(モノクロ)
ふちなし印刷用	月紙	A4、はがき、L判、2L判 ^{*4}

^{*1} メモリーカード、アダプター、USB フラッシュメモリードライブは含まれません。

^{*&}lt;sup>2</sup> USB2.0 規格 16MB ~ 32GB の USB マスストレージ規格 サポートフォーマット:FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

^{*3} プログレッシブ JPEG フォーマットには対応していません。

^{*4} 記録紙のタイプやサイズについて詳しくは、下記をご覧ください。 ⇒ 29 ページ「使用できる記録紙」

スキャナー

カラー/モノクロ	あり/あり
TWAIN 対応	あり (Windows® XP ^{*1} /Windows Vista®/Windows® 7)
	(Mac OS X v10.5.8、10.6.x、10.7.x ^{*2})
WIA 対応	あり (Windows® XP ^{*1} /Windows Vista®/Windows® 7)
ICA 対応	あり (Mac OS X v10.6.x、10.7.x)
カラー階調	入力:30ビット
	出力:24ビット
グレースケール	入力:10ビット
	出力:8ビット
解像度	最大19200×19200dpi (補間) ^{*3}
	最大1200×2400dpi(原稿台ガラス)
	最大1200×600dpi(ADF(自動原稿送り装置)) (DCP-J740Nのみ)
スキャナー読み取り幅	(原稿台ガラス)
	横方向:最大210mm
	縱方向:最大291mm
	(ADF (自動原稿送り装置)) (DCP-J740Nのみ)
	横方向:最大210mm
	縱方向:最大349.6mm

 $^{^{\}star 1}$ Windows $^{\rm B}$ XP Home Edition、Windows $^{\rm B}$ XP Professional、Windows $^{\rm B}$ XP Professional x64 Edition を含みます。

プリンター

解像度	最大1200×6000dpi
印刷幅 *1	204mm 【210mm (ふちなし印刷) *2】
ふちなし印刷用紙 ^{*3}	A4、レター、A6、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、はがき
自動両面印刷 (DCP-J740N のみ)	記録紙タイプ:普通紙記録紙サイズ: A4、レター、エグゼクティブ、A5、A6、JIS B5、はがき

^{*1} A4 用紙を印刷した場合。

^{*2} Mac OS X の最新のドライバーは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) よりダウンロードすることができます。

^{*3} WIA ドライバー (Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7 対応) では、最大 1200 × 1200dpi の解像度でのスキャンができます。(「Scanner Utility」を使って、19200 × 19200dpi の解像度を有効にすることができます。)

^{*2} ふちなし印刷を設定した場合。

^{*3} 記録紙のタイプやサイズについて詳しくは、下記をご覧ください。 \Rightarrow 29 ページ「使用できる記録紙」

インターフェイス

USB*1*2	2.0m以下のUSB2.0ケーブルをご使用ください。
無線 LAN	IEEE 802.11b/g/n

^{*1} 本製品は、USB2.0 ハイスピードインターフェイスに対応しています。USB1.1 インターフェイスに対応したパソコンに も接続することができます。

ネットワーク (LAN)

② ネットワークの仕様について詳しくは、「ユーザーズガイド ネットワーク操作編」をご覧ください。

本製品をネットワーク環境に接続することにより、ネットワークプリンター機能、ネットワークスキャン機能を使用することができます。また、ネットワーク接続されている本製品の初期設定用ユーティリティーBRAdmin Light*1 も使用できます。

*1 高度なプリンター管理が必要な場合は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) から、Brother BRAdmin Professional ユーティリティーの最新バージョンをダウンロードして使用してください。

無線セキュリティー	SSID (32 chr) 、WEP 64/128 bit、WPA-PSK (TKIP/AES) 、WPA2-PSK (AES)
無線セットアップサポート	AOSS™ あり
ユーティリティー	WPS あり

^{*2} サードパーティ製の USB ポートはサポートしていません。

使用環境

本製品とパソコンを接続する場合、次の動作環境が必要となります。

	OS	サポート している 機能	インター フェイス	CPU/ システムメモリー	必要な メモリー	推奨 メモリー	必要なディドライバー	イスク容量 その他の ソフトウェア
Windows [®]	Windows [®] XP Home ^{*1} Windows [®] XP Professional ^{*1}	プリント、 スキャン、 リムーバブル ディスク *3	USB ^{*2} 、 無線 LAN (IEEE 802.11b/g/n)	Intel [®] Pentium [®] II プロセッサー相当	128MB	256MB	150MB	1GB
	Windows [®] XP Professional x64 Edition ^{*1}			64 ピットのプロセッサー (Intel [®] 64 または AMD64)	256MB	512MB	TOOMD	TOD
	Windows Vista ^{®*1}			Intel [®] Pentium [®] 4	512MB	1GB	500MB	
	Windows [®] 7 ^{*1}			プロセッサー相当 64 ビットのプロセッサー (Intel [®] 64 または AMD64)	1GB (32 ビット) 2GB (64 ビット)	1GB (32 ビット) 2GB (64 ビット)	650MB	1.3GB
	Windows Server [®] 2003 (ネットワーク接続による プリント機能のみ)	プリント	無線 LAN (IEEE 802.11b/g/n)	Intel [®] Pentium [®] III プロセッサー相当				
	Windows Server [®] 2003 x64 Edition (ネットワーク接続による プリント機能のみ)			64 ビットのプロセッサー (Intel [®] 64 または AMD64)	256MB	512MB		
	Windows Server [®] 2003 R2 (ネットワーク接続による プリント機能のみ)			Intel [®] Pentium [®] III プロセッサー相当				
	Windows Server [®] 2003 R2 x64 Edition (ネットワーク接続による ブリント機能のみ)			64 ビットのプロセッサー (Intel [®] 64 または AMD64)		1GB	50MB	なし
	Windows Server [®] 2008 (ネットワーク接続による プリント機能のみ)			Intel [®] Pentium [®] 4 プロセッサー相当 64 ピットのプロセッサー (Intel [®] 64 または AMD64)	512MB	2GB		
	Windows Server [®] 2008 R2 (ネットワーク接続による プリント機能のみ)			64 ビットのプロセッサー (Intel [®] 64 または AMD64)				
Macintosh	Mac OS X v10.5.8	プリント、 スキャン、	USB ^{*2} 、 無線 LAN	PowerPC G4/G5 Intel [®] プロセッサー	512MB	1GB	80MB	550MB
	Mac OS X v10.6.x Mac OS X v10.7.x	リムーバブル ディスク ^{*3}	(IEEE 802.11b/g/n)	Intel [®] プロセッサー	1GB 2GB	2GB	OOMID	JOOIVID

^{*&}lt;sup>1</sup> WIA を使ったスキャンは、最大 1200x1200dpi の解像度に対応しています。スキャナーユーティリティーを使用すれば、 最大 19200x19200dpi の解像度に対応できます。

- 最新のドライバーは http://solutions.brother.co.jp/ からダウンロードできます。
- 記載されているすべての会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
 - 🙋 CPU のスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。

^{*2} サードパーティ製の USB ポートはサポートしていません。

^{*3}本製品にセットしたメモリーカードや USB フラッシュメモリーなどのメディアは、パソコン上で [リムーバブルディスク] (DCP-J540N は非対応) として使用できます。

Memo

索引

数子
2 ページ印刷がうまくできない97
A
ADF でスキャン時に黒い縦線98 ADF に原稿をセットする41
ADF のトラブル91
ADF(自動原稿送り装置)18 Adobe [®] Illustrator [®] で印刷できない
Adobe illustrator Chappy Celavi90, 99
В
BRUSB への書き込みエラー98
C
ControlCenter
129
D
DPOF54
E
Eメール添付112
F
-
FaceFilter Studio15
1
innobella132
L
L 判29
M
Macintosh
microSD カード51
miniSD カード51
O
OCR112
OHP フィルム

OS125
n
PictBridge ケーブル差し込み口
S
SD メモリーカード51
T
•
TWAIN エラー98
U
USBxxx への書き込みエラー98
USB ケーブル差し込み口19
USB フラッシュメモリー51
USB フラッシュメモリー差し込み口51
USB フラッシュメモリーのアクセス状況
USB フラッシュメモリーのセット/取り出し51
W
Windows [®] 125
W Windows [®] 125 Windows [®] 使用時のトラブル
W Windows [®] 125 Windows [®] 使用時のトラブル98
Windows [®] 使用時のトラブル98
Windows [®] 使用時のトラブル98
Windows® 使用時のトラブル
Windows [®] 使用時のトラブル
Windows [®] 使用時のトラブル
Windows [®] 使用時のトラブル
Windows [®] 使用時のトラブル
Windows [®] 使用時のトラブル
Windows [®] 使用時のトラブル
Windows®使用時のトラブル
がいれるのでは、できます。 132 いろいろなプリント 132 いろいろなプリント 133 インクカートリッジのご注文 198
がindows®使用時のトラブル 98 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
がindows®使用時のトラブル
がindows®使用時のトラブル 98 あ 明るさ(デジカメプリント) 55 明るすぎる(印刷) 95 アクセス状況 52 アフターサービスのご案内 裏表紙 いろいろなプリント 55 インクカートリッジのご注文 133 インクカートリッジの廃棄 72 インクカートリッジを交換 71 インクが乾くのに時間がかかる 97
がindows®使用時のトラブル
がindows®使用時のトラブル 98 お 明るさ(デジカメプリント) 55 明るすぎる(印刷) 95 アクセス状況 52 アフターサービスのご案内 裏表紙 い イノベラ 132 いろいろなプリント 55 インクカートリッジのご注文 133 インクカートリッジの廃棄 72 インクガートリッジを交換 71 インクが乾くのに時間がかかる 97 インクがにじむ(印刷) 96 インクカバー 19 インク残量チェック 73
Windows® 使用時のトラブル 98 ### ### ### ### ### ### ### ### ###
がindows®使用時のトラブル 98 「おうな (デジカメプリント) 55 明るすぎる (印刷) 95 アクセス状況 52 アフターサービスのご案内 裏表紙 「い イノベラ 132 いろいろなプリント 55 インクカートリッジのご注文 133 インクカートリッジの廃棄 72 インクカートリッジを交換 71 インクがにじむ (印刷) 96 インクカバー 19 インク残量チェック 73 インクジェット紙 29 インクボタンの機能 110
Windows® 使用時のトラブル 98 ### ### ### ### ### ### ### ### ###

印刷が極端に遅い94	記録紙サイズ(コピー)46
印刷が斜めになる93	記録紙サイズ(デジカメプリント)55
印刷できない92,93	記録紙ストッパー19
印刷できない (Adobe® Illustrator®)	記録紙タイプ39
印刷できない (Macintosh)	記録紙タイプ (コピー)46
印刷テスト	記録紙タイプ(デジカメプリント)55
印刷に規則的な横縞が出る94	記録紙トレイ
印刷の端や中央がかすむ	記録紙トレイにセット32
印刷の汚れ、しみ	記録紙のうら面が汚れるときは
印刷印第	記録紙のセット32
印刷品質チェック	
印刷面の白い筋96	/
インデックスカード29	
	暗すぎる(印刷)95
3	クリーニング (プリンター内部)66
え	クリーニング (プリントヘッド) 74
エラーメッセージ85	
± 7 / 7 / 2 /00	黒い縦線(ADF 使用でスキャン)98
	黒い縦線(コピー)90
お	- 黒い樅稼(コモー)90 -
45	
お気に入り設定27	け
お客様相談窓口	17
お手入れ64	原稿40
音量25	
1 ±	原稿が送り込まれない(ADF 使用)91
	原稿が斜めになる(ADF 使用)91
か	原稿台力バー19
••	
拡大/縮小46	原稿台ガラス19
各部の名称とはたらき18	原稿のセット40
and the second s	
画質が悪い65	原稿の読み取り範囲40
画質が悪い	原梮の読み取り範囲40
画質強調56	原稿の読み取り範囲40
画質強調56 画質強調が働かない (デジカメプリント)95	原稿の読み取り範囲40
画質強調56 画質強調が働かない(デジカメプリント)95 画像が明るすぎる/暗すぎる(印刷)95	i.
画質強調	こ 光沢紙29
画質強調	こ 光沢紙29 光沢紙が送り込まれない91,94
画質強調	こ 光沢紙29 光沢紙が送り込まれない91, 94 光沢はがき48
画質強調	こ 光沢紙
画質強調56画質強調が働かない (デジカメプリント)95画像が明るすぎる / 暗すぎる (印刷)95画像トリミング56画像の周りに余白ができる (スキャン)98紙が詰まったときは (記録紙)78紙が詰まったときは (原稿)84画面20	こ 光沢紙
画質強調56画質強調が働かない(デジカメプリント)95画像が明るすぎる / 暗すぎる(印刷)95画像トリミング56画像の周りに余白ができる(スキャン)98紙が詰まったときは(記録紙)78紙が詰まったときは(原稿)84画面20画面の文字が読みにくい99	こ 光沢紙
画質強調	こ 光沢紙
画質強調 56 画質強調が働かない (デジカメプリント) 95 画像が明るすぎる / 暗すぎる (印刷) 95 画像トリミング 56 画像の周りに余白ができる (スキャン) 98 紙が詰まったときは (記録紙) 78 紙が詰まったときは (原稿) 84 画面 20 画面の文字が読みにくい 99 カラー / モノクロスタートボタン 20 カラーコピー 45	こ 光沢紙
画質強調 56 画質強調が働かない (デジカメプリント) 95 画像が明るすぎる / 暗すぎる (印刷) 95 画像トリミング 56 画像の周りに余白ができる (スキャン) 98 紙が詰まったときは (記録紙) 78 紙が詰まったときは (原稿) 84 画面 20 画面の文字が読みにくい 99 カラー / モノクロスタートボタン 20 カラーコピー 45 カラー調整 56	と 光沢紙
画質強調56画質強調が働かない (デジカメプリント)95画像が明るすぎる / 暗すぎる (印刷)95画像トリミング56画像の周りに余白ができる (スキャン)98紙が詰まったときは (記録紙)78紙が詰まったときは (原稿)84画面20画面の文字が読みにくい99カラー / モノクロスタートボタン20カラーコピー45カラー調整56かんたんプリント53	光沢紙
画質強調 56 画質強調が働かない (デジカメプリント) 95 画像が明るすぎる / 暗すぎる (印刷) 95 画像トリミング 56 画像の周りに余白ができる (スキャン) 98 紙が詰まったときは (記録紙) 78 紙が詰まったときは (原稿) 84 画面 20 画面の文字が読みにくい 99 カラー / モノクロスタートボタン 20 カラーコピー 45 カラー調整 56	と 光沢紙
画質強調56画質強調が働かない (デジカメプリント)95画像が明るすぎる / 暗すぎる (印刷)95画像トリミング56画像の周りに余白ができる (スキャン)98紙が詰まったときは (記録紙)78紙が詰まったときは (原稿)84画面20画面の文字が読みにくい99カラー / モノクロスタートボタン20カラーコピー45カラー調整56かんたんプリント53	光沢紙
画質強調56画質強調が働かない (デジカメプリント)95画像が明るすぎる / 暗すぎる (印刷)95画像トリミング56画像の周りに余白ができる (スキャン)98紙が詰まったときは (記録紙)78紙が詰まったときは (原稿)84画面20画面の文字が読みにくい99カラー / モノクロスタートボタン20カラーコピー45カラー調整56かんたんプリント53	光沢紙 29 光沢紙が送り込まれない 91,94 光沢はがき 48 コールセンター 裏表紙 故障 90 コピー 45 コピー画質 46 コピーに関するご注意 44 コピー濃度 47 コピーの汚れ 90 コピーボタンの機能 110
画質強調56画質強調が働かない (デジカメプリント)95画像が明るすぎる / 暗すぎる (印刷)95画像トリミング56画像の周りに余白ができる (スキャン)98紙が詰まったときは (記録紙)78紙が詰まったときは (原稿)84画面20画面の文字が読みにくい99カラー / モノクロスタートボタン20カラーコピー45カラー調整56かんたんプリント53	光沢紙 29 光沢紙が送り込まれない 91,94 光沢はがき 48 コールセンター 裏表紙 故障 90 コピー 45 コピー画質 46 コピーに関するご注意 44 コピー濃度 47 コピーの汚れ 90 コピーボタンの機能 110
画質強調 56 画質強調が働かない (デジカメプリント) 95 画像が明るすぎる / 暗すぎる (印刷) 95 画像トリミング 56 画像の周りに余白ができる (スキャン) 98 紙が詰まったときは (記録紙) 78 紙が詰まったときは (原稿) 84 画面 20 画面の文字が読みにくい 99 カラー / モノクロスタートボタン 20 カラーコピー 45 カラー調整 56 かんたんプリント 53 関連製品のご案内 132	光沢紙 29 光沢紙が送り込まれない 91,94 光沢はがき 48 コールセンター 裏表紙 故障 90 コピー 45 コピー画質 46 コピーに関するご注意 44 コピー濃度 47 コピーの汚れ 90 コピーボタンの機能 110
画質強調 56 画質強調が働かない(デジカメプリント) 95 画像が明るすぎる / 暗すぎる(印刷) 95 画像トリミング 56 画像の周りに余白ができる(スキャン) 98 紙が詰まったときは(記録紙) 78 紙が詰まったときは(原稿) 84 画面 20 画面の文字が読みにくい 99 カラーノモノクロスタートボタン 20 カラーコピー 45 カラー調整 56 かんたんプリント 53 関連製品のご案内 132	光沢紙 29 光沢紙が送り込まれない 91,94 光沢はがき 48 コールセンター 裏表紙 故障 90 コピー 45 コピー画質 46 コピーに関するご注意 44 コピーに関するご注意 44 コピー濃度 47 コピーの汚れ 90 コピーボタンの機能 110 コントラスト 55
画質強調 56 画質強調が働かない (デジカメプリント) 95 画像が明るすぎる / 暗すぎる (印刷) 95 画像トリミング 56 画像の周りに余白ができる (スキャン) 98 紙が詰まったときは (記録紙) 78 紙が詰まったときは (原稿) 84 画面 20 画面の文字が読みにくい 99 カラー / モノクロスタートボタン 20 カラーコピー 45 カラー調整 56 かんたんプリント 53 関連製品のご案内 132	光沢紙 29 光沢紙が送り込まれない 91, 94 光沢はがき 48 コールセンター 裏表紙 故障 90 コピー 45 コピー画質 46 コピーに関するご注意 44 コピーに関するご注意 44 コピー濃度 47 コピーの汚れ 90 コピーボタンの機能 110 コントラスト 55
画質強調 56 画質強調が働かない (デジカメプリント) 95 画像が明るすぎる / 暗すぎる (印刷) 95 画像トリミング 56 画像の周りに余白ができる (スキャン) 98 紙が詰まったときは (記録紙) 78 紙が詰まったときは (原稿) 84 画面 20 画面の文字が読みにくい 99 カラー / モノクロスタートボタン 20 カラーコピー 45 カラー調整 56 かんたんプリント 53 関連製品のご案内 132 機能一覧 110 給紙ローラーの清掃 66 強制リセット 101	光沢紙 29 光沢紙が送り込まれない 91, 94 光沢はがき 48 コールセンター 裏表紙 故障 90 コピー 45 コピー画質 46 コピーに関するご注意 44 コピーに関するご注意 44 コピー濃度 47 コピーの汚れ 90 コピーボタンの機能 110 コントラスト 55
画質強調 56 画質強調が働かない(デジカメプリント) 95 画像が明るすぎる / 暗すぎる(印刷) 95 画像トリミング 56 画像の周りに余白ができる(スキャン) 98 紙が詰まったときは(記録紙) 78 紙が詰まったときは(原稿) 84 画面 20 画面の文字が読みにくい 99 カラー / モノクロスタートボタン 20 カラーコピー 45 カラー調整 56 かんたんプリント 53 関連製品のご案内 132	光沢紙 29 光沢紙が送り込まれない 91,94 光沢はがき 48 コールセンター 裏表紙 故障 90 コピー 45 コピー画質 46 コピーに関するご注意 44 コピー濃度 47 コピー濃度 47 コピーぶタンの機能 110 コントラスト 55
画質強調 56 画質強調が働かない(デジカメプリント) 95 画像が明るすぎる / 暗すぎる(印刷) 95 画像トリミング 56 画像の周りに余白ができる(スキャン) 98 紙が詰まったときは(記録紙) 78 紙が詰まったときは(原稿) 84 画面 20 画面の文字が読みにくい 99 カラー / モノクロスタートボタン 20 カラーコピー 45 カラー調整 56 かんたんプリント 53 関連製品のご案内 132	光沢紙 29 光沢紙が送り込まれない 91,94 光沢はがき 48 コールセンター 裏表紙 故障 90 コピー 45 コピー画質 46 コピーに関するご注意 44 コピーに関するご注意 44 コピー濃度 47 コピーの汚れ 90 コピーボタンの機能 110 コントラスト 55
画質強調 56 画質強調が働かない(デジカメプリント) 95 画像が明るすぎる / 暗すぎる(印刷) 95 画像トリミング 56 画像の周りに余白ができる(スキャン) 98 紙が詰まったときは(記録紙) 78 紙が詰まったときは(原稿) 84 画面 20 画面の文字が読みにくい 99 カラー / モノクロスタートボタン 20 カラーコピー 45 カラー調整 56 かんたんプリント 53 関連製品のご案内 132	光沢紙 29 光沢紙が送り込まれない 91,94 光沢はがき 48 コールセンター 裏表紙 故障 90 コピー 45 コピー画質 46 コピーに関するご注意 44 コピー濃度 47 コピーの汚れ 90 コピーボタンの機能 110 コントラスト 55
画質強調 56 画質強調が働かない(デジカメプリント) 95 画像が明るすぎる / 暗すぎる(印刷) 95 画像トリミング 56 画像の周りに余白ができる(スキャン) 98 紙が詰まったときは(記録紙) 78 紙が詰まったときは(原稿) 84 画面 20 画面の文字が読みにくい 99 カラーノモノクロスタートボタン 20 カラーコピー 45 カラー調整 56 かんたんプリント 53 関連製品のご案内 132	光沢紙 29 光沢紙が送り込まれない 91,94 光沢はがき 48 コールセンター 裏表紙 故障 90 コピー 45 コピー画質 46 コピーに関するご注意 44 コピーに関するご注意 44 コピーボタンの機能 110 コントラスト 55
画質強調 56 画質強調が働かない(デジカメプリント) 95 画像が明るすぎる / 暗すぎる(印刷) 95 画像トリミング 56 画像の周りに余白ができる(スキャン) 98 紙が詰まったときは(記録紙) 78 紙が詰まったときは(原稿) 84 画面 20 画面の文字が読みにくい 99 カラー / モノクロスタートボタン 20 カラーコピー 45 カラー調整 56 かんたんプリント 53 関連製品のご案内 132	光沢紙 29 光沢紙が送り込まれない 91,94 光沢はがき 48 コールセンター 裏表紙 故障 90 コピー 45 コピー画質 46 コピーに関するご注意 44 コピー濃度 47 コピーの汚れ 90 コピーボタンの機能 110 コントラスト 55
画質強調 56 画質強調が働かない(デジカメプリント) 95 画像が明るすぎる / 暗すぎる(印刷) 95 画像トリミング 56 画像の周りに余白ができる(スキャン) 98 紙が詰まったときは(記録紙) 78 紙が詰まったときは(原稿) 84 画面 20 画面の文字が読みにくい 99 カラーノモノクロスタートボタン 20 カラーコピー 45 カラー調整 56 かんたんプリント 53 関連製品のご案内 132	光沢紙 29 光沢紙が送り込まれない 91,94 光沢はがき 48 コールセンター 裏表紙 故障 90 コピー 45 コピー画質 46 コピーに関するご注意 44 コピーに関するご注意 44 コピーボタンの機能 110 コントラスト 55
画質強調 56 画質強調が働かない(デジカメプリント) 95 画像が明るすぎる / 暗すぎる(印刷) 95 画像トリミング 56 画像の周りに余白ができる(スキャン) 98 紙が詰まったときは(記録紙) 78 紙が詰まったときは(原稿) 84 画面 20 画面の文字が読みにくい 99 カラー / モノクロスタートボタン 20 カラーコピー 45 カラー調整 56 かんたんプリント 53 関連製品のご案内 132	光沢紙 29 光沢紙が送り込まれない 91, 94 光沢はがき 48 コールセンター 裏表紙 故障 90 コピー 45 コピー画質 46 コピーに関するご注意 44 コピーに関するご注意 44 コピーの汚れ 90 コピーボタンの機能 110 コントラスト 55
画質強調 56 画質強調が働かない(デジカメプリント) 95 画像が明るすぎる / 暗すぎる (印刷) 95 画像トリミング 56 画像の周りに余白ができる (スキャン) 98 紙が詰まったときは(記録紙) 78 紙が詰まったときは(原稿) 84 画面 20 画面の文字が読みにくい 99 カララーコピー 45 カラー 調整 56 かんたんプリント 53 関連製品のご案内 132 巻 機能一覧 110 給紙リーラーの清掃 66 強制リセット 101 記録紙が重なって送られる 91 記録紙が重なって送られる 91 記録紙が重なって送り込まれる 93 記録紙がもつたない 99 記録紙がそろわない 99 記録紙がそろわない 99	と 光沢紙
画質強調 56 画質強調が働かない (デジカメプリント) 95 画像が明るすぎる / 暗すぎる (印刷) 95 画像トリミング 56 画像の周りに余白ができる (スキャン) 98 紙が詰まったときは (記録紙) 78 紙が詰まったときは (原稿) 84 画面 20 画面の文字が読みにくい 99 カララーノクロスタートボタン 20 カラーコピー 45 カラー調整 56 かんたんプリント 53 関連製品のご案内 132 巻 機能一覧 110 給紙ローラーの清掃 66 強制リセット 101 記録紙 29 記録紙が重なって送られる 91 記録紙が重なって送り込まれる 93 記録紙がしわになる (印刷後) 95 記録紙がそろわない 99	光沢紙 29 光沢紙が送り込まれない 91,94 光沢はがき 48 コールセンター 裏表紙 故障 90 コピー 45 コピー画質 46 コピーに関するご注意 44 コピーに関するご注意 44 コピーの汚れ 90 コピーボタンの機能 110 コントラスト 55

しわ(印刷後)95	ح
_	時計セット24
उ	トレイカバー19
推奨紙30	
スキャナー (読み取り部) の清掃65	な
スキャン画質60	-
スキャンしたデータをメディアに保存する60	斜めに印刷される93
スキャンのトラブル98	斜めに原稿が送られる91
スキャンボタンの機能112	
筋(印刷面)96 スタートボタン20	E
ステータスランプ	
すべての設定を元に戻す	にじみ(印刷)96 入力方法109
スライドトレイ	人刀刀法109
スライドトレイにセット35	_
スリープモード26	ね
	ネットワーク設定リスト105
t	ネットワーク設定リセット103 ネットワーク設定リセット102
٩	イントラーク 放定 クモクト 102
清掃64	b.B.
製品情報104	は
接続エラー98	廃棄(インクカートリッジ) 72
設定内容リスト	排紙ローラーの清掃
設定を保持(コピー)47	はがき35
設定を保持(デジカメプリント)56 セットできる記録紙	端がかすむ (印刷)96
全設定リセット	
専用紙30	ひ
37131124	U.
-	ビジー状態98
て	日付印刷56
操作パネル20	日付と時刻の設定24
*-	ঠ
た	
ダイレクトクラブ133	封筒
タッチパネル操作22	フォトボタンの機能115 フォルダ保存112
	フォルタ保存
5	普通紙
9	プリント画質
中央がかすむ (印刷)96	プリントサイズ116
注文133	プリントのトラブル91, 93, 94
	プリントヘッド74
τ	
	^
定期メンテナンス	•
停止 / 終了ボタン	ヘッドクリーニング74
テキストデータ変換112 手差しトレイ37	便利なコピー設定47
子左しトレイ	
デジカメプリント50,53	ほ
電源オン/オフ23	
電源が入らない	ポストカード
電源ボタン23	ホワイトバランス
	本製品が表示されない (Macintosh)99
	「本製品接続エラー」98 「本製品はビジー状態です」98
	「本袋市はモジー状態です」98 本体力バー19
	TYPT 19

ま

待ち受け画面21 マルチメディアカード51
む 無線 LAN レポート105
メディア保存 60,112 メニューボタンの機能 113 メモリー 125 メモリーカードのアクセス状況 52 メモリーカードのセット/取り出し 51 メモリーカードのトラブル 98 メモリースティック M 51 メンテナンス 64
き 文字の入れかた
ゆ ゆがみ(文字や画像) 94 輸送(本製品) 105
よ 用紙に合わせるが使えない 91 横縞が出る 94 横縞が出る (印刷) 94 汚れ (印刷) 95 汚れ (記録紙の下端) 91,95 汚れ (コピー) 90 汚れ (本製品) 64 読み取り範囲 40
り リセット(本製品の強制リセット)101 リムーバブルディスクとして利用する15 リリースボタン19
れ レポート印刷105

Memo

関連製品のご案内

innobella

innobella (イノベラ) とは、ブラザーの純正消耗品のシリーズです。名前は、innovation(イノベーション:英語で「革新」)と Bella (ベラ:イタリア語で「美しい」) の2つの言葉に由来しています。革新的な印刷技術により、美しく鮮やかな印刷を実現します。特に、写真のプリントには「イノベラ写真光沢紙」のご利用をお勧めします。イノベラインクと合わせてお使いいただければ、鮮やかでキメの細かい発色、艶やかな超高画質の写真に仕上がります。高い印刷品質を維持するためにも、イノベラインク、イノベラ写真光沢紙およびブラザー純正の専用紙をご利用ください。



消耗品

インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。弊社純正品は携帯電話からもご注文いただけます。



公式直販サイト ダイレクトクラブ

インクカートリッジ

種類	型番	
ブラック(黒)	LC12BK	
イエロー (黄)	LC12Y	
シアン (青)	LC12C	
マゼンタ (赤)	LC12M	
4個パック[ブラック(黒)/イエロー(黄)/シアン(青)/マゼンタ(赤)各1個]	LC12-4PK	
黒2個パック [ブラック (黒) 2個]	LC12BK-2PK	

- 純正品のブラザーインクカートリッジをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。

専用紙・推奨紙

記録紙種類	商品名	型番(サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA (A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP71GA4 (A4)	20 枚入り
		BP71GLJ50(L 判)	50 枚入り
		BP71GLJ100(L 判)	100 枚入り
		BP71GLJ300(L 判)	300 枚入り
		BP71GLJ500(L 判)	500 枚入り
マット紙	インクジェット紙(マット仕上げ)	BP60MA (A4)	25 枚入り

- ✓ OHP フィルムは、住友スリーエム社製 OHP フィルム(型番: CG3410) のご使用を推奨します。
- 🗗 最新の専用紙・推奨紙については、ホームページ(http://solutions.brother.co.jp/)をご覧ください。

消耗品などのご注文について

- 純正消耗品はお近くの家電量販店でも取り扱いがございますが、インターネット、電話によるご注文も 承っております。
- 配送料は、お買い上げ金額の合計が3,000円以上の場合は全国無料です。 3,000円未満の場合は350円の配送料をいただきます。(代引き手数料は全国一律無料)
- 納期については土・日・祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。
- 配送地域は日本国内に限らせていただきます。

<代引き>・・・ご注文後2~3営業日後の商品発送

<お振込み(銀行・郵便)>・・・<u>ご入金確認後2~3営業日後の商品発送</u>

※代金は先払いとなります。(銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振り込みください。)

※振り込み手数料はお客様負担となります。

<クレジットカード>・・・カード番号確認後2~3営業日後の商品発送

ご注文先

ブラザー販売 (株) ダイレクトクラブ

インターネット http://direct.brother.co.jp/ 携帯サイト 右の二次元コードにアクセス

ファクス 052-825-0311

電話 0120-118-825 (土・日・祝日、長期休暇を除く 9 時~ 12 時、13 時~ 17 時)

振込先 口座名義:ブラザー販売株式会社 ダイレクトクラブ

銀行:三井住友銀行 上前津(カミマエヅ)支店 普通 6428357

ゆうちょ銀行 振替口座 00860 - 1 - 27600



公式直販サイトダイレクトクラブ

消耗品はブラザー純正品をお使いください

印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をお勧めします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)純正消耗品について、詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm

インクカートリッジの回収・リサイクルのご案内

ブラザーでは循環型社会への取り組みの一環として使用済みインクカートリッジの回収・リサイクルに取り組んでおります。環境保全のため、使用済みインクカートリッジの回収にご賛同いただき回収にご協力いただきますようお願い申し上げます。詳しくは下記ホームページをご参照ください。

http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/ink/index.htm

アフターサービスのご案内

お客様のスタイルに合わせたサポート

サポートサイト (ブラザーソリューションセンター)

よくあるご質問 (Q&A) や、最新のソフトウェア および製品マニュアル(電子版)のダウンロード など、各種サポート情報を提供しています。

サポート ブラザー



http://solutions.brother.co.jp/

携帯電話向けサポートサイト Ħ (ブラザーモバイルサイト)

携帯電話からも簡単なサポート情報をみることが できます。



http://m.brother.co.jp/support/

ブラザーマイポータル

ブラザーマイポータル会員専用サイト

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報を いち早くお届けします。

オンラインユーザー登録 ▶ https://myportal.brother.co.jp/

ブラザーコールセンター(お客様相談窓口)

※ブラザーコールセンターはブラザー販売株式会社が運営しています

050-3786-7712

受付時間:月~金 9:00~20:00/± 9:00~17:00

日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

安心と信頼の修理サービス

ブラザー サービス エクスプレス

1年無償保証



製品ご購入後1年間無償保証いたします。 ※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。

- ●コールセンターでの診断後、修理が必要と判断された場合 ▶ 48時間以内に故障機の回収。※一部地域を除く 事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便により故障機を回収します。 ※本製品を修理にお出しいただくときは、本書の「本製品を輸送するときは」をご覧ください。
- ●3日以内に修理品を返送。

弊社到着後、3日間以内にお客様へ修理完了品をお返しします。

- ※ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、ブラザーコールセンター(お客様相談窓口)にご連絡 ください。
- ※Presto! PageManager については、以下にお問い合わせください。

ニューソフトジャパンカスタマーサポートセンター

電話:03-5472-7008 FAX:03-5472-7009 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 (土日・祝日を除く) テクニカルサポート電子メール: support@newsoft.co.jp ホームページ: http://www.newsoft.co.jp

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象 とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- ▶ お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 5 年です。(印刷物は 2 年です)



ブラザー工業株式会社 = 467-8561 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1